

### Estimado cliente,

Gracias por adquirir este reproductor de casetes portátil. Para que pueda volver a disfrutar de sus viejas cintas mixtas o de las obras de radio para niños.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo reproductor de casetes.

### alcance de entrega


- Reproductor de casetes
- Cables para pequeños electrodomésticos
- operación manual

Opcionalmente requerido: 4 pilas tipo C (por ejemplo, PX-1597)

### Especificaciones técnicas

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Fuente de alimentación   | 4 pilas tipo C, 1,5 V.<br>230 V CA, 50 Hz  |
| El consumo de energía    | 4 W  |
| Potencia de salida (RMS) | 0,5 W  |
| Excelencia musical       | 1 semana   |
| conexiones               | Toma de auriculares de 3,5 mm<br>Conector de micrófono REM<br>Conector de micrófono de 3,5 mm<br>Toma de corriente |
| Dimensiones              | 14,5 x 24 x 4,6 centímetros  |
| Peso                     | 767 g  |

### Detalles de producto

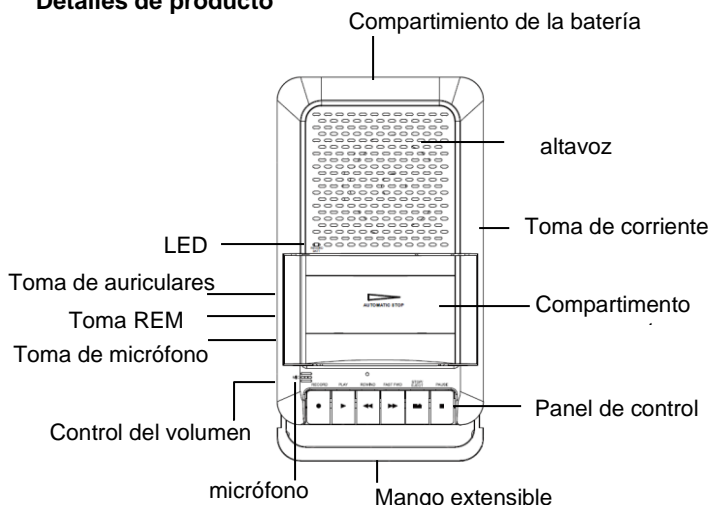

### Instalación

Su reproductor de casetes se puede operar con un cable de dispositivo pequeño o con baterías.

#### Insertar / cambiar pilas

1. Si es necesario, detenga la reproducción o la grabación.
2. Si el dispositivo aún está conectado por cable, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y desenchufe el cable.
3. Dé la vuelta a su reproductor de casetes y deslice el compartimiento de la batería en la dirección de la flecha.
4. Inserte cuatro baterías nuevas tipo C en el compartimento de la batería. Tenga en cuenta la información de polaridad en la parte inferior del compartimento de la batería.
5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y deslícela para que encaje en su lugar.

#### Operación de cable de dispositivo pequeño



**¡PELIGRO!**

**¡No conecte el cable del dispositivo pequeño mientras haya baterías en el dispositivo!**

Conecte el cable del dispositivo pequeño a su reproductor de casetes y a una toma adecuada.

#### utilizar

##### Inserte el casete

1. Coloque su reproductor de casetes en una superficie nivelada, firme y lisa que pueda soportar el peso del reproductor de casetes.
2. Abra el compartimento del videocasete presionando el botón STOP / EJECT.
3. Deslice su videocasete en los rieles de la tapa del compartimento del videocasete. El lado de la cinta del casete está orientado hacia usted. Para escuchar la cinta desde el frente, la cara 1 / A debe estar hacia arriba.
4. Empuje la tapa del compartimento del videocasete hacia abajo para que encaje en su lugar.
5. Controle la reproducción usando los botones del panel de control.

#### Control general

| controlar    | botón               | acción             |
|--------------|---------------------|--------------------|
| reproducción | TOCAR               | para presionar     |
| Volumen +    | Control del volumen | girar a la derecha |

| Volumen -                         | Control del volumen | girar a la izquierda |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Rotura                            | ROTURA              | para presionar       |
| Cancelar pausa                    | F.FWD               | para presionar       |
| Adelante correr                   | REW                 | para presionar       |
| Contrarrestar                     | TOCAR               | para presionar       |
| Finalizar marcha adelante / atrás | DETENER / EXPULSAR  | para presionar       |
| Detener la reproducción           | DETENER / EXPULSAR  | para presionar       |
| Iniciar la grabación              | GRABAR              | para presionar       |
| Para de grabar                    | DETENER / EXPULSAR  | para presionar       |

#### Reproducir el cassette

1. Inserte el casete.
2. Inicie la reproducción presionando el botón PLAY.
3. El sonido se reproduce a través del altavoz integrado.



NOTA:

*Tan pronto como se conectan los auriculares, el sonido solo se reproduce a través de los auriculares.*

4. La reproducción se detiene automáticamente cuando se llega al final de la cinta de casete. Si es necesario, abra el compartimento del videocasete y dé la vuelta al videocasete.
5. Detenga la reproducción presionando el botón STOP / EJECT.

#### Función de grabación



NOTA:

*Si no hay un micrófono externo conectado, la grabación se realiza automáticamente a través del micrófono integrado de su reproductor de casetes.*

1. Inserte el casete en el que se grabará.
2. Asegúrese de que la cinta de su cartucho esté en la ubicación deseada.
3. Acerque la fuente de audio lo más cerca posible al micrófono.



NOTA:

*El volumen de grabación se selecciona automáticamente y no se puede ajustar con el control de volumen será.*

4. Presione el botón RECORD, el botón PLAY se presiona con. ¡No use la fuerza! Los botones permanecen presionados. Cuando se registra un tono, el LED se enciende.



**NOTA:**

La grabación se puede pausar presionando el botón PAUSE de la misma manera que la reproducción normal.


5. Detenga la grabación presionando el botón STOP. Los botones RECORD y PLAY vuelven a subir.



**NOTA:**

Tenga en cuenta que sobrescribir un cartucho es permanente. No hay forma de recuperar los datos sobrescritos.

Para evitar que se sobrescriba su casete de audio, deslice hacia adentro la clavija de protección contra escritura correspondiente al lado del casete.

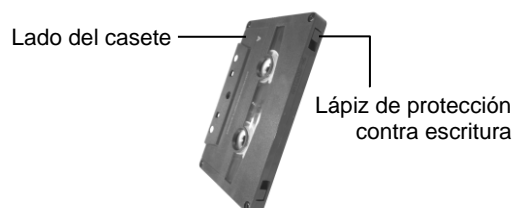

**instrucciones de seguridad**

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Si es necesario, páselos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería o el casete. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!

- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha humedad.
- Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
- Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y la humedad.
- Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
- No coloque velas u otros objetos con llamas desnudas sobre el dispositivo.
- No coloque ningún objeto lleno de líquido sobre el dispositivo.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de los altavoces o de ventilación.
- No utilice el dispositivo cerca de una bañera, un lavabo o una piscina.
- No coloque el dispositivo sobre una superficie blanda o tela, ya que esto bloqueará las aberturas de ventilación.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor como calefacción, estufa, horno, etc.

- No continúe utilizando el dispositivo si ha penetrado líquido en el dispositivo, si el dispositivo se ha caído, la carcasa está dañada o el dispositivo no funciona correctamente. Contactar Servicio al Cliente.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

**Información importante sobre la eliminación**

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

**Declaración de conformidad**

PEARL GmbH declara por la presente que el producto PX-2387-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de baja tensión 2014/35 / EU.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Ingrese el número de artículo PX-2387 en el campo de búsqueda.