

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo lettore di cassette portatile. Così puoi goderti di nuovo i tuoi vecchi nastri mix o le trasmissioni radio per bambini.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal proprio nuovo lettore di cassette.

**portata di consegna**


- Lettore di cassette
- Cavi per piccoli elettrodomestici
- manuale operativo

Opzionalmente richiesto: 4 batterie di tipo C (ad esempio PX-1597)

**Specifiche tecniche**

Alimentazione elettrica	4 x batteria tipo C, 1,5 V. 230 V CA, 50 Hz
Consumo di energia	4 W.
Potenza in uscita (RMS)	0,5 W
Eccellenza musicale	1 sett
collegamenti	Jack per cuffie da 3,5 mm Jack per microfono REM Jack per microfono da 3,5 mm Presa di alimentazione
Dimensioni	14,5 x 24 x 4,6 cm
Peso	767 g

**Dettagli del prodotto**

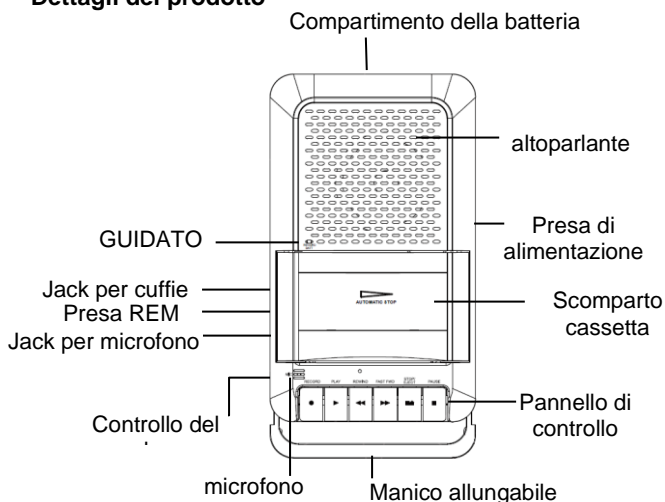

**Installazione**

Il lettore di cassette può essere azionato con un piccolo cavo per dispositivi o con le batterie.

**Inserire / sostituire le batterie**

1. Se necessario, interrompere la riproduzione o la registrazione.
2. Se il dispositivo è ancora collegato tramite cavo, scollegare il dispositivo dall'alimentazione e scollegare il cavo.
3. Capovolgere il riproduttore di cassette e far scorrere il vano batteria nella direzione della freccia.
4. Inserire quattro nuove batterie di tipo C nel vano batterie. Si prega di notare le informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria.
5. Riposizionare il coperchio del vano batteria e farlo scorrere in modo che scatti in posizione.

**Piccolo funzionamento del cavo del dispositivo**



**PERICOLO!**

**Non collegare il cavo del piccolo dispositivo con le batterie nel dispositivo!**

Collegare il cavo del piccolo dispositivo al lettore di cassette e una presa adatta.

**uso**

**Inserire la cassetta**

1. Posizionare il lettore di cassette su una superficie piana, solida e liscia che possa sostenere il peso del lettore di cassette.
2. Aprire il vano cassetta premendo il pulsante STOP / EJECT.
3. Far scorrere la cassetta nelle guide del coperchio del vano cassetta. Il lato del nastro della cassetta è rivolto verso di sé. Per ascoltare il nastro dal davanti, il lato 1 / A deve essere rivolto verso l'alto.
4. Spingere di nuovo il coperchio del vano cassetta in modo che scatti in posizione.
5. Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti sul pannello di controllo.

**Controllo generale**

controllo	pulsante	azione
riproduzione	GIOCARE	pressare
Volume +	Controllo del volume	Girare a destra

Volume -	Controllo del volume	girare a sinistra
Rompere	ROMPERE	pressare
Annulla la pausa		
Corsa in avanti	F.FWD	pressare
Inversione	REW	pressare
Fine marcia avanti / indietro	GIOCARE	pressare
	STOP / EJECT	
Interrompi la riproduzione	STOP / EJECT	pressare
Inizia a registrare	DISCO	pressare
Interrompi la registrazione	STOP / EJECT	pressare

**Riproduci la cassetta**

1. Inserire la cassetta.
2. Avviare la riproduzione premendo il pulsante PLAY.
3. Il suono viene riprodotto tramite l'altoparlante integrato.



**NOTA:**

*Non appena le cuffie sono collegate, il suono viene riprodotto solo attraverso le cuffie.*

4. La riproduzione si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la fine della cassetta. Se necessario, aprire il vano cassetta e capovolgere la cassetta.
5. Fermare la riproduzione premendo il pulsante STOP / EJECT.

**Funzione di registrazione**



**NOTA:**

*Se non è collegato alcun microfono esterno, la registrazione viene eseguita automaticamente tramite il microfono integrato del lettore di cassette.*

1. Inserire la cassetta su cui registrare.
2. Assicurati che il nastro sulla cartuccia sia nella posizione desiderata.
3. Portare la sorgente audio il più vicino possibile al microfono.



**NOTA:**

*Il volume di registrazione viene selezionato automaticamente e non può essere regolato utilizzando il controllo del volume volontà.*

4. Premere il pulsante RECORD, il pulsante PLAY viene premuto con. Non usare la forza! I pulsanti rimangono premuti. Quando viene registrato un tono, il LED si accende.



**NOTA:**

*La registrazione può essere messa in pausa premendo il pulsante PAUSE allo stesso modo della riproduzione normale.*


5. Fermare la registrazione premendo il pulsante STOP. I pulsanti RECORD e PLAY salta indietro.



**NOTA:**

*Si noti che la sovrascrittura di una cartuccia è permanente. Non è possibile recuperare i dati sovrascritti.*

*Per proteggere la cassetta audio dalla sovrascrittura, far scorrere verso l'interno il perno di protezione dalla scrittura corrispondente al lato della cassetta.*

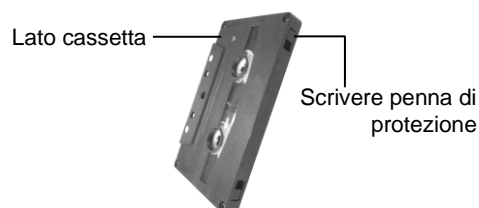

### Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria o la cassetta. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Non posizionare candele o altri oggetti con fiamme libere sul dispositivo.
- Non appoggiare oggetti riempiti di liquidi sul dispositivo.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture degli altoparlanti o nelle aperture di ventilazione.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a vasche da bagno, lavandini o piscine.
- Non posizionare il dispositivo su una superficie morbida o su un tessuto, poiché ciò bloccherebbe le aperture di ventilazione.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore come riscaldamento, fornelli, forno, ecc.

- Non continuare a utilizzare il dispositivo se del liquido è penetrato nel dispositivo, se il dispositivo è caduto, l'alloggiamento è danneggiato o il dispositivo non funziona correttamente. Contattare il Servizio Clienti.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto PX-2387-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo PX-2387 nel campo di ricerca.