

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Funk-Steckdosen-Sets. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Funk-Steckdosen-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 4 x Funk-Steckdose
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

PX-2393: Funksteckdose

Technische Daten

Eingang	230 V AC, 50 Hz	
Ausgang	230 V AC, 50 Hz	
Schaltleistung	1.000 W	
Fernbedienung	Knopfzelle CR2032	
Funk-Frequenz	433,05-434,79 MHz	
Max. Sendeleistung	10 mW	
Reichweite	bis zu 30 m	
max. Anzahl gekoppelter Steckdosen	12	
Kindersicherung	✓	
Maße	Funk-Steckdose	56 x 74 x 72 mm
	Fernbedienung	35 x 88 x 16 mm
Gewicht	Funk-Steckdose	84 g
	Fernbedienung	28 g

Produktdetails

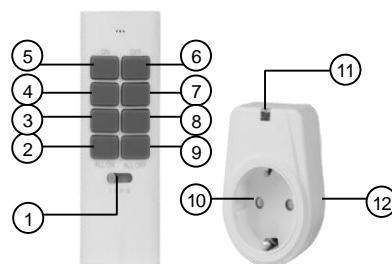

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Reihen-Schalter(I-IV) | 7. Aus-Taste 2 |
| 2. ALL ON-Taste | 8. Aus-Taste 3 |
| 3. Ein-Taste 3 | 9. ALL OFF-Taste |
| 4. Ein-Taste 2 | 10. 230-V-Buchse |
| 5. Ein-Taste 1 | 11. LED |
| 6. Aus-Taste 1 | 12. 230-V-Stecker |

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

Verwendung

Steckdose mit Fernbedienung koppeln

1. Schieben Sie den Reihen-Schalter der Fernbedienung auf die Reihe, auf der Sie die Steckdose anmelden möchten (I-IV).
2. Verbinden Sie die Funk-Steckdose mit einer geeigneten Steckdose. Die LED der Funk-Steckdose blinkt.
3. Halten Sie nun innerhalb von 15 Sekunden die Ein-Taste, mit der Sie diese Steckdose zukünftig einschalten möchten, gedrückt, bis die LED der Fernbedienung erlischt.



HINWEIS:

Notieren Sie sich am besten Reihe (I-IV) und Tasten-Belegung (1-3) für jede Steckdose, z.B. I-1, I-2, II-1, etc.

Gekoppelte Steckdose in Pairing-Modus versetzen

Stecken Sie die Steckdose kurz aus und dann wieder ein. Die LED der Steckdose blinkt.

Eine Steckdose ein- / ausschalten

1. Schieben Sie den Reihen-Schalter auf die entsprechende Position (I-IV).
2. Schalten Sie eine Steckdose ein oder aus, indem Sie die entsprechende Ein- oder Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken. Die LED der Steckdose leuchtet (ein) oder erlischt (aus).



HINWEIS:

Sollte sich die Steckdose nicht ein- oder ausschalten lassen, obwohl Sie die richtige Ein- oder Aus-Taste drücken, kontrollieren Sie bitte, ob sich der Reihen-Schalter auf der richtigen Position befindet. Ist Ihre Steckdose z.B. auf Reihe I, Taste 1 gespeichert, wird sie nicht auf Befehle der Taste 1 Reihe II, III oder IV reagieren.

Alle Steckdosen ein- / ausschalten

Schalten Sie alle gekoppelten Funk-Steckdosen ein, indem Sie die ALL ON-Taste drücken.

Schalten Sie alle gekoppelten Funk-Steckdosen aus, indem Sie die ALL OFF-Taste drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Funksteckdosen-Set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie das Funksteckdosen-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Fassen sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.
- Beachten Sie die technischen Daten
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Trennen Sie das Gerät bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2392-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2392 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.