

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Türklingel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Türklingel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Türsprechanlage
- Empfänger
- 2 x Wandhalterung
- 2 x Klebepads
- Reset Pin
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x 3 AAA Batterien Typ 1,5 V, z.B. PX-1565

Optional benötigt:

- Montagematerial

Empfohlene App:


Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Dophigo** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).

Technische Daten

Stromversorgung	je 3 x Batterie Typ AAA, 1,5 V	
Batterielaufzeit	6 Monate	
Funk-Frequenz	SRD	433.92 MHz
	WiFi	2.400 – 2483,5 MHz
Max. Sendeleistung	SRD	9.49 dBm
	WiFi	9.89 dBm
Reichweite	50 M	
Max. Anzahl gekoppelter Klingel-Empfänger	20	
Max. Länge hinterlassener Nachricht	30s	
Maße Taster/Empfänger (Ø x H)	Je 82 x 26 mm (mit Wandhalterung)	
Gewicht Taster	107 g (mit Batterien)	
Gewicht Empfänger	92 g (mit Batterien)	


Produktdetails

Taster

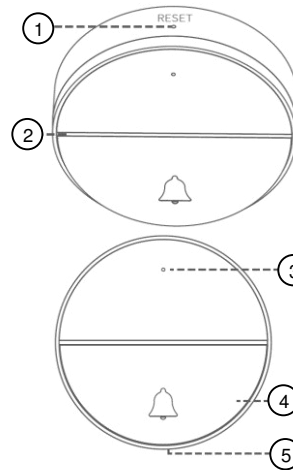

- 1 Reset
- 2 LED-Licht
- 3 Mikrofon
- 4 Klingel
- 5 Lautsprecher

Empfänger

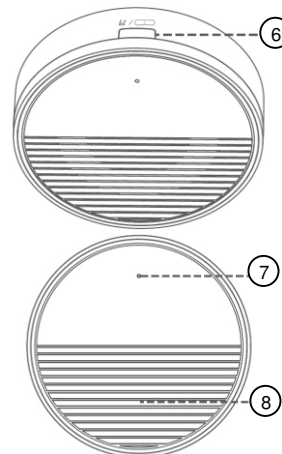

- 6 Verbindungstaste / Stummschalttaste
- 7 LED-Licht
- 8 Lautsprecher


Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Tasters. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die Polarität. Diese ist im Inneren der Batteriefachs angegeben. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Empfängers. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs angegeben. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verbindung herstellen

Halten Sie die Klingel des Tasters und die Verbindungstaste des Empfängers für ca. 3 Sekunden gedrückt.

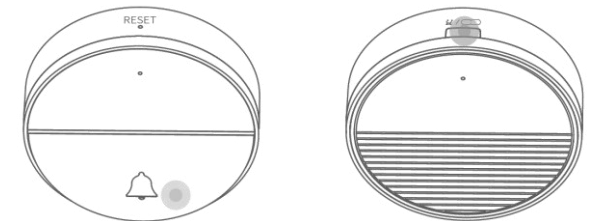

Sie hören nun einen Ton vom Empfänger und die LED-Lichter beider Geräte leuchten auf.

Montage

Es gibt zwei Arten der Montage: die feste Montage mit Schrauben oder die Montage mithilfe der Klebepads.

Feste Montage



HINWEIS:

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.

Taster

1. Legen Sie an Ihrer Außenwand eine Stelle fest, an der Sie den Taster montieren wollen.
2. Zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher ein, nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone.
3. Bohren Sie die Löcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

4. Legen Sie je einen Dübel in die Bohrlöcher.
5. Halten Sie die Wandhalterung an die Löcher und schrauben Sie sie mit den Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
6. Setzen Sie nun den Taster in die Halterung ein.

Empfänger

1. Legen Sie an Ihrer Wand eine Stelle fest, an der Sie den Empfänger montieren wollen.
2. Zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher ein, nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone.
3. Bohren Sie die Löcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

4. Legen Sie je einen Dübel in die Bohrlöcher.
5. Halten Sie die Wandhalterung an die Löcher und schrauben Sie sie mit den Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
6. Setzen Sie nun den Empfänger in die Halterung ein.

Montage mit Klebepads



HINWEIS:

Die Klebepads sind nicht für Eisen-Oberflächen geeignet.

Taster

1. Säubern Sie die Stelle an der Außenwand, an der Sie den Taster montieren wollen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebepads ab und kleben Sie das Klebepad an die gewünschte Stelle.
3. Säubern Sie die Wandhalterung.
4. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads ab und kleben Sie die Wandhalterung an das Klebepad. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
5. Setzen Sie nun den Taster in die Halterung ein.

Empfänger

6. Säubern Sie die Stelle an der Wand, an der Sie den Empfänger montieren wollen.
7. Ziehen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebepads ab und kleben Sie das Klebepad an die gewünschte Stelle.
8. Säubern Sie die Wandhalterung.

9. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads ab und kleben Sie die Wandhalterung an das Klebepad. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
10. Setzen Sie nun den Empfänger in die Halterung ein.

App

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Dophigo**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Registrierung und Verbindung



HINWEIS:

Sollten Sie bereits registriert sein oder zum Hinzufügen weiterer Geräte, beginnen Sie bei Schritt 4.

1. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an oder tippen Sie auf **Registrieren**.
2. Geben Sie eine E-Mailadresse ein, mit der Sie sich anmelden wollen. Ihnen wird nun an diese E-Mailadresse ein Code genannt. Geben Sie in der App den Code ein.
3. Legen Sie Ihr Passwort fest und wiederholen Sie in der zweiten Eingabezeile Ihr Passwort.
4. Tippen Sie auf **Add device**, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Falls Sie bereits ein Gerät verbunden haben und ein weiteres Gerät hinzufügen wollen, Tippen Sie auf **+**.
5. Tippen Sie auf Smart doorbell DA1.
6. Suchen Sie Ihre WiFi-Verbindung, geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein und tippen Sie auf **Next step**.
7. Klingeln Sie auf Ihrem Tester. Sie hören nun „Waiting for Connection“. Tippen Sie in der App auf **Next step**.
8. Suchen Sie das WiFi Ihrer Funk-Türklingel (**Dph_...**).
9. Die Verbindung wird gesucht. Sobald Ihre Türklingel mit der App verbunden ist, ertönt „Connection succeeded“.
10. Erstellen Sie nun eine Gruppe. Tippen Sie hierfür auf **Create Group**.
11. Geben Sie im Eingabefeld einen Gruppennamen ein oder suchen Sie sich einen Namen aus den Vorschlägen, indem Sie auf den gewünschten Namen tippen.
12. Bestätigen Sie auf **Confirm**.

Verwendung

Wird der Taster gedrückt, klingelt der Empfänger. Sie können in der App den Klingelton und die Lautstärke von Taster und Empfänger einstellen.

Sie bekommen über die App einen Anruf auf Ihr Mobilgerät und können Ihr Mobilgerät so als Gegensprechanlage verwenden. Falls Sie nicht erreichbar sind, kann eine Nachricht hinterlassen werden. Diese können Sie in der App abrufen.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Allgemeine Sicherheitshinweise



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2414 ein.

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2414-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2414 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.casacontrol.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette sonnette sans fil avec fonction interphone par application. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visiophone
- Récepteur
- 2 supports muraux
- 2 patchs adhésifs
- Outil de réinitialisation
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 x 3 piles AAA 1,5 V

Accessoire en option :

- Matériel de montage

Application recommandée :


L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Téléchargez l'application gratuite **Dophigo** sur Google Play Store (Android) ou sur l'App Store (iOS).

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 pile AAA / 1,5 V	
Autonomie des piles	6 mois	
Fréquence sans fil	SRD	433,92 MHz
	Wifi	2400 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	SRD	9,49 dBm
	Wifi	9,89 dBm
Portée	50 m	
Quantité max. de carillons appariables	20	
Longueur maximale du message	30 s	
Dimensions touche/récepteur (Ø x H)	82 x 26 mm chacun (avec matériel de montage)	
Poids interrupteur	107 g (avec piles)	
Poids du récepteur	92 g (avec piles)	


Description du produit

Interrupteur

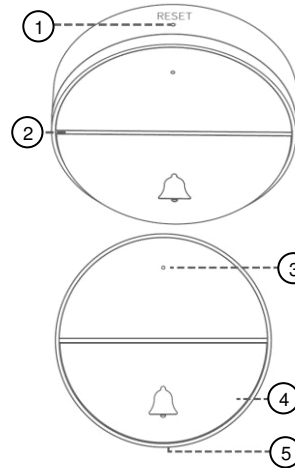

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|
| 1 | Reset (réinitialiser) | 4 | Sonnette |
| 2 | Lumière LED | 5 | Haut-parleur |
| 3 | Microphone | | |

Récepteur

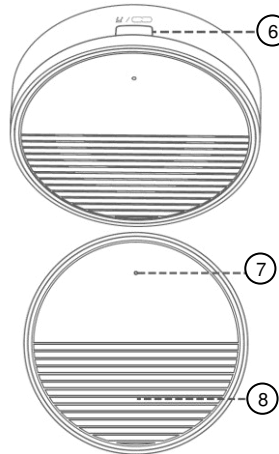

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------|
| 6 | Touche de connexion / Touche Muet | 8 | Haut-parleur |
| 7 | Lumière LED | | |


Mise en marche

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'interrupteur. Insérez 3 piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Celle-ci vous est donnée au fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du récepteur. Insérez 3 piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Celle-ci vous est donnée au fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.

Établir une connexion

Maintenez la touche de l'interrupteur et la touche Connexion du récepteur appuyées pendant 3 secondes.

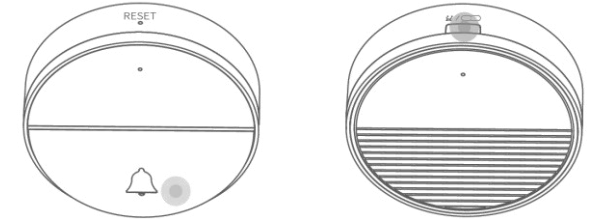

Le récepteur émet un signal sonore et les LED des deux appareils brillent.

Montage

Vous avez deux possibilités de montage : le montage fixe par vis ou le montage par patchs adhésifs.

Installation fixe



NOTE :

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.

Interrupteur

1. Choisissez l'endroit sur votre mur extérieur sur lequel votre interrupteur doit être installé.
2. Dessinez deux trous à percer. Utilisez le support mural comme gabarit.
3. Percez les trous.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

4. Insérez les chevilles dans les trous percés.
5. Tenez le support mural contre les trous et vissez-le à l'aide des vis. Veillez à ce que la flèche du support mural soit visible et orientée vers le haut.
6. Placez alors l'interrupteur dans son support.

Récepteur

1. Choisissez l'endroit sur votre mur sur lequel votre récepteur doit être installé.
2. Dessinez deux trous à percer. Utilisez le support mural comme gabarit.
3. Percez les trous.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

4. Insérez les chevilles dans les trous percés.
5. Tenez le support mural contre les trous et vissez-le à l'aide des vis. Veillez à ce que la flèche du support mural soit visible et orientée vers le haut.
6. Placez alors le récepteur dans son support.

Montage avec patches adhésifs



NOTE :

Les patches ne conviennent pas pour un montage sur surface en fer.

Interrupteur

1. Nettoyez l'emplacement sur votre mur extérieur sur lequel vous souhaitez installer votre interrupteur.
2. Retirez le film de protection sur le côté du patch adhésif et collez-le à l'endroit de votre choix.
3. Vissez le support mural.
4. Retirez le film de l'autre côté du patch adhésif et collez le support mural sur le patch adhésif. Veillez à ce que la flèche du support mural soit visible et orientée vers le haut.
5. Placez alors l'interrupteur dans son support.

Récepteur

6. Nettoyez l'emplacement sur votre mur sur lequel vous souhaitez installer votre récepteur.
7. Retirez le film de protection sur le côté du patch adhésif et collez-le à l'endroit de votre choix.
8. Vissez le support mural.

9. Retirez le film de l'autre côté du patch adhésif et collez le support mural sur le patch adhésif. Veillez à ce que la flèche du support mural soit visible et orientée vers le haut.
10. Placez alors le récepteur dans son support.

Application

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Dophigo**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Inscription et connexion

NOTE :

Si vous êtes déjà inscrit ou si vous souhaitez ajouter d'autres appareils, passez directement à l'étape 4.

1. Ouvrez l'application et connectez-vous. Vous pouvez également appuyer sur **S'enregistrer**.
2. Saisissez l'adresse e-mail avec laquelle vous vous connecterez. Un code vous est envoyé à cette adresse. Saisissez ce code dans l'application.
3. Saisissez votre mot de passe et réécrivez-le dans la deuxième ligne de saisie.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** pour ajouter un nouvel appareil. Si vous avez déjà connecté un appareil et que vous souhaitez ajouter un appareil supplémentaire, appuyez sur +.
5. Appuyez sur Smart doorbell DA1.
6. Recherchez la connexion au réseau Internet sans fil, saisissez votre mot de passe réseau et appuyez sur **Étape suivante**.
7. Faites sonner votre interrupteur. Vous entendez "Waiting for Connection". Dans l'application, cliquez sur **Étape suivante**.
8. Recherchez le réseau sans fil de votre sonnette sans fil (**Dph...**).
9. La connexion est recherchée. Dès que l'interrupteur est connecté à l'application, vous entendez "Connection succeeded".
10. Créez un groupe. Pour cela, appuyez sur **Create Group**.
11. Saisissez le nom du groupe dans le champ de saisie, ou choisissez un nom parmi ceux qui vous sont proposés en appuyant dessus.
12. Confirmez avec **Confirm**.

Utilisation

Lorsque l'interrupteur est actionné, le récepteur sonne. Vous pouvez régler la sonnerie et le volume de l'interrupteur et du récepteur dans l'application.

Vous recevez un appel de l'application sur votre appareil mobile. Vous pouvez alors vous servir de votre appareil mobile comme d'un visiophone.

Si vous n'êtes pas disponible, un message peut-être laissé. Il peut être lu dans l'application.


Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité générales



NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, PX2414, dans le champ de recherche. Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2414 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.