

Funk-Türklingel

mit WLAN und Gegensprech-Funktion per App, 50 m

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Funk-Türklingel	4
Lieferumfang.....	4
Empfohlene App.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Konformitätserklärung	5
Produktdetails	6
Taster	6
Empfänger	6
Inbetriebnahme	7
Verbindung herstellen.....	7
Montage	7
Feste Montage.....	7
Taster	7
Empfänger.....	8
Montage mit Klebepads.....	8
Taster	8
Empfänger.....	8
App.....	9
App installieren.....	9
Registrierung und Verbindung.....	9
Verwendung	9
Übersicht	10
Gruppe-Tab	10
Geräte-Tab	11
Ich-Tab	12
Gerät aus der App entfernen	14
App-Konto löschen	14
Datenschutz.....	14
Technische Daten	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Funk-Türklingel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Türklingel.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Türklingel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Türsprechanlage
- Empfänger
- 2 x Wandhalterung
- 2 x Klebepads
- Reset Pin
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

2 x 3 AAA Batterien Typ 1,5 V, z.B.: PX-1565

Optional benötigt:

Montagematerial

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen Ihnen hierzu die kostenlose App **Dophigo** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).

Wichtige Hinweise zu Beginn

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-2414-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.


Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2414 ein.



Produktdetails


Taster

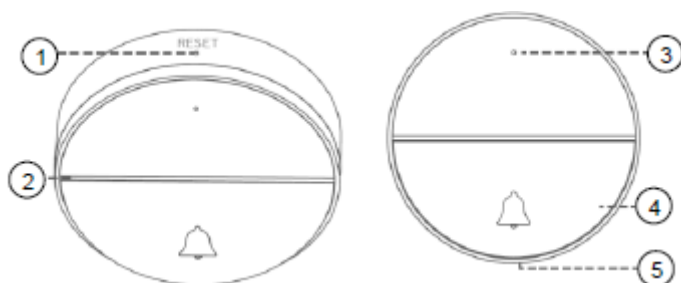

- 1 Reset
- 2 LED-Licht
- 3 Mikrofon

- 4 Klingel
- 5 Lautsprecher

Empfänger

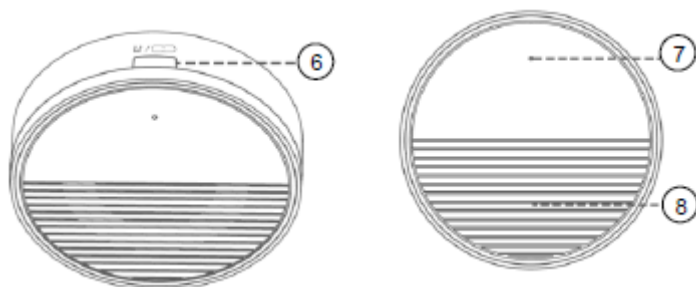

- 6 Verbindungs-Taste / Stummschalttaste
- 7 LED-Licht


- 8 Lautsprecher

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Tasters.
2. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs angegeben.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Empfängers.
5. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs angegeben. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verbindung herstellen

Halten Sie die Klingel des Tasters und die Verbindungs-Taste des Empfängers für ca. 3 Sekunden gedrückt.

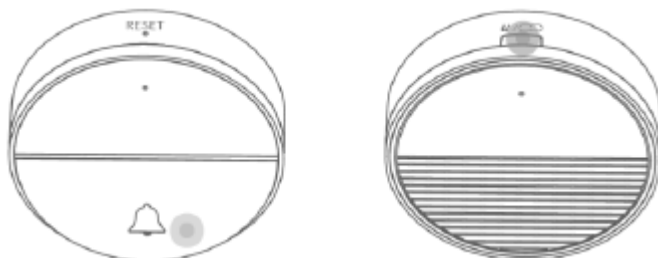

Sie hören nun einen Ton vom Empfänger und die LED-Lichter beider Geräte leuchten auf.

Montage

Es gibt zwei Arten der Montage: die feste Montage mit Schrauben oder die Montage mithilfe der Klebepads.

Feste Montage



HINWEIS:

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.

Taster

1. Legen Sie an Ihrer Außenwand eine Stelle fest, an der Sie den Taster montieren wollen.
2. Zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher ein, nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone.
3. Bohren Sie die Löcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen.

4. Legen Sie je einen Dübel in die Bohrlöcher.

5. Halten Sie die Wandhalterung an die Löcher und schrauben Sie sie mit den Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
6. Setzen Sie nun den Taster in die Halterung ein.

Empfänger

1. Legen Sie an Ihrer Wand eine Stelle fest, an der Sie den Empfänger montieren wollen.
2. Zeichnen Sie zwei Bohrlöcher ein, nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone.
3. Bohren Sie die Löcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

4. Legen Sie je einen Dübel in die Bohrlöcher.
5. Halten Sie die Wandhalterung an die Löcher und schrauben Sie sie mit den Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
6. Setzen Sie nun den Empfänger in die Halterung.

Montage mit Klebepads



HINWEIS:

Die Klebepads sind nicht für Eisen-Oberflächen geeignet.

Taster

1. Säubern Sie die Stelle an der Außenwand, an der Sie den Taster montieren wollen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebepads ab und kleben Sie das Klebepad an die gewünschte Stelle.
3. Säubern Sie die Wandhalterung.
4. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads ab und kleben Sie die Wandhalterung an das Klebepad. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
5. Setzen Sie nun den Taster in die Halterung ein.

Empfänger

1. Säubern Sie die Stelle an der Wand, an der Sie den Empfänger montieren wollen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebepads ab und kleben Sie das Klebepad an die gewünschte Stelle.
3. Säubern Sie die Wandhalterung.
4. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads ab und kleben Sie die Wandhalterung an das Klebepad. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
5. Setzen Sie nun den Empfänger in die Halterung ein.

App



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Dophigo**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Registrierung und Verbindung



HINWEIS:

Sollten Sie bereits registriert sein oder zum Hinzufügen weiterer Geräte, beginnen Sie bei Schritt 4.

1. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an oder tippen Sie auf **Registrieren**.
2. Geben Sie eine Email-Adresse ein, mit der Sie sich anmelden wollen. Ihnen wird nun an diese Email-Adresse ein Code geschickt. Geben Sie in der App den Code ein.
3. Legen Sie Ihr Passwort fest und wiederholen Sie in der zweiten Eingabezeile Ihr Passwort.
4. Tippen Sie auf **Add device**, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Falls Sie bereits ein Gerät verbunden haben und ein weiteres Gerät hinzufügen wollen, tippen Sie auf **+**.
5. Tippen Sie auf **Smart doorbell DA1**:
6. Suchen Sie Ihre WiFi-Verbindung, geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein und tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
7. Klingeln Sie auf Ihrem Tester. Sie hören nun „Waiting for Connection“. Tippen Sie in der App auf **Next Step**.
8. Suchen Sie das WiFi Ihrer Funk-Türklingel (**Dph_...**).
9. Die Verbindung wird gesucht. Sobald Ihre Türklingel mit der App verbunden ist, ertönt „Connection succeeded“.
10. Erstellen Sie nun eine Gruppe. Tippen Sie hierfür auf **Create Group**.
11. Geben Sie im Eingabefeld einen Gruppennamen ein oder suchen Sie sich einen Namen aus den Vorschlägen, indem Sie auf den gewünschten Namen tippen.
12. Bestätigen Sie auf **Confirm**.




Verwendung

Wird der Taster gedrückt, klingelt der Empfänger. Sie können in der App den Klingelton und die Lautstärke von Taster und Empfänger einstellen.

Sie bekommen über die App einen Anruf auf Ihr Mobilgerät und können Ihr Mobilgerät so als Gegensprechanlage verwenden. Falls Sie nicht erreichbar sind, kann eine Nachricht hinterlassen werden. Diese können Sie in der App abrufen.

Übersicht


Die App ist in drei Tabs aufgeteilt: **Gruppe**, **Gerät** und **Ich**.

	Gruppe-Tab	Gruppe anlegen
		Den QR-Code scannen, um der Gruppe beizutreten
	Gerät-Tab	Geräteliste
		Gerät hinzufügen
	Ich-Tab	Kundenservice kontaktieren
		Systemmeldung
		Benutzerverwaltung
		Offizielle WeChat-Konten
		Hilfe und Feedback
		Meine Dateien
		Zugang für Dritte
		Über Dophigo


Gruppe-Tab

Wenn Sie noch kein Gerät hinzugefügt haben, können Sie hier eine Gruppe anlegen. Sie werden dann gebeten ein Gerät hinzuzufügen.

Sie können stattdessen auch einer Gruppe beitreten. Scannen Sie hierfür den QR-Code der Gruppe, der Sie beitreten wollen.

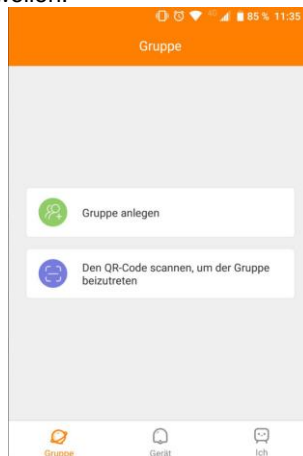

Sobald Sie ein Gerät hinzugefügt und eine Gruppe angelegt haben, ist folgendes Display im Gruppe-Tab zu sehen:

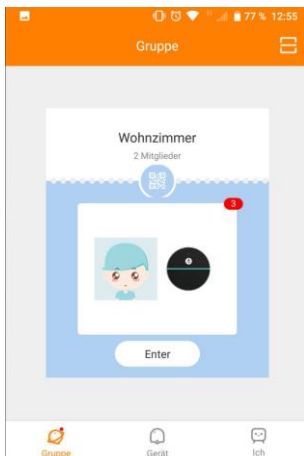

- Tippen Sie auf **Enter**, um die Mitteilungen zu sehen, die sie von Dophigo empfangen haben.
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Ihren Gruppen-QR-Code aufzurufen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den QR-Code einer Gruppe zu scannen:



Geräte-Tab

- Tippen Sie auf das **+**-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Ihre Nachrichten angezeigt zu bekommen:



- Nachrichten von **Dophigo** und hinterlassene Sprachnachrichten werden Ihnen hier angezeigt.
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zur Teamverwaltung zu gelangen:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- QR-Code anzeigen, um der Gruppe ein Mitglied hinzuzufügen (+)
- Ein Gruppenmitglied löschen (-)
- Guppenamen ändern
- Benachrichtigung stummschalten
- Den gesamten Chatverlauf löschen
- Gruppe löschen
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um das Besuchsprotokoll aufzurufen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zu den Einstellungen zu gelangen:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Gerätedaten
- Benutzername-Gerät
- Stimme (Klingelton Innenraumgerät ändern, Lautstärke Innenraum Gerät ändern, Lautstärke Außenbereich ändern)
- WLAN ändern
- Gerät entkoppeln

Ich-Tab

- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den Kundenservice zu kontaktieren:



- Tippen Sie auf **support@dophigo.com**, um eine Email direkt an **Dophigo** zu schreiben.
- Tippen sie auf folgendes Symbol, um zur Systemmeldung zu gelangen:



- Tippen Sie auf eine Meldung, damit Sie ihnen angezeigt wird.
- Tippen Sie zum Aktualisieren auf das Pfeil-Symbol.

- Tippen Sie auf folgendes Symbol bzw. Ihr Profilbild, um zu Ihnen als Benutzer zu gelangen:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Profilbild des Benutzers
 - Benutzername ändern
 - Passwort ändern
 - Telefonnr.
 - WeChat
 - E-Mail
 - Abmelden
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zum offiziellen WeChat-Kanal zu gelangen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Hilfe zu bekommen oder ein Feedback zu schreiben:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **App FAQ**
 - **Video-Türklingel**
 - **Rauch-Sensor**
 - **IP-Kamera**
 - **Feedback**
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Ihre Dateien, z.B. Video-Aufzeichnungen, anzuzeigen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den Zugang für Dritte, wie z.B. für Amazon Alexa, einzurichten.



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um mehr über Dophigo zu erfahren:



Gerät aus der App entfernen

1. Öffnen Sie den **Geräte-Tab**.
2. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zu den Einstellungen zu gelangen:



3. Tippen Sie auf **Gerät entkoppeln**.
4. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
5. Das Gerät wird nun entkoppelt.

App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den **Ich-Tab**.



2. Klicken Sie auf Ihr Profilbild.
3. Tippen Sie auf **Abmelden**.
4. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
5. Sie werden automatisch ausgeloggt.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		je 3 x Batterie Typ AAA, 1,5 V
Batterielaufzeit		6 Monate
Funk-Frequenz	SRD	433.92 MHz
	WiFi	2.400 – 2.483.5 MHz
Max. Sendeleistung	SRD	9.49 dBm
	WiFi	9.89 dBm
Reichweite		50 m
Max. Anzahl gekoppelter Klingel-Empfänger		20
Max. Länge hinterlassener Nachricht		30 s
Maße Taster/Empfänger (Ø x H)		je 82 x 26 mm (mit Wandhalterung)
Gewicht Taster		107 g (mit Batterien)
Gewicht Empfänger		92 g (mit Batterien)

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 27.11.2018 – LZ//JR