

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Klingel-Empfängers für die WLAN-HD-Video-Türklingel VTK-260. So erweitern Sie Ihre Video-Türklingel kabellos um ein akustisches Signal im Haus. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Funk-Klingel-Empfänger optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

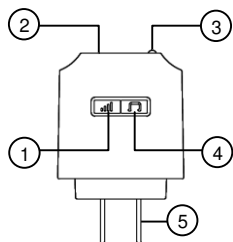
- Funk-Klingel-Empfänger
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- NX-4537: WLAN-HD-Video-Türklingel VTK-260

**Technische Daten**

Stromversorgung	100-230 V AC, 50/60 Hz
Funk-Frequenz	433 MHz
Klingelton-Melodien	18
Lautstärke-Stufen	4
Stumm-Schaltung	✓
Reichweite	bis zu 25 m
Maße (ohne Stecker)	44 x 44 x 44 mm
Gewicht	58 g

**Produktdetails**


- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Lautstärke-Taste | 4. Klingelton-Taste |
| 2. Lautsprecher     | 5. 230-V-Stecker    |
| 3. LED              |                     |

**Inbetriebnahme**
**Funk-Klingel-Empfänger mit Video-Türklingel verbinden**

1. Verbinden Sie Ihren Funk-Klingel-Empfänger mit einer geeigneten Steckdose.


**HINWEIS:**

Achten Sie darauf, dass sich keine Störquellen wie Metallkonstruktionen oder Radio- /TV-Geräte zwischen Funk-Klingel-Empfänger und Video-Türklingel befinden.

2. Halten Sie die Lautstärke-Taste 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die eingestellte Klingelton-Melodie erklingt, die LED blinkt schnell.
3. Betätigen Sie nun die Klingel-Taste Ihrer Video-Türklingel. Die Verbindung war erfolgreich, sofern nun die Klingelton-Melodie Ihres Funk-Klingel-Empfängers erklingt und dessen LED begleitend blinkt.

**Verwendung**
**Einschalten**

Verbinden Sie Ihren Funk-Klingel-Empfänger mit einer geeigneten Steckdose. Sobald die Klingel-Taste Ihrer Video-Türklingel gedrückt wird, erklingt die eingestellte Klingelton-Melodie und die LED blinkt.

**Lautstärke einstellen**

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke Ihres Funk-Klingel-Empfängers durch wiederholtes Drücken der Lautstärke-Taste ein. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Lautstärke-Stufe: 1 – 2 – 3 – 4 – stumm – 1.

**Klingelton-Melodie einstellen**

1. Stellen Sie durch wiederholtes Drücken der Klingelton-Taste die gewünschte Klingelton-Melodie ein. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Klingelton-Melodie.
2. Halten Sie die Lautstärke-Taste für ca. 5-10 Sekunden gedrückt, bis ein kurzer Signalton erklingt.
3. Drücken Sie innerhalb von 4 Sekunden nach Erklingen des Signaltons die Klingel-Taste Ihrer Video-Türklingel.
4. Am Funk-Klingel-Empfänger erklingen zwei kurze Signaltöne, die Melodie wurde übernommen.

**Ausschalten**

Trennen Sie Ihren Funk-Klingel-Empfänger von der Steckdose.


**HINWEIS:**

Der Funk-Klingel-Empfänger ist auch in ausgeschaltetem Zustand noch mit der Video-Türklingel verbunden. Sobald Sie ihn wieder einschalten, reagiert er wie gewohnt auf Ihre Video-Türklingel.

**Problemlösungen**
**Der Funk-Klingel-Empfänger reagiert nicht, wenn die Video-Türklingel ausgelöst wird.**

- Überprüfen Sie die Stromversorgung der Video-Türklingel. Laden Sie gegebenenfalls die Akkus auf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Funk-Klingel-Empfänger richtig in der Steckdose steckt. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose auch tatsächlich mit Strom versorgt wird.
- Achten Sie bei der Wahl der Steckdose auf die maximale Reichweite Ihres Funk-Klingel-Empfängers (25 m). Verbinden Sie ihn gegebenenfalls mit einer Steckdose, die sich näher an Ihrer Video-Türklingel befindet.
- Die Verbindung der Geräte war nicht erfolgreich. Versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.
- Stellen Sie eine höhere Lautstärke-Stufe an Ihrem Funk-Klingel-Empfänger ein.

**Die Reichweite des Funk-Klingel-Empfängers ist geringer als angegeben.**

- Die Reichweite Ihres Funk-Klingel-Empfängers kann durch äußere Faktoren wie Metall-Strukturen oder andere Radio-/Funk-Geräte gestört werden.
- Wände und Decken zwischen Ihrem Funk-Klingel-Empfänger und Video-Türklingel verringern die Reichweite.
- Bei niedrigem Akkustand der Video-Türklingel verringert sich deren Reichweite.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2420-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2420 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.somikon.de](http://www.somikon.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce carillon sans fil pour visiophone connecté VTK-260. Améliorez votre visiophone sans fil en y ajoutant un signal sonore qui retentira dans votre maison. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

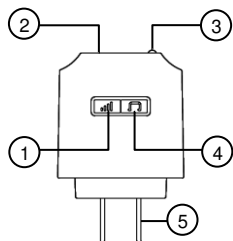
- Carillon sans fil
- Mode d'emploi

Accessoire requis : (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- NX-4537 : Visiophone HD sans fil VTK-260

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	100-230 V AC, 50/60 Hz
Fréquence sans fil	433 MHz
Mélodies de sonnette	18
Niveaux de volume sonore	4
Mode muet	✓
Portée	Jusqu'à 25 m
Dimensions (sans fiche d'alimentation) :	44 x 44 x 44 mm
Poids	58 g

**Description du produit**


- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. Touche Volume | 4. Touche Sonnerie |
| 2. Haut-parleur  | 5. Fiche 230 V     |
| 3. LED           |                    |

**Mise en marche**
**Connecter le carillon sans fil avec le visiophone**

1. Branchez votre carillon sans fil à une prise murale appropriée.


**NOTE :**

Veillez à ce qu'aucune source de perturbation comme des éléments métalliques ou des appareils radio/téléviseurs ne se trouvent entre le carillon sans fil et le visiophone.

2. Maintenez la touche Volume enfoncée pendant 5 secondes puis relâchez-la. La mélodie de sonnette configurée retentit, la LED clignote rapidement.
3. Appuyez à présent sur la touche Sonnette de votre visiophone. La connexion est réussie lorsque la mélodie de sonnette de votre carillon sans fil retentit et que sa LED clignote simultanément.

**Utilisation**
**Allumer**

Branchez votre carillon sans fil à une prise murale appropriée. Dès que la sonnette de votre visiophone est actionnée, la mélodie de sonnette configurée retentit et la LED clignote.

**Régler le volume sonore**

Réglez le volume sonore souhaité de votre carillon sans fil en appuyant de façon répétée sur la touche Volume. Chaque pression sur la touche vous permet de passer au niveau de volume suivant. 1 – 2 – 3 – 4 – muet – 1.

**Changer la mélodie de sonnerie**

1. Choisissez la mélodie de sonnerie souhaitée en appuyant de façon répétée sur la touche Sonnerie. Chaque pression sur la touche vous permet de passer à la mélodie de sonnerie suivante.
2. Maintenez la touche Volume enfoncée pendant 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
3. Sans attendre plus de 4 secondes après le signal sonore, appuyez sur la sonnette de votre visiophone.
4. Deux brefs signaux sonores retentissent du carillon sans fil, la mélodie a été enregistrée.

**Éteindre**

Débranchez le carillon sans fil de la prise.


**NOTE :**

Même lorsqu'il est débranché, le carillon sans fil est toujours connecté au visiophone. Dès que vous le rebranchez, il réagit de nouveau à votre visiophone de manière habituelle.

**Dépannage**
**Le carillon sans fil ne réagit pas quand le visiophone est déclenché.**

- Vérifiez l'alimentation du visiophone. Si besoin, chargez ses batteries.
- Assurez-vous que le carillon sans fil est correctement branché dans la prise d'alimentation. Assurez-vous que la prise murale est bien reliée à l'alimentation électrique.
- Veillez à respecter, lors du choix de la prise d'alimentation, la distance maximale au carillon sans fil (25 m). Si besoin, branchez le carillon sans fil à une prise située plus près de votre visiophone sans fil.
- La connexion des appareils ne s'est pas faite correctement. Essayez à nouveau d'établir la connexion.
- Réglez un niveau sonore plus élevé sur votre carillon sans fil.

**La portée du carillon sans fil est moins grande que dans la description.**

- La portée du carillon sans fil peut être réduite à cause de structures en métal ou d'autres appareils radio ou sans fil.
- Les murs et toits situés entre le carillon et le visiophone réduisent la portée.
- Lorsque la batterie du visiophone est faible, la portée diminue.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veuillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Débranchez l'appareil du secteur en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant le nettoyage
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- N'introduisez jamais d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2420 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).