

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses stoßfesten Outdoor-Handys. Dank Quadband-GSM und robustem Gehäuse der ideale Begleiter auf Ihren Outdoor-Abenteuern. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Outdoor-Handy optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Outdoor-Handy XT-300 inkl. Akku
- USB-Ladekabel
- Schnellstartanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 1 oder 2 Standard-SIM-Karten
- USB-Netzteil (z.B. SD-2201, PX-2421)


### Optionales Zubehör

- microSD-Karte bis 8 GB (z.B. PX-6334)

### Technische Daten

Li-Ion-Akku	1.500 mAh, 3,7 V	
Ladestrom	5 V DC, 0,5 A	
Betriebszeit	bis zu 7,5 Stunden	
Standbyzeit	bis zu 12 Tage	
Farb-Display	5,1 cm	
	176 x 220 Pixel	
Quadband-GSM	850/900/1.800/1.900 MHz	
Max. Sendeleistung	GSM 900	32,5 dBm
	GSM 1.800	29,5 dBm
Bluetooth	Version	3.0
	Funkfrequenz	2.402-2.480 MHz
	Max. Sendeleistung	6 dBm
Dual-SIM-Karte	Standard-SIM-Karte	
Speicherkarte	microSD-Karte bis 8 GB	
Chipset	MTK6261D	
Taschenlampe / Rechner	✓	
FM-Radio / MP3-Wiedergabe	✓	
Kalender / Wecker	✓	
Bildbetrachter / Soundrekorder	✓	
Telefonbucheinträge	250	
Schutzart IP67	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen	
Maße	60 x 123 x 24 mm	
Gewicht	170 g	

### Produktdetails

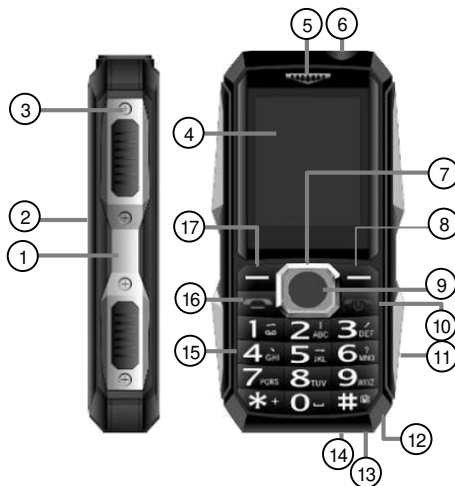

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Aluminium-Rahmen  | 10. Ein/Aus-Taste     |
| 2. Gehäuse-Abdeckung | 11. Öse               |
| 3. Rahmen-Schraube   | 12. Abdeckungs-Mulde  |
| 4. Display           | 13. Mikrofon          |
| 5. Lautsprecher      | 14. Micro-USB-Eingang |
| 6. Taschenlampen-LED | 15. Zahlen-Tasten     |
| 7. Richtungs-Tasten  | 16. Anruf-Taste       |
| 8. RAW-Taste         | 17. LAW-Taste         |
| 9. OK-Taste          |                       |

### Inbetriebnahme

#### SIM-Karten(n) einsetzen

Ihr Handy kann mit bis zu zwei Standard-SIM-Karten betrieben werden.

1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Handys. Fahren Sie hierfür mit dem Fingernagel in die Abdeckungs-Mulde (rechts unten) und ziehen Sie auf der Rückseite vorsichtig die Gehäuse-Abdeckung ab.
2. Entfernen Sie die Silikon-Akku-Schutzabdeckung.
3. Entfernen Sie den Akku.
4. Schieben Sie die Standard-SIM-Karte(n) mit der geraden Seite voraus in den SIM-Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.



### HINWEIS:

Notieren Sie sich gegebenenfalls, welche SIM-Karte bzw. Rufnummer welcher SIM-Bezeichnung (SIM1 oder SIM2) zugeordnet ist.

microSD-Kartenfach    SIM1-Kartenschacht



SIM2-Kartenschacht

### Speicherkarte einsetzen

Zum Erstellen von Ton- oder Foto-Aufnahmen sowie zur Verwendung eines persönlichen Klingel- oder Signaltons benötigen Sie eine microSD-Karte (bis 8 GB, FAT32).

1. Formatieren Sie die microSD-Karte gegebenenfalls am Computer in FAT32.
2. Schieben Sie den silbernen Riegel in Pfeilrichtung **OPEN** auf und klappen Sie ihn hoch.
3. Setzen Sie die microSD-Karte passend in das microSD-Kartenfach. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.
4. Klappen Sie den Riegel wieder nach unten und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung **LOCK** zu.
5. Setzen Sie den Akku passend ein.
6. Setzen Sie die Silikon-Akku-Schutzabdeckung passend auf den Akku. Der einzelne Griff der Schutzabdeckung zeigt zur Unterseite Ihres Handys.



- Setzen Sie die Gehäuse-Abdeckung passend an und drücken Sie sie fest, so dass Sie hörbar an allen Seiten einrastet.
- Bringen Sie die Aluminium-Rahmen an und schrauben Sie sie fest.



**HINWEIS:**

*Ihr Handy ist nur dann vor Staub und Wasser geschützt, wenn alle Abdeckungen korrekt angebracht und/oder eingerastet sind.*

**Akku aufladen**



**HINWEIS:**

*Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.*

- Schalten Sie Ihr Handy aus.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Eingangs.
- Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Micro-USB-Eingang Ihres Handys und einem geeigneten USB-Netzteil.
- Während des Ladevorgangs wird eine Lade-Animation angezeigt. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Lade-Animation mit ausgefülltem Balken still steht.



**HINWEIS:**

*Drücken Sie in ausgeschaltetem Gerätezustand kurz eine beliebige Taste, um den Ladestand abzufragen bzw. die Lade-Animation aufzurufen*

- Trennen Sie Ihr Handy vom USB-Netzteil.

**Verwendung**



**HINWEIS:**

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2436 ein.*

**Ein-/Ausschalten**

Schalten Sie Ihr Handy ein oder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste 4 Sekunden gedrückt halten.

**Tastensperre aufheben**

Heben Sie die Tastensperre auf, indem Sie schnell hintereinander erst die LAW-Taste und dann die RAW-Taste drücken.

**Tastensperre aktivieren**

Aktivieren Sie die Tastensperre, um versehentliche Tasteneingaben und Anrufe zu verhindern, indem Sie kurz die Ein/Aus-Taste drücken.

**Allgemeine Steuerung**

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Hauptmenü aufrufen	LAW-Taste	drücken
Menü wechseln	Richtungs-Taste	drücken
Telefonbuch	RAW-Taste	drücken
Anruf annehmen	Anruf-Taste	drücken
Anruf ablehnen	Ein/Aus-Taste	drücken
Anruf beenden	Ein/Aus-Taste	drücken
Anruf ablehnen	Ein/Aus-Taste	drücken
Nummern-/Texteingabe	Zahlen-Tasten	drücken oder wiederholt drücken

**Reinigung**

Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.

**Sicherheitshinweise**

**Allgemein**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und sein Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Installation und Reparatur dieses Produkts dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Das Display kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder

einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Wenn das Display bricht, berühren Sie die Splitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, sie vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem das Display durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ersetzt wurde.

- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt, solange alle Abdeckungen korrekt angebracht und sicher verschlossen sind. Tauchen Sie es niemals länger in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihres Netzteils übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Bewahren Sie alle zum Produkt gehörenden Teile sorgfältig auf.
- Verwenden Sie nur das Originalzubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
- Verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie das Handy immer nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
- Das Telefonieren während des Autofahrens ist ohne Freisprecheinrichtung verboten!
- Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.
- Tauchen Sie das Gerät nicht länger als maximal 30 Minuten in Wasser. Tauchen Sie das Gerät niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Pearl für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Gerät bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.
- Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.
- Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät länger ins Wasser oder aus großer Höhe heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

#### **Hinweise zur Umgebung**

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.
- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort nicht auf.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann der Akku überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben kann.
- Halten Sie das Gerät fern von extremer Hitze.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0°C, Gebiete mit hohem Druck, elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe von Tankstellen, Treibstoffdepots, in chemischen Fabriken, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, in Umgebungen mit potenziell explosiven Stoffen wie in Auftankbereichen, in Tanklagern, unter Deck auf Booten sowie in Umfüll- und Lagereinrichtungen.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.

#### **Auf Flugreisen**

- Auf Flugreisen wird empfohlen, das Smartphone sorgfältig im Gepäck zu verstauen und möglichst nicht im Handgepäck der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen. Für Schäden, die durch solche Strahlungen verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

#### **Medizinische Geräte**

- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten. Konsultieren Sie im Zweifel den behandelnden Arzt. Hersteller implantierter medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand zwischen drahtlosen Geräten und implantierten medizinischen Geräten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Bitte informieren Sie sich über den Mindestabstand bei Ihnen Hersteller des implantierten medizinischen Gerätes .

- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie es daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.
- Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.
- Der Mindestabstand zwischen medizinischem Gerät und Handy muss eingehalten werden.
- Das Handy darf nicht in der Brusttasche aufbewahrt werden.
- Das Handy muss an das Ohr gehalten werden, dass weiter vom medizinischen Gerät entfernt ist.
- Das Handy muss ausgeschaltet werden, wenn der Verdacht besteht, dass es zu einer Störung des medizinischen Geräts gekommen ist.
- Es müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgt werden.
- Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

#### **Fahrzeuge**

- Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.
- Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden.
- Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert.
- Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

#### **Explosionsgefährdete Orte**

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Zapfsäulen, aus. An solchen

Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen.

- Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten.
- Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

#### Stromversorgung

- Dieses Produkt ist mit einem USB-Ladekabel zum Anschließen an ein geeignetes Netzteil ausgestattet. Achten Sie darauf, dass die Steckdose, an der das Netzteil betrieben wird leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

#### Laden des Akkus

- Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.
- Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit. Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.
- Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zu einem Servicecenter oder dem Telefonanbieter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte.

- Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

#### Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern, und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.
- Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem

Akku in Verbindung kommt. Dadurch kann der Akku oder der andere Gegenstand beschädigt werden.

- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2436-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2436 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.simvalley-mobile.de](http://www.simvalley-mobile.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce téléphone mobile outdoor antichoc. Grâce au GSM quadribande et à son boîtier robuste, c'est l'accessoire idéal pour vos sorties en extérieur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Téléphone mobile outdoor XT-300 avec batterie incluse
- Câble de chargement USB
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 1 ou 2 cartes SIM standard
- Adaptateur secteur USB

Accessoire en option (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)


- carte microSD jusqu'à 8 Go

## Caractéristiques techniques

Batterie li-ion	1500 mA, 3,7 V	
Courant de charge	5 V DC, 0,5 A	
Autonomie	jusqu'à 7,5 heures	
Autonomie en veille	jusqu'à 12 jours	
Écran couleur	5,1 cm	
	176 x 220 pixels	
GSM quadribande	850/900/1800/1900 Mhz	
Puissance d'émission max.	GSM 900	32,5 dBm
	GSM 1800	29,5 dBm
Bluetooth	Version	3.0
	Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	6 dBm
Double carte SIM	carte SIM standard	
Carte mémoire	carte MicroSD jusqu'à 8 Go	
Chipset	MTK6261D	
Lampe de poche / Calculatrice	✓	
Radio FM / Lecture MP3	✓	
Calendrier / Réveil	✓	
Visionneuse d'images / Enregistreur sonore	✓	

Entrées du répertoire	250
Indice de protection IP67	protection contre l'immersion temporaire
Dimensions	60 x 123 x 24 mm
Poids	170 g

## Description du produit

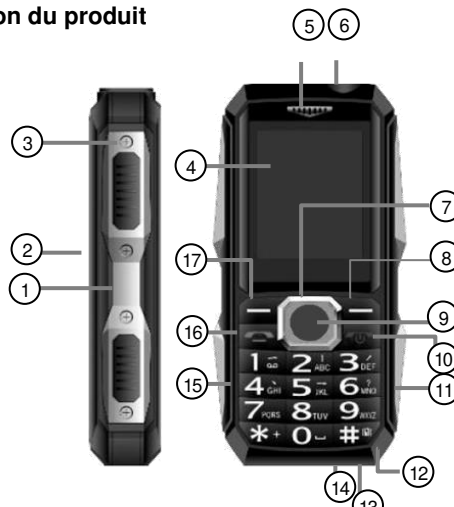

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Cadre en aluminium      | 10. Touche marche/arrêt |
| 2. Cache du boîtier        | 11. Cœillet             |
| 3. Vis du cadre            | 12. Encoche du cache    |
| 4. Écran                   | 13. Microphone          |
| 5. Haut-parleur            | 14. Entrée micro-USB    |
| 6. Lampe de poche à LED    | 15. Touches numériques  |
| 7. Touches directionnelles | 16. Touche Appel        |
| 8. Touche RAW              | 17. Touche LAW          |
| 9. Touche OK               |                         |

## Mise en marche

### Insérer une/des carte(s) SIM

Votre téléphone mobile peut fonctionner avec jusqu'à deux cartes SIM standard.

1. Retirez le cache arrière du téléphone mobile. Pour ce faire, insérez votre ongle dans l'encoche à l'arrière (en bas à droite) et tirez-le vers l'arrière.
2. Enlevez le cache de protection en silicone de la batterie.
3. Retirez la batterie.

4. Insérez la/les carte(s) SIM standard, côté rectiligne en premier, dans l(es) emplacement(s) pour carte SIM. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.



### NOTE :

Si vous utilisez deux cartes SIM, notez quelle carte ou quel numéro de téléphone se trouve à quel emplacement (SIM1 ou SIM2).

Compartiment carte MicroSD      Emplacement SIM1



Emplacement SIM2

### Insertion d'une carte mémoire

Pour la prise de son ou de photos ou pour utiliser une sonnerie ou un signal sonore personnalisés, vous aurez besoin d'une carte micro SD (jusqu'à 8 Go, FAT32).

1. Si besoin, formatez la carte MicroSD au format FAT32 sur votre ordinateur.
2. Poussez le cache argenté du compartiment Micro-SIM dans la direction de la flèche **OPEN** et repliez-le.
3. Insérez la carte MicroSD dans le compartiment MicroSD. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.
4. Repliez le cache vers le bas et glissez-le dans la direction de la flèche **LOCK**.
5. Remettez ensuite correctement la batterie.
6. Remettez le cache en silicone de la batterie sur cette dernière. La partie saillante du cache de la batterie doit se trouver sur la face inférieure de votre téléphone mobile.
7. Remettez le cache du boîtier en place et appuyez fermement sur tous les côtés jusqu'aux clics afin qu'il s'enclenche bien.
8. Remettez le cache en aluminium et revissez-le fermement.



**NOTE :**



Votre téléphone mobile est protégé contre la poussière et l'eau seulement si tous ces caches sont correctement replacés/enclenchés.

**Charger la batterie**



**NOTE :**

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Allumez votre téléphone mobile.
2. Ouvrez le cache de la fiche micro-USB.
3. Branchez le câble de chargement USB à l'entrée micro-USB de votre téléphone mobile ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.
4. Pendant le chargement, l'écran affiche une animation de chargement. Le chargement est terminé une fois que la barre est pleine et que l'animation se fige.



**NOTE :**

Pendant le chargement, vous pouvez appuyer brièvement sur la touche de votre choix pour vérifier l'état de chargement (cela affichera à l'écran l'animation de chargement).

5. Débranchez votre téléphone mobile de l'adaptateur secteur USB.

**Utilisation**



**NOTE :**

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans la zone de recherche, saisissez la référence du produit : PX-2436.

**Allumer/Éteindre**

Allumez ou éteignez votre téléphone mobile en maintenant la touche marche/arrêt enfoncée pendant 4 secondes.

**Annuler le verrouillage des touches**

Pour annuler le verrouillage des touches, appuyez rapidement et successivement sur les touches LAW et RAW.

**Activer le verrouillage des touches**

Activez le verrouillage des touches pour éviter d'appuyer involontairement sur des touches ou d'appeler. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

**Commandes générales**

Commande	Touche	Action
Accéder au menu principal	Touche LAW	Appuyer
Changer de menu	Touches directionnelles	Appuyer
Répertoire téléphonique	Touche RAW	Appuyer
Accepter l'appel	Touche Appel	Appuyer
Refuser un appel	Touche marche/arrêt	Appuyer
Terminer l'appel	Touche marche/arrêt	Appuyer
Refuser un appel	Touche marche/arrêt	Appuyer
Entrer un numéro ou du texte	Touches numériques	Appuyer une ou plusieurs fois

**Nettoyage**

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.

**Consignes de sécurité**

**Général**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil ni ses accessoires ne sont endommagés.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Manipulez le produit avec précaution. L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre

avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.

- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Le produit est protégé contre l'immersion temporaire, dès lors que tous les caches sont correctement placés et bien enclenchés. N'immergez pas l'appareil dans l'eau plus de 30 minutes. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide autre que de l'eau.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre adaptateur secteur.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez précieusement tous les accessoires fournis avec le produit.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas de détergents ou nettoyants agressifs liquides ni d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
- Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
- Ne peignez pas l'appareil. Cela pourrait empêcher son bon fonctionnement.
- Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple

sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et de consigner les informations importantes par écrit.

- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.
- Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des enfants.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau de manière prolongée, s'il est tombé de haut ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### Consignes concernant l'environnement de l'appareil

- Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.

- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : Lors de grandes variations de températures, à des températures extrêmes de plus de 60 °C ou moins de 0 °C, par forte pression atmosphérique, dans un environnement à fort rayonnement électrique ou très humide.
- N'utilisez pas votre téléphone portable à proximité de stations-service, de dépôts de carburant, d'usines chimiques, ou de tous lieux où sont effectuées des opérations de destruction par explosif, ainsi que dans tout environnement présentant des risques d'explosion, tels que les lieux de ravitaillement, de stockage ou d'entreposage de carburant, ou encore les ponts de bateaux et cargos.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.

#### Précautions d'usage de l'appareil

- L'utilisation du téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et mettre en danger vous-même, vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels entraîne des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (ex : stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- D'autre part, vous pouvez adopter plusieurs mesures pour réduire votre niveau d'exposition aux rayonnements (il s'agit de simples mesures de précaution, aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ayant été constaté) :
  - Utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus (notamment dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture, etc.). Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
  - Utiliser un kit mains libres lors des appels.

- Éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas-ventre pour les adolescents lors des appels.

#### En avion

Lors d'un voyage en avion, nous vous recommandons de placer l'appareil profondément dans votre valise et d'éviter de le mettre dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle à rayon X. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage causé par un tel rayonnement.

#### Appareils médicaux

En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment protégés. Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.
- La distance minimale entre les appareils médicaux et le téléphone doit être maintenue.
- Le téléphone mobile ne doit pas être gardé dans la poche située sur la poitrine.
- Le téléphone mobile doit être maintenu sur l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical.
- Le téléphone mobile doit être éteint si vous pensez qu'il perturbe le fonctionnement de l'appareil médical.
- Veuillez suivre les prescriptions du fabricant d'implants médicaux.
- Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous auprès de votre médecin.
- Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.

#### Dans un véhicule

- Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- L'appareil ne devrait être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.

- Un montage inadapté peut avoir des conséquences dangereuses et peut entraîner la perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile de votre véhicule y sont correctement installés et fonctionnent correctement.
- Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ou que ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez ni votre appareil ni ses accessoires dans la zone potentiellement couverte par un airbag qui se déclenche.

#### Lieux présentant un risque d'explosion

- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort.
- Respectez les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones de dynamitage.
- Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou présentant des particules aériennes. Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex. propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.

#### Alimentation électrique

Ce produit est équipé d'un câble USB pour pouvoir être connecté à une prise secteur adaptée. Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché le chargeur secteur soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

#### Chargement de la batterie

Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone mobile et le débrancher du chargeur. Lorsque vous débranchez le câble d'un chargeur, tenez toujours directement le connecteur dans la main. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez le câble de la prise secteur. En cas de non-utilisation, une batterie complètement chargée se décharge avec le temps. Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales. Des températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la

batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne pas fonctionner.

- N'utilisez la batterie et le chargeur que pour l'usage auquel ils sont destinés. Une utilisation non conforme, ou l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés ou non compatibles peut provoquer des incendies ou des explosions et conduire à l'annulation de l'homologation et à la perte de garantie de l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur ont été endommagés, ne les réutilisez pas et portez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.
- Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
- Le chargement ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant le chargement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

#### Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

La batterie ne doit **PAS** être jetée dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !

- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de

la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si du liquide s'échappe d'une batterie, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Dans le cas contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec de l'eau ou consultez un médecin.
- N'essayez jamais de modifier la batterie, et n'y insérez aucun objet. Ne plongez pas la batterie dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- Tout contact des bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique peut entraîner un court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.


#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2436, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

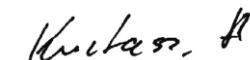

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).