

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Dual-SIM-Handys. Bleiben Sie weltweit erreichbar: sogar über 2 SIM-Karten! Dank Bluetooth telefonieren Sie per Headset mit freien Händen.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Dual-SIM-Handy optimal einsetzen können.



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2440 ein.

Lieferumfang


- Dual-SIM-Handy SX-345
- Akku
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	3,7 V / 600 mAh
Stromversorgung	5 V DC
Laufzeit	bis zu 4,5 Std
Stand-by-Zeit	bis zu 200 Std.
Quadband-GSM	850/900/1800/1900 MHz
Funkfrequenz	2402 - 2480 MHz
Bluetooth	Version 2.1
Max. Sendeleistung	GSM 900: 32,6 dBm, GSM 1800: 29,96 dBm, Bluetooth: 8,2 dBm
Farb-Display	4,5 cm / 1,77" Diagonale, Auflösung: 128 x 160 Pixel
Kamera	240 x 320 Pixel
SIM-Karten-Steckplätze	2
microSD-Steckplatz	bis 16 GB
Anschlüsse	Micro-USB, 3,5-mm-Klinke
Maße	48 x 14 x 112 mm
Gewicht	64 g

Produktdetails

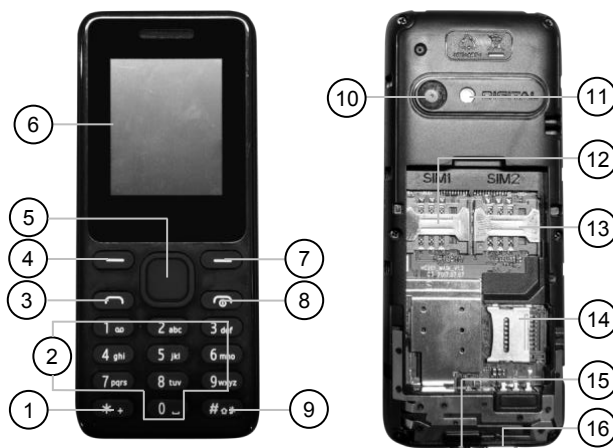

1. *-Taste
2. Zahlen-Tasten
3. Anruf-Taste
4. LSK-Taste
5. Navigation/OK-Taste
6. Farbdisplay
7. RSK-Taste
8. Ein/Aus-Taste

9. #-Taste
10. Kamera
11. LED-Taschenlampe
12. SIM-Steckplatz 1
13. SIM-Steckplatz 2
14. microSD-Steckplatz
15. Kopfhörer-Buchse
16. Micro-USB-Buchse

Inbetriebnahme

SIM-Karte/n einsetzen

1. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckschale auf der Rückseite. Drücken Sie hierzu vorsichtig bei Kamera und LED-Taschenlampe und heben Sie den Deckel nach oben ab.
2. Schieben Sie ein oder zwei SIM-Karten jeweils in den SIM-Karten-Slot eins und zwei. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karten zeigen dabei nach unten, die Ausrichtung der Karten ist schematisch auf der Metallfixierung skizziert.

microSD-Karte einsetzen

1. Schieben Sie die Metallklappe des microSD-Karten-Slots nach rechts, um den die Klappe zu öffnen.
2. Öffnen Sie die Metallklappe nach oben hinauf und setzen Sie eine microSD-Karte (max. 16 GB) ein. Die goldenen Kontaktpunkte der microSD-Karte zeigen dabei nach unten. Schließen Sie wieder die Metallklappe und verriegeln Sie sie, indem Sie die Klappe nach links schieben.

Akku einlegen

1. Legen Sie den mitgelieferten Akku so ein, dass die blanken Kontakte an der Fußseite des Akkus mit den drei Kontaktstellen im Handy zusammenlaufen. Der Akku wurde richtig eingelegt, wenn er mühelos ins Akkufach gleitet.
2. Setzen Sie anschließend wieder die Abdeckung drauf.

Akku laden

1. Vor der ersten Verwendung muss der Akku vollständig aufgeladen werden.
2. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation des Akkustands-Symbols im Display aufhört und das Symbol komplett ausgefüllt dargestellt wird.

Verwendung

Einschalten

1. Schalten Sie das Handy ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Nachdem der Willkommens-Bildschirm im Display erscheint, verbindet sich das Handy automatisch mit dem Funknetz Ihres Mobilfunkanbieters.



HINWEIS:

Wenn Sie eine neue SIM-Karte verwenden, müssen Sie eventuell noch erste Einstellungen auf der SIM-Karte vornehmen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachgeschäft beraten. Sie müssen außerdem gegebenenfalls die PIN eingeben, diese finden Sie in den Unterlagen Ihres Mobilfunkanbieters.

2. Beim ersten Einschalten werden Sie darum gebeten, Datum und Uhrzeit einzustellen. Navigieren Sie hierzu mithilfe der Navigationstasten zu dem entsprechenden Feld und stellen die Zahlen dem Datum entsprechend ein. Alternativ lassen sich die Zahlen auch mit den Zahlentasten eintippen. Drücken Sie die LSK-Taste zum Bestätigen.
3. Stellen Sie nun die Uhrzeit ein. Drücken Sie die LSK-Taste zum Bestätigen.
4. Über das Einstellungsmenü können Sie diese Angaben jederzeit bearbeiten.

Hauptbildschirm

1. Um zum Hauptbildschirm zu gelangen, müssen Sie das Handy erst entsperren. Drücken Sie hierfür die LSK-Taste, gefolgt von der *-Taste

Telefonieren

1. Um einen Gesprächspartner anzurufen, geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer ein. Oder rufen Sie eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch an.
2. Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruf-Taste.
3. Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Kontaktliste

1. In der Kontaktliste finden und verwalten Sie Ihre Kontakte. Rufen Sie die Kontakte vom Hauptbildschirm aus über die RSK-Taste auf.
2. Alternativ öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen dort den Menüpunkt Kontakte aus oder drücken im Hauptbildschirm die Navigations-Taste nach links.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Erstellen Sie einen Kontakt, indem Sie im Hauptbildschirm eine neue Nummer eingeben und mit der LSK-Taste sichern. Wählen Sie den Zielspeicherort und bestätigen Sie mit der LSK-Taste. Geben Sie noch den Namen und die Kontaktart ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der RSK-Taste.
2. Wahlweise rufen Sie auch direkt mit der RSK-Taste die Kontaktliste auf und fügen einen neuen Kontakt hinzu. Geben Sie Namen, Telefonnummer und die Kontaktart ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der RSK-Taste.
3. Oder Sie rufen im Hauptbildschirm das Einstellungsmenü auf und gehen auf Telefonbuch bzw. drücken die Navigations-Taste nach links. Unter Menüpunkt drei fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu. Geben Sie Namen, Telefonnummer und die Kontaktart ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der RSK-Taste.

Übersicht aller Funktionen

Menüpunkt	Funktion
Anrufprotokolle	Liste aller eingegangenen und ausgegangenen Anrufe
Tel-Buch	Alphabetisch sortierte Liste aller Kontakte
Multimedia	Speicherort aller Audio- und Video-Dateien, FM-Radio und Kamera.
Werkzeug	Einstellungen zu Bluetooth, Alarm, Kalender, Taschenrechner, Weltuhr, Aufgabenliste und Taschenlampe

Nachrichten	Liste aller eingegangenen und ausgegangenen Kurznachrichten
Spiel	Vorinstallierte Spiele: Sokoban und Schlange
Einstellungen	Alle Einstellungen zu Benutzerprofil, Handy, SIM-Karten, Sicherheit und werkseitige Wiederherstellung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Einlegen von SIM-Karten, einer microSD-Karte und zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.
- Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.
- Installation und Reparatur dieses Produkts dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Pearl für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.
- Das Display kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird.

Wenn das Display bricht, berühren Sie die Splitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, sie vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem das Display durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ersetzt wurde.

- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Gerät bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.
- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort nicht auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie es/ihn keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es/ihn nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.
- Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.
- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nur mit einem Original Akku. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen

werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

- Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.
- Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören.
- Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.
- Hersteller implantierter medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand zwischen drahtlosen Geräten und implantierten medizinischen Geräten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Bitte informieren Sie sich über den Mindestabstand bei Ihnen Hersteller des implantierten medizinischen Gerätes .
- Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.
- Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Zapfsäulen, aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob

dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2440-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2440 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simvalley-mobile.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile double SIM. Restez joignable dans le monde entier, et ce sur deux cartes SIM ! Utilisez un kit mains libres pour téléphoner grâce à la fonction bluetooth.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.

Contenu


- Téléphone mobile double SIM SX-345
- Batterie
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis : (disponible séparément sur www.pearl.fr) adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

DAS	0,773 W / kg (corps)
Batterie lithium-ion	3,7 V / 600 mAh
Alimentation	5 V DC
Autonomie	Jusqu'à 4,5 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 200 h
GSM quadribande	850/900/1800/1900 MHz
Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
Bluetooth	Version 2.1
Puissance d'émission max.	GSM 900 : 32,6 dBm, GSM 1800 : 29,96 dBm, bluetooth : 8,2 dBm
Écran couleur	Diagonale 4,5 cm / 1,77", résolution : 128 x 160 px
Caméra	240 x 320 pixels
Emplacements pour cartes SIM	2
Emplacement pour carte Micro-SD	jusqu'à 16 Go
Connectique	Micro-USB, jack 3,5 mm
Dimensions	48 x 14 x 112 mm
Poids	64 g

Description du produit

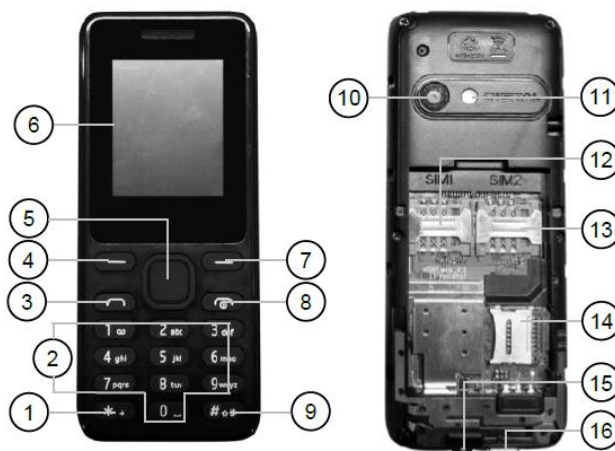

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Touche * | 9. Touche # |
| 2. Touches numériques | 10. Caméra |
| 3. Touche Appel | 11. Lampe de poche à LED |
| 4. Touche LSK | 12. Emplacement SIM 1 |
| 5. Navigation / Touche OK | 13. Emplacement SIM 2 |
| 6. Écran couleur | 14. Emplacement Micro-SD |
| 7. Touche RSK | 15. Prise casque |
| 8. Touche marche/arrêt | 16. Port Micro-USB |

Mise en marche

Insérer une/des carte(s) SIM

1. Enlever la coque arrière avec précaution. Pour ce faire, appuyez sur la zone de l'appareil photo et de la lampe de poche et faites glisser le cache vers le haut.
2. Glissez une ou deux cartes SIM dans les emplacements SIM 1 et 2. Les points de contact dorés des cartes SIM doivent être orientés vers le bas, le sens d'insertion correct de la carte est schématisé sur la fixation en métal.

Insérer une carte Micro-SD

1. Faites glisser le clapet métallique de l'emplacement pour carte Micro-SD vers la droite pour l'ouvrir.
2. Ouvrez le clapet métallique vers le haut et insérez une carte Micro-SD (16 Go max.). Les points de contact dorés de la carte Micro-SD doivent être orientés vers le bas. Refermez le clapet métallique et verrouillez-le en le poussant vers la gauche.

Insérer la batterie

1. Insérez la batterie de manière à ce que les fiches de contact nues situées sur le bas de la batterie coïncident avec les 3

emplacements prévus dans le téléphone. La batterie a été correctement insérée si elle glisse sans difficulté dans son logement.

2. Remplacez ensuite le cache.

Charger la batterie

1. Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée complètement.
2. La batterie est totalement chargée quand le symbole de la batterie n'est plus animé sur l'écran et qu'il représente une batterie pleine.

Utilisation

Allumer

1. Allumez le téléphone en maintenant la touche marche/arrêt appuyée pendant environ 3 secondes. Après que l'image de bienvenue s'est affichée à l'écran, le téléphone mobile se connecte automatiquement au réseau mobile de votre opérateur.



NOTE :

Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement effectuer les premiers réglages sur la carte. Si nécessaire, demandez conseil auprès d'un spécialiste. Le cas échéant, vous devrez aussi saisir le code PIN fourni dans la documentation de votre opérateur de téléphonie mobile.

2. Lors du premier allumage, il vous sera demandé de régler la date et l'heure. Naviguez à l'aide de la touche de navigation vers le champ correspondant et réglez les chiffres de la date. Vous pouvez aussi entrer les chiffres à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur la touche LSK pour confirmer.
3. Réglez ensuite l'heure. Appuyez sur la touche LSK pour confirmer.
4. Le menu Réglages vous permet de modifier ces données à tout moment.

Écran principal

Pour accéder à l'écran principal, vous devez d'abord déverrouiller le téléphone mobile. Pour cela, appuyez sur la touche LSK, suivie de la touche *.

Téléphoner

1. Pour appeler un correspondant, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique. Vous pouvez aussi choisir un numéro enregistré dans votre répertoire téléphonique.
2. Pour prendre un appel, appuyez sur la touche Appel.
3. Pour refuser un appel, appuyez sur la touche marche/arrêt.

Liste de contacts

1. La liste de contacts vous permet de retrouver et de gérer vos contacts. Affichez vos contacts en appuyant sur la touche RSK à partir de l'écran principal.
2. Vous pouvez également ouvrir le menu Réglages et choisir l'élément de menu Contacts, ou appuyer vers la gauche sur la touche de navigation à partir de l'écran principal.

Ajouter un nouveau contact

1. Pour créer un nouveau contact, entrez un nouveau numéro dans l'écran principal et sauvegardez-le en appuyant sur la touche LSK. Choisissez l'emplacement de sauvegarde et confirmez avec la touche LSK. Entrez ensuite le nom et le type de contact. Confirmez vos données en appuyant sur la touche RSK.
2. Vous pouvez aussi afficher directement la liste de contacts en appuyant sur la touche RSK et y ajouter un nouveau contact. Entrez le nom, le numéro de téléphone ainsi que le type de contact. Confirmez vos données en appuyant sur la touche RSK.
3. Ou, sur l'écran principal, affichez le menu des paramètres et accédez au répertoire téléphonique ou appuyez sur la touche de navigation vers la gauche. Ajoutez un nouveau contact dans l'élément de menu trois. Entrez le nom, le numéro de téléphone ainsi que le type de contact. Confirmez vos données en appuyant sur la touche RSK.

Description de toutes les fonctions

Élément de menu	Fonction
Journal des appels	Liste de tous les appels reçus et émis
Répertoire	Liste de tous les contacts classés par ordre alphabétique
Multimédia	Lieu d'enregistrement de tous les fichiers audio et vidéo, radio FM et appareil photo
Outils	Réglages du bluetooth, de l'alarme, du calendrier, de la calculatrice, de l'heure mondiale, de la liste des tâches et de la lampe de poche
Messages	Liste de tous les messages reçus et émis
Jeux	Jeux préinstallés : Sokoban et Snake
Réglages	Tous les réglages du profil utilisateur, du téléphone, des cartes SIM, de sécurité et restauration des paramètres d'usine

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'ouvrez pas l'appareil vous-même, sauf pour insérer des cartes SIM, une carte Micro-SD ou pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent toujours se consacrer uniquement à la commande de votre véhicule lors de la conduite. La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
- N'utilisez pas les oreillettes pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. L'utilisation de cet appareil au volant est interdite par la législation française actuelle.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
- L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez

- pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.
- Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
- Ne laissez tomber ni l'appareil ni la batterie, ne leur faites subir ni de coups ni de chocs et ne les secouez pas. Une utilisation non précautionneuse de l'appareil peut entraîner des dommages.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec uniquement.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et de consigner les informations importantes par écrit.
- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.
- N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec une batterie d'origine. La batterie peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois, mais finit par s'user avec le temps. Lorsque l'autonomie en conversation et en veille est significativement réduite, remplacez la batterie.
- Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des

performances optimales. Des températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne pas fonctionner.

- Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment protégés.
- Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.
- Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.
- Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort. Respectez les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones de dynamitage. Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou présentant des particules aériennes. Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex. propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.
- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.

- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Précautions d'usage de l'appareil

L'utilisation du téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et mettre en danger vous-même, vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez. L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels entraîne des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.

Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (ex : stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant. D'autre part, vous pouvez adopter plusieurs mesures pour réduire votre niveau d'exposition aux rayonnements (il s'agit de simples mesures de précaution, aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ayant été constaté) :

Utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus (notamment dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture, etc.). Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes. Utiliser un kit mains libres lors des appels. Éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas-ventre pour les adolescents lors des appels.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2440 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.