

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Dual-SIM-Handys. Das Handy unterstützt alle gängigen Handynetze und ist so weltweit einsatzbereit. Dank zwei Steckplätzen für Ihre SIM-Karten nutzen Sie auf Wunsch eine Rufnummer für private Gespräche und eine fürs Geschäftliche. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Dual-SIM-Handy optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dual-SIM-Handy SX-350 inkl. Akku
- Netzteil
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 oder 2 Mini-SIM-Karte/n

Optional benötigt:

- microSD-Karte bis 16 GB (z.B. ZX-2273)

Technische Daten

Li-Ion-Akku		800 mAh, 3,7 V
Ladestrom		5 V DC, 0,5 A
Standby-Zeit		bis zu 260 Stunden
Sprechzeit		bis zu 5 Stunden
Netzteil	Eingang	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A
	Ausgang	5 V DC, 0,5 A
SIM-Karten		2 x Mini-SIM
Quadband-GSM		850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz
Funk-Frequenz		GSM900-1800
Max. Sendeleistung GSM900		32,26 dBm
Max. Sendeleistung GSM1800		29,96 dBm
Bluetooth	Version	2.1
	Funkfrequenz	2.402-2.480 MHz
	Sendeleistung	8,2 dBm (max.)
	Reichweite	bis zu 10 m
TFT-Farbdisplay	Diagonale	6,1 cm (2,4")
	Auflösung	240 x 360 Pixel
Kamera-Auflösung		0,08 MP
Speicherkarte		microSD bis 16 GB
Anschlüsse		2 x Mini-SIM 1 x microSD 1 x 3,5-mm-Klinke
Maße		118 x 50 x 13 mm
Gewicht		68 g

Produktdetails



- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Display | 8. Gehäuse-Mulde |
| 2. Lautsprecher | 9. Micro-USB-Buchse |
| 3. Mikrofon | 10. Kopfhörer-Buchse |
| 4. Kamera | 11. Zahlen-Tasten |
| 5. OK/Licht-Taste | 12. Anruf-Taste |
| 6. RAW-Taste | 13. LAW-Taste |
| 7. Ein/Aus-Taste | |

Inbetriebnahme

SIM-Karte 1 einsetzen

1. Ziehen Sie das untere SIM-Kartenfach am silbernen Haken heraus.



2. Setzen Sie die Mini-SIM-Karte seitlich, mit der geraden Kante voraus passend in das SIM-Kartenfach ein. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karte zeigen dabei nach oben.



SIM-Karte 2 einsetzen

3. Fahren Sie mit dem Finger in die Gehäuse-Mulde und nehmen Sie das hintere Gehäuse ab.
4. Nehmen Sie den Akku heraus.
5. Schieben Sie die Mini-SIM-Karte seitlich, mit der geraden Kante voraus in den oberen SIM-Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten.



Speicherkarte einsetzen

Falls Sie Fotos oder Audio-Aufnahmen erstellen oder eigene Klingeltöne verwenden möchten, benötigen Sie eine microSD-Karte bis 16 GB.

1. Formatieren Sie die microSD-Karte am Computer in FAT32.
2. Schieben Sie die microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den microSD-Kartenschacht (unter dem SIM-2-Kartenfach). Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.



HINWEIS:

Zur Entnahme der Speicherkarte ziehen Sie diese einfach wieder heraus.



Tastensperre aufheben

Heben Sie die Tastensperre auf, indem Sie die kurz hintereinander erst die LAW-Taste und dann die *-Taste drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Einsetzen und Entnehmen von Akku, SIM-Karte oder microSD-Karte. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.
- Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.
- Installation und Reparatur dieses Produktes dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Pearl für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

- Das Display kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Wenn das Display bricht, berühren Sie die Splitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, sie vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem das Display durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ersetzt wurde.
- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Gerät bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.
- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort nicht auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie es/ihn keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es/ihn nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.
- Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die

Akku laden

1. Setzen Sie den Akku so ein, dass die blanken Kontakt an der Fußseite des Akkus mit den drei Kontaktpunkten im Handy zusammenlaufen. Der Akku wurde richtig eingesetzt, wenn er mühelos ins Akkufach gleitet.
2. Drücken Sie das hintere Gehäuse wieder passend an, so dass es sicher einrastet.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem Handy und einer geeigneten Steckdose.
4. Während des Ladevorgangs werden auf dem Display Uhrzeit, Datum und eine Lade-Animation angezeigt. Ihr Handy ist geladen, wenn die Lade-Animation voll ausgefüllt ist und still steht.



HINWEIS:

Das Display erlischt nach kurzer Zeit. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Lade-Animation erneut aufzurufen.

Verwendung



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2441 ein.

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie Ihr Handy ein oder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3-4 Sekunden gedrückt halten.

unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nur mit einem Original Akku. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.
- Bei Verwendung eines Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

SICHERHEITSDATEN ÜBER AKKU UND LADEGERÄT

- Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F), um optimale Leistungen zu erzielen.
- Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus.
- Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese nach Möglichkeit der Wiederverwertung zu. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.
- Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen
- Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern, und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser
- oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.
- Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw.

die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zu einem Servicecenter oder dem Telefonanbieter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte.

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.
- Zudem gelten die folgenden Informationen, wenn das Gerät einen entnehmbaren Akku besitzt:
- Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.
- Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dadurch kann der Akku oder der andere Gegenstand beschädigt werden.
- Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

- Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören.
- Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.
- Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller implantierter medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand zwischen drahtlosen Geräten und implantierten medizinischen Geräten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Bitte informieren Sie sich über den Mindestabstand bei Ihnen Hersteller des implantierten medizinischen Gerätes . Personen, die Geräte dieser Art verwenden:

- müssen stets einen ausreichenden Abstand zwischen dem medizinischen Gerät und dem drahtlosen Gerät einhalten,

- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren, müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen das Mobiltelefon ausschalten, wenn Grund zu der Vermutung besteht, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Fahrzeuge

- Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.
- Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden.
- Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert.
- Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Zapfsäulen, aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen.
- Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Gerät


ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2441-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2441 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simvalley-mobile.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client, nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile double SIM, qui vous permet d'être joignable simultanément sur 2 cartes SIM différentes. C'est appréciable lorsqu'on a un numéro personnel et un numéro professionnel par exemple. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Téléphone mobile Dual SIM SX-350 avec batterie
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide


Accessoires (non fournis)

- Accessoires requis : 1 ou 2 carte(s) SIM au format Mini-SIM
- Accessoire en option : carte Micro-SD jusqu'à 16 Go (disponible sur <https://www.pearl.fr/>)

Caractéristiques techniques

Batterie Li-ion	800 mAh, 3,7 V	
Courant de charge	5 V DC, 0,5 A	
Autonomie en veille	Jusqu'à 260 heures	
Autonomie en conversation	Jusqu'à 5 heures	
Chargeur	Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A
	Sortie	5 V DC, 0,5 A
Cartes SIM	2 cartes SIM	
GSM quadribande	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	
Fréquence sans fil	GSM 900-1800	
Puissance d'émission GSM900	max. 32,26 dBm	
Puissance d'émission GSM1800	max. 29,96 dBm	
Bluetooth	Version	2.1
	Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission	max. 8,2 dBm
	Portée	jusqu'à 10 m
Écran couleur TFT	Diagonale	6,1 cm (2,4")
	Résolution	240 x 360 pixels
Résolution de la caméra	0,08 MP	
Carte mémoire	MicroSD jusqu'à 16 Go	
Connectique	2 cartes Mini-SIM	
	1 x MicroSD	
	1 x prise jack de 3,5-mm	
Dimensions	118 x 50 x 13 mm	
Poids	68 g	

Description du produit

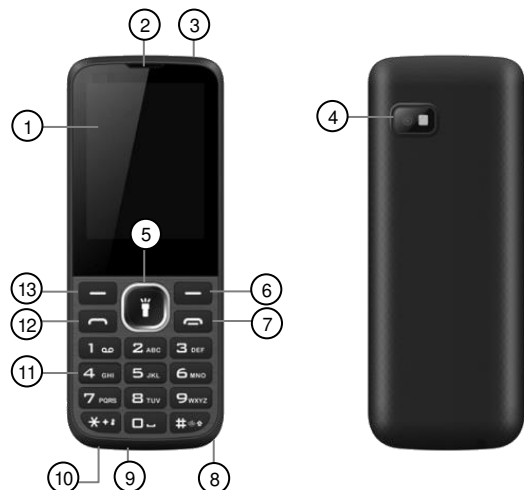

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Écran | 8. Creux du boîtier |
| 2. Haut-parleur | 9. Port Micro-USB |
| 3. Microphone | 10. Prise casque |
| 4. Caméra | 11. Touches numériques |
| 5. Touche OK/Lumière | 12. Touche Appel |
| 6. Touche RAW | 13. Touche LAW |
| 7. Touche Marche/Arrêt | |

Mise en marche

Insertion de la carte SIM n°1

1. Retirez le compartiment inférieur de carte SIM, qui est fixé sur le crochet argenté.



2. Placez la carte Mini-SIM dans le compartiment pour carte SIM. Insérez-la de côté, le bord droit vers l'avant. Les contacts dorés de la carte SIM doivent être orientés vers le haut.



Insertion de la carte SIM n°2

3. Glissez votre doigt dans le creux du boîtier, et retirez la partie arrière du boîtier.
4. Retirez la batterie.
5. Placez la carte Mini-SIM dans le compartiment supérieur pour carte SIM. Insérez-la de côté, le bord droit vers l'avant. Les contacts dorés de la carte SIM doivent être orientés vers le bas.



Insertion d'une carte mémoire

Si vous souhaitez pouvoir faire des photos et des enregistrements audio ou utiliser vos propres sonneries, vous devez utiliser une carte MicroSD de 16 Go.

1. Formatez la carte MicroSD au format FAT32 sur votre ordinateur.
2. Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante de l'appareil (sous le compartiment de la carte SIM n°2) en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.



NOTE :

Pour retirer la carte mémoire, tirez simplement dessus.



Charger la batterie


1. Placez la batterie de manière à ce que les contacts dénudés situés sur le bas de la batterie coïncident avec les trois emplacements des contacts sur le téléphone. Vous verrez que la batterie a été correctement insérée si elle glisse sans difficulté dans son logement.
2. Remettez en place la partie arrière du boîtier et appuyez dessus de manière à ce qu'elle s'enclenche.
3. Branchez l'adaptateur secteur à votre téléphone portable et à une prise de courant appropriée.
4. Pendant le chargement, l'écran affiche l'heure, la date et une animation de chargement. Votre téléphone est chargé lorsque l'animation de chargement s'arrête et s'immobilise.



NOTE :

L'écran s'éteint au bout d'un court instant. Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire réapparaître l'animation de chargement.

Utilisation



NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices> Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : PX2441.

Allumer/Éteindre

Allumez ou éteignez votre téléphone mobile en maintenant la touche marche/arrêt enfoncée pendant 3 à 4 secondes.

Annuler le verrouillage des touches

Pour annuler le verrouillage des touches, appuyez rapidement et successivement sur les touches LAW et *.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou retirer la batterie, les cartes SIM et la carte MicroSD. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent toujours se consacrer uniquement à la commande de votre véhicule lors de la conduite. La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.

- N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
- L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.
- Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. De fortes températures peuvent endommager l'appareil ou sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
- Ne laissez pas l'appareil ou sa batterie tomber. Ne les exposez pas à des chocs ou des coups. Ne les secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de les endommager.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.
- Ne peignez pas l'appareil. Cela pourrait empêcher son bon fonctionnement.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et de consigner les informations importantes par écrit.
- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le

traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.

- N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec la batterie originale. La batterie peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois, mais finit par s'user. Si l'autonomie en veille et en conversation diminue de manière significative, remplacez la batterie.
- Lors de l'utilisation d'un micro-casque, il est possible que vous ne puissiez plus percevoir les sons environnants. N'utilisez pas le micro-casque si cela peut compromettre votre sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité importantes sur la batterie le chargeur

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez le câble de la prise secteur.
- En cas de non-utilisation, une batterie complètement chargée se décharge avec le temps.

- Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales.
- Des températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée.
- Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne pas fonctionner.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Risque d'explosion ! Respectez la réglementation en vigueur à l'endroit d'utilisation. Selon les possibilités locales, procédez au recyclage de la batterie et du chargeur. Ne les jetez pas dans la poubelle des déchets ménagers.
- N'essayez pas de retirer le revêtement entourant la batterie, de couper la batterie, de la casser, ne la tordre, de la transpercer ou de la détruire d'une autre manière. Si du liquide s'échappe d'une batterie, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Dans le cas contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec de l'eau ou consultez un médecin.
- N'essayez jamais de modifier la batterie, et n'y insérez aucun objet. Ne plongez pas la batterie dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- N'utilisez la batterie et le chargeur que pour l'usage auquel ils sont destinés. Une utilisation non conforme, ou l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés ou non compatibles peut provoquer des incendies ou des explosions et conduire à l'annulation de l'homologation et à la perte de garantie de l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur ont été endommagés, ne les réutilisez pas et apportez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.
- N'utilisez pas le chargeur en extérieur. Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
- Respectez les consignes suivantes concernant la batterie amovible :
 - Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone mobile et le débrancher du chargeur. Lorsque vous débranchez le câble d'un chargeur, tenez toujours directement le connecteur dans la main.
 - Tout contact des bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique peut entraîner un court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
 - Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.

Précautions d'usage de l'appareil

- L'utilisation d'un téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
 - - d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin de diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
 - - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
 - - d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lors des appels.

Appareils médicaux

- L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment protégés.
- Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.
- Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.

Appareils médicaux implantés

Les fabricants d'implants médicaux conseillent une distance minimale entre les appareils sans fil et les implants médicaux pour éviter de possibles dérèglements. Veuillez vous informer sur la distance minimale à respecter auprès de votre fabricant d'implants médicaux.

Les personnes qui utilisent un appareil de ce type :

- doivent en permanence respecter une distance suffisante entre l'appareil médical et l'appareil sans fil,
- ne doivent pas conserver l'appareil dans une poche située au niveau de la poitrine, doivent tenir l'appareil contre l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical,
- doivent éteindre le téléphone mobile s'il existe une raison de supposer qu'ils subissent un trouble,
- doivent suivre les prescriptions du fabricant de l'implant médical.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous auprès de votre médecin.

Dans un véhicule

- Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- L'appareil ne devrait être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.
- Un montage inadapté peut avoir des conséquences dangereuses et peut entraîner la perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile de votre véhicule y sont correctement installés et fonctionnent correctement.
- Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ou que ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez ni votre appareil ni ses accessoires dans la zone potentiellement couverte par un airbag qui se déclenche.
- N'utilisez pas les oreillettes pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. L'utilisation de cet appareil au volant est interdite par la législation française actuelle.

Lieux présentant un risque d'explosion

- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort. Veillez à respecter les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones de dynamitage.

- Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou présentant des particules aériennes.
- Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex. propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-2441, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

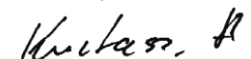

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.