

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser 2in1-Steckdose. So schließen Sie ein USB-Netzteil an Ihre Steckdose an, ohne diese zu blockieren. Es können bis zu vier USB-Geräte und ein 230-V-Gerät an Ihre 2in1-Steckdose angeschlossen werden.

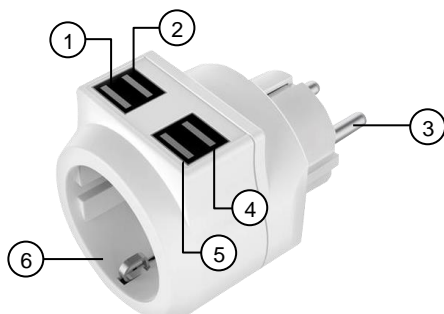
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 2in1-Steckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Steckdose
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Input	230 V AC, 50 Hz, 16 A	
Output	230-V-Ausgang	230 V AC, 50 Hz, 16 A
	USB-Ausgang	5 V DC, max. 3,6 A (gesamt)
Max. Anschlussleistung	3.680 W	
Ausgangsleistung	18,0 W	
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	82,6 %	
Effizienz bei geringer Last (10 %)	77,2 %	
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,10 W	
Schutzklasse I		Schutzleiter
Überspannungsschutz	✓	
Maße	58 x 63 x 84 mm	
Gewicht	75 g	

Produktdetails


- | | |
|------------------|------------------|
| 1. USB-Ausgang 1 | 4. USB-Ausgang 3 |
| 2. USB-Ausgang 2 | 5. USB-Ausgang 4 |
| 3. 230-V-Stecker | 6. 230-V-Buchse |

Verwendung

1. Verbinden Sie den 230-V-Stecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Schließen Sie nun bis zu vier USB-Geräte und ein 230-V-Gerät an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlüsse auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Den Stecker nie mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Benutzen Sie diesen USB-Anschluss nur für IT-Geräte.
- Stecken Sie keine Fremdkörper (z.B. Gabel, Büroklammer, etc.) in die Anschlüsse des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-2456-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2456 ein.

Chère cliente, cher client,

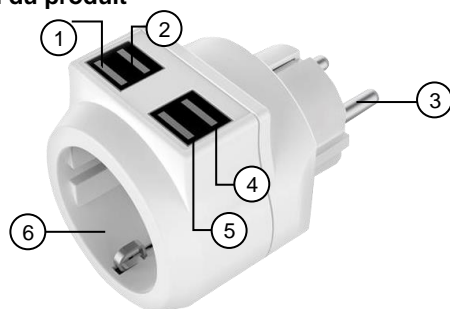
Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur mural. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise murale 2 en 1
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée	230 V AC / 50 Hz / 16 A	
Sortie	Sortie 230 V	230 V AC / 50 Hz / 16 A
	Sortie USB	5 V DC / max. 3,6 A (total)
Puissance d'alimentation max.	3680 W	
Puissance de sortie	18,0 W	
Efficacité moyenne en fonctionnement	82,6 %	
Efficacité à faible charge (10 %)	77,2 %	
Puissance absorbée à charge nulle	0,10 W	
Classe de protection I		Câble relié à la terre
Protection contre la surtension	<input type="checkbox"/>	
Dimensions	58 x 63 x 84 mm	
Poids	75 g	

Description du produit


- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Sortie USB 1 | 4. Sortie USB 3 |
| 2. Sortie USB 2 | 5. Sortie USB 4 |
| 3. Fiche 230 V | 6. Prise 230 V |

Utilisation

1. Branchez la fiche 230 V à une prise murale appropriée.
2. Branchez maintenant jusqu'à quatre appareils USB et un

périphérique 230 V.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// Veuillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence. /// N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu. /// Vérifiez le bon état de l'appareil, de son connecteur et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles. /// N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur. /// Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage. /// Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées. /// Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires. /// Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. /// N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Ne branchez pas la multiprise à une autre multiprise. /// Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. /// L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée. /// N'utilisez le port USB que pour les appareils IT. /// N'insérez pas d'objets étrangers (fourchette, trombone, etc.) dans les ports de l'appareil. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, PX-2456, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

