

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-Rückfahrkamera mit Monitor. Spielende Kinder, Bürgersteig und parkende Autos – von nun an haben Sie alles im Blick, was hinter Ihrem Auto passiert.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Rückfahrkamera mit Monitor optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Rückfahrkamera
- Befestigungsrahmen
- Monitor
- Netzteil mit Zigarettenanzünder-Anschluss
- Saugnapf-Halterung für Monitor
- USB-Kabel
- Nadel für das Pairing


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil

### Technische Daten

|  |                          |                 |
|--|--------------------------|-----------------|
| Stromversorgung Kamera                             | Li-Ion-Akku mit 2600 mAh |                 |
| Ladestrom  | 5 V DC 600 mA            |                 |
| Stromversorgung Monitor                            | 12-24 V DC max. 260 mA   |                 |
| Kamera-Auflösung                                   | 640 x 480 Pixel          |                 |
| Bildwinkel   | Horizontal               | 105° ± 10 %     |
|  | Diagonal                 | 120° ± 10 %     |
| Objektiv   | Brennweite               | 1,7 mm          |
|  | Blende                   | f/2,0           |
| Monitor  | Diagonale                | 4,3" / 10,9 cm  |
|  | Auflösung                | 480 x 272 Pixel |
| Funkfrequenz                                       | 2,4 GHz                  |                 |
| Funkreichweite                                     | 25 m (freies Feld)       |                 |
| Maximale Sendeleistung                             | 20 dBm                   |                 |
| Schutzart Kamera                                   | IP65                     |                 |
| Betriebstemperatur                                 | -10 bis 45°C             |                 |
| Akkulaufzeit ohne dauerhaftes Laden per Solarzelle | Im Standby               | Bis zu 1 Jahr   |
|  | Im Dauer-Betrieb         | Bis zu 7 Std.   |
| Maße Kamera mit Halter                             | 303 x 141 x 50 mm        |                 |
| Maße Monitor (B x H)                               | 127 x 85 mm              |                 |
| Gewicht Kamera                                     | 330 g                    |                 |
| Gewicht Monitor                                    | 128 g                    |                 |

### Produktdetails

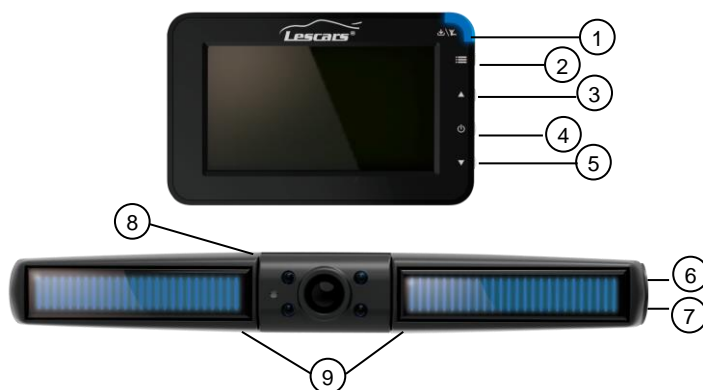

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Aufwach-Taste           | 6. Verbindung-Taste                  |
| 2. Menü-Taste              | 7. USB-Port                          |
| 3. Pfeil-Taste nach oben   | 8. On-/ Off-Schalter (Rückseite)     |
| 4. Einschalt-/ Enter-Taste | 9. Fixierschrauben für Kameraneigung |
| 5. Pfeil-Taste nach unten  |                                      |

### Inbetriebnahme

#### 1. Kamera-Akku aufladen

Laden Sie die Kamera vor der ersten Nutzung für mindestens 5 Stunden auf, bis sie vollständig aufgeladen ist.

1. Öffnen Sie die Gummi-Abdeckung an der Seite der Kamera.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Port der Kamera und einem geeigneten Netzteil.



#### HINWEIS:

Während des normalen Betriebs lädt der Kamera-Akku per Solarzelle. Sollte das Auto für eine längere Zeit ohne Sonnenlicht geparkt sein, laden Sie ihn per USB wieder auf. Hierzu empfehlen wir die Verwendung einer Powerbank.


#### 2. Monitor montieren



#### ACHTUNG!

Montieren Sie den Monitor an einer Stelle der Windschutzscheibe, wo er Ihre Sicht auf den Straßenverkehr nicht behindert.



1. Reinigen Sie gründlich die Stelle, an der Sie den Monitor montieren möchten.
2. Drücken Sie den Saugnapf gegen die Scheibe und drücken Sie dann den Hebel nach unten. Die Saugnapf-Halterung ist nun fixiert.

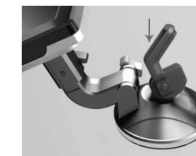

#### HINWEIS:

Für einen optimalen Halt der Saugnapf-Halterung sollte die Oberflächentemperatur während der Montage 21 - 38°C betragen. Vermeiden Sie Temperaturen unter 10°C und direktes Sonnenlicht. Schützen Sie die Saugnapf-Halterung für 24 Stunden nach der Montage vor direkter Sonneneinstrahlung.

3. Rasten Sie den Monitor in die Saugnapf-Halterung ein.
4. Richten Sie den Monitor nun so aus, dass Sie einen optimalen Blick auf ihn haben, und ziehen Sie die Schrauben an der Halterung fest, um ihn zu fixieren.

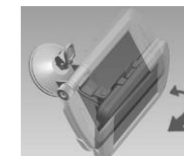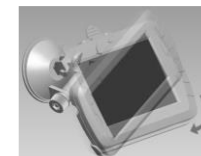

5. Verbinden Sie den Monitor mit dem Netzteil und stecken Sie den Zigarettenanzünder-Anschluss des Netzteils in den Zigarettenanzünder.



#### ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass das Kabel Sie beim Fahren in keiner Weise behindert.

### 3. Kamera mit Monitor verbinden



**HINWEIS:**

Verbinden Sie die Kamera mit dem Monitor, bevor Sie die Kamera an Ihrem Auto montieren, da Sie andernfalls nicht mehr an die Verbindungstaste der Kamera herankommen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Setup-Icon, indem Sie mit den Pfeil-Tasten navigieren. Drücken Sie die Enter-Taste.
3. Wählen Sie das Pairing-Menü, um zu den Verbindungseinstellungen zu gelangen.
4. Halten Sie nun die Verbindungstaste unter der Gummibedeckung der Kamera mit Hilfe einer Büroklammer o.ä. gedrückt, bis die Verbindung bestätigt wird. Der Monitor zeigt nun das Kamera-Bild an.

### 4. Kamera montieren



**ACHTUNG!**

**Bringen Sie die Kamera so am Kennzeichen-Halter an, dass sie keinen Teil des Kennzeichens verdeckt. Das Kennzeichen muss komplett sichtbar sein.**



**HINWEIS:**

Da es viele verschiedene Automodelle gibt, ist diese Anleitung möglicherweise nicht für alle Autos geeignet. Für spezifische Informationen zur Montage an Ihrem Automodell kontaktieren Sie den Auto-Hersteller.

Es gibt verschiedene Arten, die Kamera an der Rückseite Ihres Autos anzubringen. Am praktischsten ist es, sie ober- oder unterhalb des Nummernschildes zu montieren.

1. Schalten Sie den Schiebeschalter auf der Rückseite auf On. Dieser befindet sich unter einer Gummischutzhülle.



**HINWEIS:**

Nur wenn Sie die Kamera aufbewahren, schieben Sie den Schalter auf die Position Off, um eine Tiefenentladung des Akkus zu verhindern. Während der Nutzung bleibt der Schalter auf der Position On.

2. Lösen Sie die Fixierschrauben auf der Unterseite der Kamera und neigen Sie sie in die gewünschte Position. Überprüfen Sie den Winkel der Kamera, indem Sie sie an den vorgesehenen Platz am Nummernschild halten.
3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder fest.

4. Entfernen Sie das rückwärtige Nummernschild Ihres Wagens und lösen Sie die Schrauben des Nummernschild-Halters.
5. Positionieren Sie den Befestigungsrahmen mit der Kamera hinter dem Nummernschild-Halter und ziehen Sie die Schrauben des Nummernschild-Halters wieder fest. Kamera und Nummernschild-Halter sind nun fixiert.



**HINWEIS:**

Falls die Kamera unterhalb des Nummernschildes montiert wird, können Sie die Kamera festschrauben. Die Halteplatte bietet dazu zahlreiche Schraubmöglichkeiten. Alternativ können Sie die Halteplatte auch mit einigen Kabelbindern am Nummernschildhalter fixieren. Achten Sie bitte darauf, dass ausreichend Platz bleibt, um den Clip des Nummernschildhalters anzubringen.



6. Montieren Sie das Nummernschild.

### Verwendung

#### 1. Kamera-Bild anzeigen

1. Drücken Sie die Aufwach-Taste. Der Bildschirm schaltet sich ein und Sie sehen das Kamera-Bild. Bei starker Helligkeit benötigt das Bild ein paar Sekunden, um sich zu stabilisieren.
2. Drücken Sie erneut die Aufwach-Taste, um den Monitor auszuschalten.

#### 2. Kamera-Bild anpassen

1. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Kamera-Bild-Icon, indem Sie mit den Pfeiltasten navigieren. Drücken Sie die Enter-Taste.
3. Sollten Sie zwei Kameras mit dem Monitor verbunden haben, wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Kamera und drücken Sie die Enter-Taste.
4. Wählen Sie per Pfeiltasten das Icon für Helligkeit, Kontrast oder Farbe, je nachdem, was sie anpassen möchten.
5. Nehmen Sie die Anpassung mit Hilfe der Pfeiltasten vor.

6. Drücken Sie die Menü-Taste, um die Einstellungsoptionen zu verlassen.

### 3. Kamera-Bild drehen

Sie können die Ansicht des Kamera-Bildes auf dem Monitor drehen. So können Sie die Kamera über Kopf anbringen und trotzdem ein korrektes Bild angezeigt bekommen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Ansicht-drehen-Icon, indem Sie mit den Pfeiltasten navigieren. Drücken Sie die Enter-Taste.
3. Sollten Sie zwei Kameras mit dem Monitor verbunden haben, wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Kamera und drücken Sie die Enter-Taste.
4. Drücken Sie nun die Enter-Taste, um das Bild zu drehen. Drücken Sie sie erneut, um das Bild erneut zu drehen.
5. Drücken Sie die Menü-Taste, um die Einstellungen zu speichern und die Einstellungsoptionen zu verlassen.

### 4. Dauer der Kamera-Bild-Anzeige einstellen

Sie können einstellen, für wie lange das Kamera-Bild auf dem Monitor angezeigt wird, nachdem Sie die Aufwach-Taste gedrückt haben.

1. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Setup-Icon, indem Sie mit den Pfeiltasten navigieren. Drücken Sie die Enter-Taste.
3. Wählen Sie das Time-Out-Menü, um zu den Einstellungsoptionen zu gelangen.
4. Wählen sie eine Dauer von 30, 45 oder 60 Sekunden aus.
5. Drücken Sie die Menü-Taste, um die Einstellungen zu speichern und die Einstellungsoptionen zu verlassen.

### 5. Einpark-Hilfslinien anzeigen

1. Halten Sie die Aufwach-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um die Einpark-Hilfslinien anzuzeigen.
2. Halten Sie die Aufwach-Taste erneut 5 Sekunden gedrückt, um die Anzeige der Einpark-Hilfslinien auszuschalten.

### 6. Optional: Splitscreen-Einstellungen

Haben sie zwei Kameras mit dem Monitor verbunden, können Sie einstellen, ob die Kamera-Ansichten auf dem Monitor horizontal oder vertikal geteilt sind.

1. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Setup-Icon, indem Sie mit den Pfeiltasten navigieren. Drücken Sie die Enter-Taste.

3. Wählen Sie das Splitscreen-Menü, um zu den Einstellungsoptionen zu gelangen.

#### 7. Firmware-Version anzeigen

1. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Info-Icon, indem Sie mit den Pfeil-Tasten navigieren. Drücken Sie die Enter-Taste. Die aktuelle Firmware-Version wird Ihnen angezeigt.

#### Reinigung

Wenn nötig, reinigen Sie die Kamera vorsichtig mit einem trockenen Tuch.

#### Aufbewahrung

Wenn Sie die Rückfahrkamera und den Monitor nicht verwenden, bewahren Sie sie in einer trockenen Umgebung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Schieben Sie den On-/ Off-Schalter auf der Rückseite der Kamera auf die Position Off, um eine Tiefenentladung des Akkus zu verhindern.

#### Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Der Monitor ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2486 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2486 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lescars.de](http://www.lescars.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de recul sans fil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Caméra de recul
- Cadre de fixation
- Écran
- Adaptateur secteur allume-cigare
- Support à ventouse pour voiture
- Câble USB
- Aiguille d'appariement


Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Adaptateur secteur USB

**Caractéristiques techniques**

|  |                               |                |
|--|-------------------------------|----------------|
| Alimentation caméra  | Batterie lithium-ion 2600 mAh |                |
| Courant de charge  | 5 V DC / 600 mA               |                |
| Alimentation écran   | 12-24 V DC / max. 260 mA      |                |
| Résolution caméra  | 640 x 480 px                  |                |
| Angle de champ   | Horizontal                    | 105° ± 10 %    |
|  | Diagonale                     | 120° ± 10 %    |
| Objectif   | Distance focale               | 1,7 mm         |
|  | Diaphragme                    | f/2,0          |
| Écran  | Diagonale                     | 4,3" / 10,9 cm |
|  | Résolution                    | 480 x 272 px   |
| Fréquence radio  | 2,4 GHz                       |                |
| Portée du signal sans fil                                  | Jusqu'à 25 m (champ dégagé)   |                |
| Puissance d'émission max.                                  | 20 dBm                        |                |
| Indice de protection caméra                                | IP65                          |                |
| Température de fonctionnement                              | -10°C à 45°C                  |                |
| Autonomie de la batterie (sans chargement solaire continu) | En veille                     | Jusqu'à 1 an   |
|  | En fonctionnement continu     | Jusqu'à 7 h    |
| Dimensions caméra avec support                             | 303 x 141 x 50 mm             |                |
| Dimensions écran (l x H)                                   | 127 x 85 mm                   |                |
| Poids caméra   | 330 g                         |                |
| Poids écran  | 128 g                         |                |

**Description du produit**

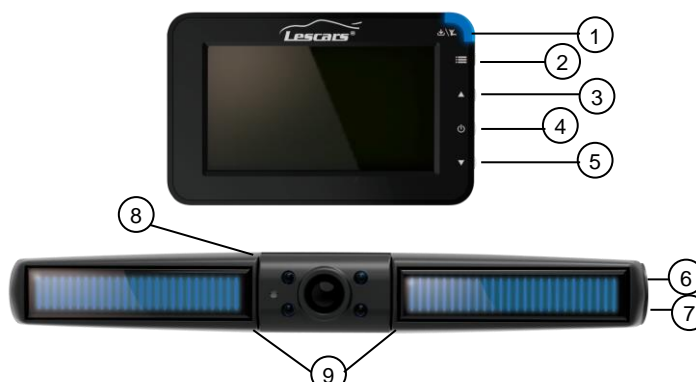

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Touche Éveil            | 6. Touche Connexion                        |
| 2. Touche Menu             | 7. Port USB                                |
| 3. Touche fléchée haut     | 8. Commutateur ON/OFF (à l'arrière)        |
| 4. Touche Allumer / Entrée | 9. Vis de fixation pour inclinaison caméra |
| 5. Touche fléchée bas      |  |

**Mise en marche**

**1. Charger la batterie de la caméra**

Avant la première utilisation, chargez la caméra pendant 5 heures au moins, jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.

1. Ouvrez le cache en caoutchouc sur le côté de la caméra.
2. Branchez le câble USB au port USB de la caméra ainsi qu'à un adaptateur secteur approprié.



**NOTE :**

*En temps normal, la caméra recharge par le biais du module solaire. Si vous avez garé votre véhicule à l'ombre pendant un temps prolongé, rechargez la caméra par le biais du câble USB. Nous vous recommandons d'utiliser une batterie d'appoint.*


**2. Installer l'écran**



**ATTENTION !**

**Si vous installez l'écran sur le pare-brise, placez-le de telle sorte qu'il ne gêne pas votre conduite ou votre champ de vision.**



1. Nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez fixer l'écran.
2. Appuyez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier. Le support à ventouse est alors fixé.

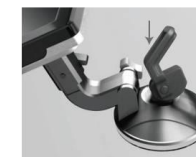

**NOTE :**

*Le support à ventouse collera mieux si vous le fixez sur une surface dont la température est comprise entre 21 et 38°C. Évitez les températures inférieures à 10°C et la lumière directe du soleil pendant les 24 heures qui suivent son installation.*

3. Enclenchez l'écran dans le support à ventouse.
4. Orientez l'écran de manière à avoir une vue optimale de celui-ci et serrez les vis du support pour le fixer.

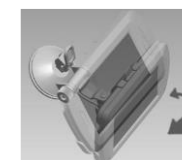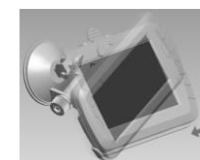

5. Branchez l'adaptateur à l'écran. Branchez le connecteur allume-cigare de l'adaptateur à la prise allume-cigare.



**ATTENTION !**

**Le câble ne doit pas pouvoir vous gêner pendant la conduite.**



### 3. Brancher la caméra à l'écran



**NOTE :**

*Branchez la caméra à l'écran avant de l'installer sur votre voiture, sinon vous ne pourrez pas atteindre la touche de connexion de la caméra.*

1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu.
2. Appuyez sur l'icône Setup à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur la touche Entrée.
3. Allez dans le menu d'appariement pour accéder aux réglages de connexion.
4. Maintenez alors la touche de connexion située sous le cache en caoutchouc de la caméra à l'aide d'un trombone ou similaire jusqu'à ce que la connexion soit confirmée. L'écran affiche l'image de la caméra.

### 4. Installer la caméra



**ATTENTION !**

**Installez la caméra sur votre plaque d'immatriculation en faisant attention à ne pas masquer votre plaque. La plaque d'immatriculation doit être parfaitement visible.**



**NOTE :**

*Dans la mesure où il existe de nombreux modèles de véhicules, il est possible que le présent mode d'emploi ne s'applique pas à votre voiture. Pour obtenir des informations spécifiques à votre modèle de voiture, contactez votre constructeur automobile.*

Il existe différentes façons de monter la caméra à l'arrière de votre voiture. Le plus pratique est de les installer sous la plaque d'immatriculation.

1. Placez l'interrupteur situé à l'arrière sur ON. Ce dernier se trouve sous une housse en caoutchouc.



**NOTE :**

*Lorsque vous rangez l'appareil, placez l'interrupteur en position OFF pour éviter que la batterie ne se décharge complètement. Laissez l'interrupteur sur ON tant que vous vous en servez.*

2. Desserrez les vis de fixation au fond de l'appareil et inclinez-le dans la position souhaitée. Vérifiez l'angle de la caméra en la tenant sur la plaque d'immatriculation.
3. Resserrez les vis fermement.

4. Retirez la plaque d'immatriculation arrière de votre voiture et desserrez les vis du support de plaque d'immatriculation.
5. Positionnez le cadre de montage et la caméra derrière le support de plaque d'immatriculation et resserrez les vis du support de plaque d'immatriculation. La caméra et le support pour plaque sont fixés.



**NOTE :**

*Si la caméra est montée sous la plaque d'immatriculation, vous pouvez la visser fermement. La plaque de montage offre de nombreuses possibilités de vissage. Vous pouvez également fixer la plaque de montage au support de la plaque d'immatriculation à l'aide de certains serre-câbles. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour fixer le clip du support de la plaque d'immatriculation.*



6. Installez la plaque d'immatriculation.

### Utilisation

#### 1. Afficher l'image de la caméra

1. Appuyez sur la touche Éveil. L'écran s'allume et vous voyez l'image de la caméra. Si la luminosité ambiante est forte, l'image prend quelques secondes pour se stabiliser.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Éveil pour éteindre l'écran.

#### 2. Ajuster l'image

1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu.
2. Appuyez sur l'icône Image caméra à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur la touche Entrée.
3. Si vous avez connecté deux caméras à l'écran, sélectionnez la caméra à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée.
4. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'icône de luminosité, de contraste ou de couleur.
5. Procédez aux réglages avec les touches fléchées.
6. Appuyez sur la touche Menu pour quitter les réglages.

### 3. Pivoter l'image

Vous pouvez faire pivoter l'image de la caméra sur l'écran. Cela vous permet de monter la caméra à l'envers tout en obtenant une image correcte.

1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu.
2. Appuyez sur l'icône Tourner l'image à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur la touche Entrée.
3. Si vous avez connecté deux caméras à l'écran, sélectionnez la caméra à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée.
4. Appuyez sur la touche Entrée pour tourner l'image. Appuyez à nouveau dessus pour retourner l'image.
5. Appuyez sur la touche Menu pour sauvegarder et quitter les réglages.

### 4. Régler la durée d'affichage

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'image de la caméra est affichée sur l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Éveil.

1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu.
2. Appuyez sur l'icône Setup à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur la touche Entrée.
3. Allez dans le menu Time Out pour accéder aux réglages.
4. Vous pouvez choisir entre 30, 45 et 60 secondes.
5. Appuyez sur la touche Menu pour sauvegarder et quitter les réglages.

### 5. Afficher les lignes d'assistance au stationnement

1. Maintenez la touche Éveil pendant 5 secondes pour afficher les lignes d'assistance au stationnement.
2. Maintenez la touche Éveil pendant 5 secondes pour faire disparaître les lignes d'assistance au stationnement.

### 6. Afficher deux caméras à la fois

Si vous avez connecté deux caméras à l'écran, vous pouvez choisir de diviser l'écran soit horizontalement, soit verticalement.

1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu.
2. Appuyez sur l'icône Setup à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur la touche Entrée.
3. Allez dans le menu Écran partagé pour accéder aux réglages.

## 7. Afficher la version du firmware

1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu.
2. Appuyez sur l'icône Infos à l'aide des touches fléchées.  
Appuyez sur la touche Entrée. La version actuelle du micrologiciel est affichée.

### Nettoyage

Si besoin, nettoyez soigneusement la caméra avec un chiffon sec.

### Stockage

Lorsque vous n'utilisez ni la caméra de recul ni l'écran, gardez-les dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Protégez-les de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'humidité. Placez l'interrupteur en position OFF pour éviter que la batterie ne se décharge complètement.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- L'écran est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2486 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).