

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 5in1-Großtasten-Fernbedienung, die ergonomisch in der Hand liegt und mit der Sie bis zu zwei Geräte nutzen können. Programmieren Sie Geräte von Samsung, Sony, LG, Philips und Panasonic sogar ganz bequem mit nur einem Klick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2x Batterien Typ AA (Mignon) (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterien Typ AA (Mignon) 1,5 V DC
Anzahl Tasten	20
Reichweite	6 m
Schutzart IP20	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
Material Gehäuse	Kunststoff mit Aluminium-Lackierung
Farbe	schwarz
Maße	184 x 49 x 35 mm
Gewicht	82 g

Produktdetails

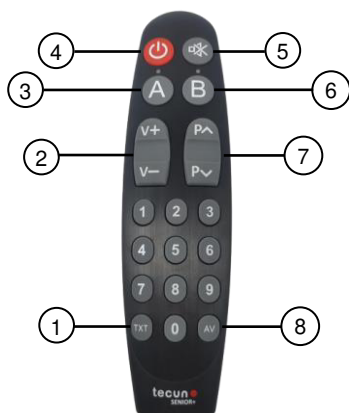

1. Teletext-Taste
2. Lautstärke +/- -Taste
3. A-Taste
4. Ein-/Aus-Taste
5. Stumm-Taste
6. B-Taste
7. Programm hoch/runter-Taste
8. AV-Taste

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite Ihrer Großtasten-Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Beachten Sie die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

Aktivierung des Anlern-Modus:



HINWEIS:

Für das Anlernen über Infrarot wird die originale Fernbedienung des jeweiligen Gerätes benötigt. Stellen Sie zusätzlich sicher, dass beide Fernbedienungen über eingelegte und volle Batterien verfügen.

- **Taste A:** Drücken Sie für die Aktivierung die A-Taste und die Programm-hoch-Taste
- **Taste B:** Drücken Sie für die Aktivierung die B-Taste und die Programm-runter-Taste

1. Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig für 3-5 Sekunden. Die LED-Leuchte über der entsprechenden Taste leuchtet erst leicht und anschließend rot auf.
2. Positionieren Sie die Original-Fernbedienung ca. 2-5 cm gegenüber Ihrer neuen Großtasten-Fernbedienung.



3. Drücken Sie zuerst die anzulernende Taste auf Ihrer neuen Großtasten-Fernbedienung. Die LED-Leuchte blinkt nun schnell.
4. Drücken Sie dann die entsprechende Taste auf der originalen Fernbedienung. Die LED blinkt während des Lernprozesses schnell und leuchtet bei erfolgreicher Übernahme des Befehls konstant rot auf.
5. Nach erfolgreicher Übernahme des Befehls kann nun die nächste Taste wie in Schritt 3 und 4 angelernt werden. Sollte

die Übernahme nicht geklappt haben, drücken Sie die entsprechende Taste auf der originalen Fernbedienung noch einmal.



HINWEIS:

Wenn das Anlernen nicht direkt funktioniert, versuchen Sie den Abstand zwischen beiden Fernbedienungen etwas zu verringern oder ggf. zu erhöhen.

6. Wenn alle benötigten Tasten angelernt sind, drücken Sie die A- oder B-Taste, die Sie gerade angelernt haben, und warten Sie 20 Sekunden, bis der Anlernmodus automatisch beendet wird.



HINWEIS:

Die A-Taste der Fernbedienung ist bereits im Auslieferungszustand vorprogrammiert und kann TV-Geräte der Marken Samsung, Sony, LG, Philips und Panasonic direkt nach dem Einlegen der Batterien steuern.

Löschen aller eingelernten Tasten

Halten Sie zum Löschen aller programmierten Tasten die Ein-/Aus-Taste und die Stumm-Taste für ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED dreimal kurz blinkt. Alle eingelernten Tasten werden gelöscht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2499-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2499 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande à grandes touches. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 2 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA 1,5 V DC
Nombre de touches	20
Portée	6 m
Indice de protection IP20	Protection contre les gouttes d'eau si le boîtier est incliné (jusqu'à 15°)
Composition (boîtier)	Plastique avec laque aluminium
Couleur	Noir
Dimensions	184 x 49 x 35 mm
Poids	82 g

Description du produit

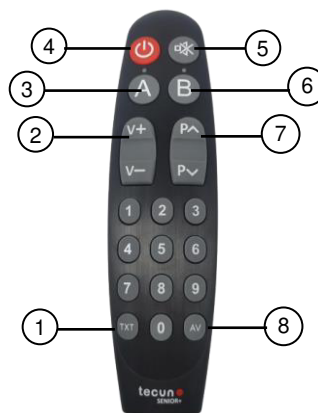

1. Touche Télétexte
2. Touche Volume sonore +/-
3. Touche A
4. Bouton marche/arrêt
5. Touche Muet
6. Touche B
7. Touche Programme +/-
8. Bouton AV

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.

Activation du mode Apprentissage :



NOTE :

Vous aurez besoin de la télécommande originale de l'appareil concerné pour la programmation par infrarouge. En outre, assurez-vous que les piles des deux télécommandes sont insérées et pleines.

- **Touche A :** Appuyez sur la touche A et la touche Programme + pour l'activer.
- **Touche B :** Appuyez sur la touche B et sur la touche Programme - pour l'activer.

1. Appuyez simultanément sur les deux touches pendant 3 à 5 secondes. Le voyant lumineux situé au-dessus du bouton correspondant s'allume d'abord, puis devient rouge.

2. Placez la télécommande d'origine en face de la télécommande universelle, à une distance d'environ 2 à 5 cm.



3. Appuyez d'abord sur le bouton à apprendre sur la nouvelle télécommande universelle. La LED clignote rapidement.
4. Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande originale. La LED clignote rapidement pendant le processus d'apprentissage et brille en rouge lorsque la commande est apprise.
5. Une fois la commande apprise, la touche suivante peut être apprise comme aux étapes 3 et 4. Si le transfert échoue, appuyez à nouveau sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine.



NOTE :

Si l'apprentissage ne fonctionne pas directement, essayez de réduire ou d'augmenter légèrement la distance entre les deux télécommandes.

6. Une fois l'apprentissage terminé, appuyez sur la touche A ou B (la touche qui vient d'apprendre) et attendez 20 secondes pour que le mode d'apprentissage se ferme.



NOTE :

Par défaut, la touche A de la télécommande est programmée pour contrôler les téléviseurs des marques Samsung, Sony, LG, Philips et Panasonic, directement après insertion des piles.

Suppression de toutes les touches apprises

Pour effacer les commandes apprises, maintenez les touches ON/OFF et Muet pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote trois fois brièvement. Les commandes apprises sont alors effacées.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2499 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.