

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Lautsprechers. Dank dieses praktischen kleinen Lautsprechers müssen Sie nun auch unterwegs nicht mehr auf erstklassigen Sound verzichten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lautsprecher immer optimal nutzen können.

Lieferumfang


- Lautsprecher
- USB-Kabel
- Audio-Kabel
- Bedienungsanleitung

Bei Batteriebetrieb benötigen Sie zusätzlich 4 Batterien des Typs AAA.

Technische Daten

Leistungsaufnahme: maximal 12 W
Widerstand: 6 Ohm
Spannung: 5 V
Maße: 210 × 60 × 50 mm
Gewicht (ohne Batterien): 245 g

Produktdetails

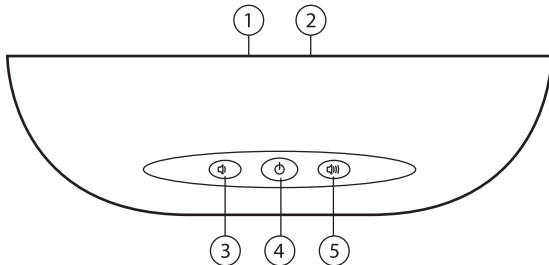

1. Mini-USB-Anschluss
2. Audio-Anschluss
3. Lautstärke verringern
4. Ein/Aus-Schalter
5. Lautstärke erhöhen

Verwendung mit Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Lautsprechers. Legen Sie vier Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Verbinden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte Audio-Kabel mit einem Wiedergabegerät, beispielsweise einem Notebook oder einem MP3-Player. Starten Sie die Wiedergabe. Drücken Sie dann den Ein/Aus-Schalter (4). Regeln Sie die Lautstärke mit den beiden Tasten (3) und (5).



HINWEIS:
Bei Verwendung des Audio-Kabels müssen Sie die Lautstärke ggf. am Wiedergabegerät einstellen.

Verwendung mit USB-Kabel

Verbinden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Das Audio-Kabel muss in diesem Fall nicht angeschlossen werden, da beim Anschluss an den Computer über USB auch die Audio-Signale über diese Verbindung mit übertragen werden. Starten Sie die Wiedergabe. Drücken Sie dann den Ein/Aus-Schalter (4). Regeln Sie die Lautstärke mit den beiden Tasten (3) und (5).



HINWEIS:
Bei Verbindung per USB mit einem Computer lässt sich die Gesamtlautstärke wahlweise am Lautsprecher oder am Computer vornehmen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-2530-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2530 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleur
- Câble USB
- Câble audio
- Mode d'emploi

Accessoires en option, disponibles sur www.pearl.fr : 4 piles AAA pour faire fonctionner l'appareil sur piles

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée : max. 12 W


Résistance : 6 Ω

Tension : 5 V

Dimensions : 210 × 60 × 50 mm

Poids (sans les piles) : 245 g

Description du produit

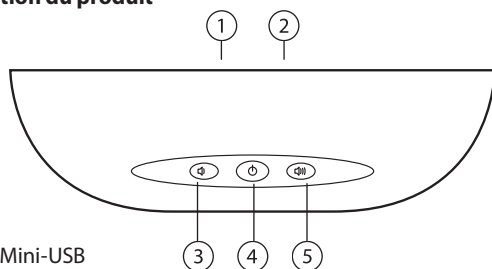

1. Port Mini-USB
2. Branchement audio
3. Réduire le volume
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Augmenter le volume

Utilisation sur piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sous le haut-parleur. Insérez quatre piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles. Connectez le haut-parleur à un appareil de lecture (ordinateur portable, lecteur MP3, etc.) à l'aide du câble audio fourni. Démarrez la lecture. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (4). Réglez le volume sonore avec les touches (3) et (5).



NOTE : Si vous utilisez le câble audio, vous devrez peut-être régler le volume de l'appareil de lecture.

Utilisation par câble USB

Branchez le haut-parleur à un port USB disponible sur votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Vous n'avez alors pas besoin du câble audio : le câble USB transfère aussi bien le courant que les signaux,

et le haut-parleur peut lire les fichiers de l'ordinateur sur lequel il est branché. Démarrez la lecture. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (4). Réglez le volume sonore avec les touches (3) et (5).



NOTE : En cas de connexion à un ordinateur via USB, le volume général peut être réglé soit sur le haut-parleur, soit sur l'ordinateur.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! /// N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdis, consultez un médecin pour contrôler votre audition. /// Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez

vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues. Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs. Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps ! Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2530 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedestdechets.fr