

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Kartenlesers mit integriertem Hub.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kartenleser immer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kartenleser
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss des Kartenlesers. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Stecken Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichergerät in einen der Ports. Die Speicherkarte beziehungsweise der USB-Speicher werden dann am Arbeitsplatz unter dem Menüpunkt „Wechseldatenträger“ angezeigt.

**HINWEIS:**

Sollten Probleme mit dem Kartenleser auftreten, lesen Sie bitte auch die Hilfestellung zu USB-Geräten. Sie finden diese im Internet unter www.pearl.de. Klicken Sie links unten auf den Link „SUPPORT (Treiber & Co.)“. Geben Sie dann in der Suche oben die Produktnummer ein (PX-2531-675).

Kompatibilität

Port 1: SDHC, SD, MMC II, RS MMC, Ultra II SD, Extreme SD, Extreme III SD

Port 2: MS Pro Duo, MS MG, MS Pro MG, MS Duo MG

Port 3: MicroSDHC, MicroSD

Port 4: M2

**Technische Daten**

USB: USB 2.0

Maße: 48,5 x 65,5 x 10,5 mm

Umgebungstemperatur: 0 – 60 °C

Umgebungsfeuchtigkeit: 20 – 90 %

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG:**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur de carte
- Câble USB
- Mode d'emploi

Utilisation

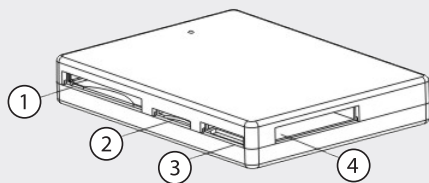
Branchez le câble USB fourni au port mini-USB du lecteur de carte. Branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur. Insérez alors une carte mémoire ou une clé USB à l'un des ports. La carte mémoire ou la clé USB s'affichent dans le menu „Disque amovible“.

**NOTE :**

Si vous rencontrez des problèmes avec le lecteur de carte, veuillez respecter les consignes générales qui s'appliquent aux périphériques USB. Cette documentation est disponible sur notre support www.pearl.fr. Connectez-vous à votre compte client sur le site. Cliquez ensuite sur le bouton „Notices Patches Pilotes“.

Compatibilité

Port 1 : SDHC, SD, MMC II, RS MMC, Ultra II SD, Extreme SD, Extreme III SD
Port 2 : MS Pro Duo, MS MG, MS Pro MG, MS Duo MG
Port 3 : MicroSDHC, MicroSD
Port 4 : M2

**Caractéristiques techniques**

USB : USB 2.0
Dimensions : 48,5 x 65,5 x 10,5 mm
Température de fonctionnement : 0 – 60 °C
Humidité de fonctionnement : 20 – 90 %

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION:**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.