

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Leinwand.
Erleben Sie Ihren Beamer in ganz neuem Licht!
Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Leinwand haben.

1

- Schieben Sie die Aufhängewinkel in eine der langen Schienen.
- Schieben Sie jeweils 4 der Befestigungsstempel in die langen Schienen und jeweils 3 in die kurzen Schienen.
- Schieben Sie dann jeweils zwei der Montagewinkel in die kurzen Schienen und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher leicht an.
- Schieben Sie anschließend noch die Spannstangen in die entsprechenden Öffnungen der Leinwand.

2

- Schieben Sie jetzt die vorbereiteten kurzen Schienen mit der Befestigungsführung der Montagewinkel auf die langen Schienen.
- Justieren Sie die Winkel und Schienen so, dass die Schienen ein abgeschlossenes Rechteck bilden und keine Lücken mehr erkennbar sind. Dazu müssen Sie eventuell die Montagewinkel wieder etwas lösen.
- Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest.

3

- Legen Sie den vorbereiteten Rahmen dann auf die Frontseite und schieben Sie die Befestigungsstempel in die mit den Pfeilen markierten Positionen.
- Legen Sie dann die Leinwand flach auf den Rahmen und stülpen Sie Seite für Seite die Ösen der Leinwand über die Befestigungsstempel.
- Wenn alle Ösen über die Stempel gezogen sind, muss die Leinwand straff aufgespannt sein und darf keine Falten werfen.
- Hängen Sie die Leinwand nun entweder mittels eines dünnen Stahlseils oder direkt an geeigneten Schrauben an die Wand. Nutzen Sie dazu NUR die angebrachten Aufhängewinkel.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung



- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Montage dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder an den angeschlossenen Geräten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.




ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


1

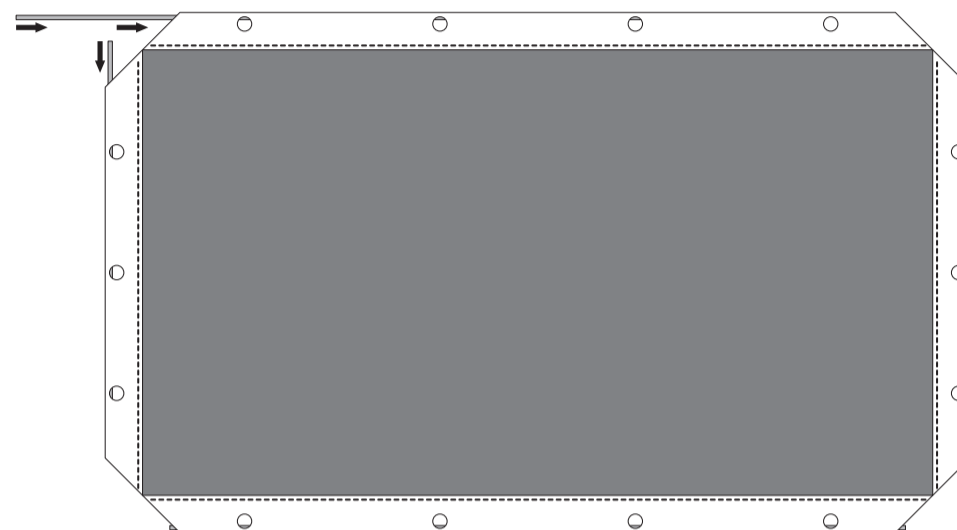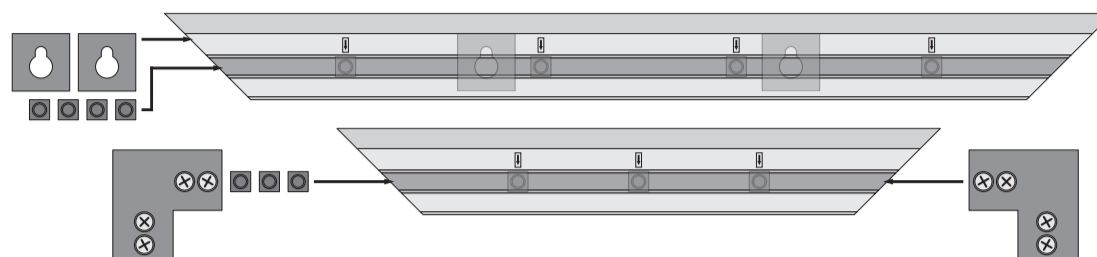

2

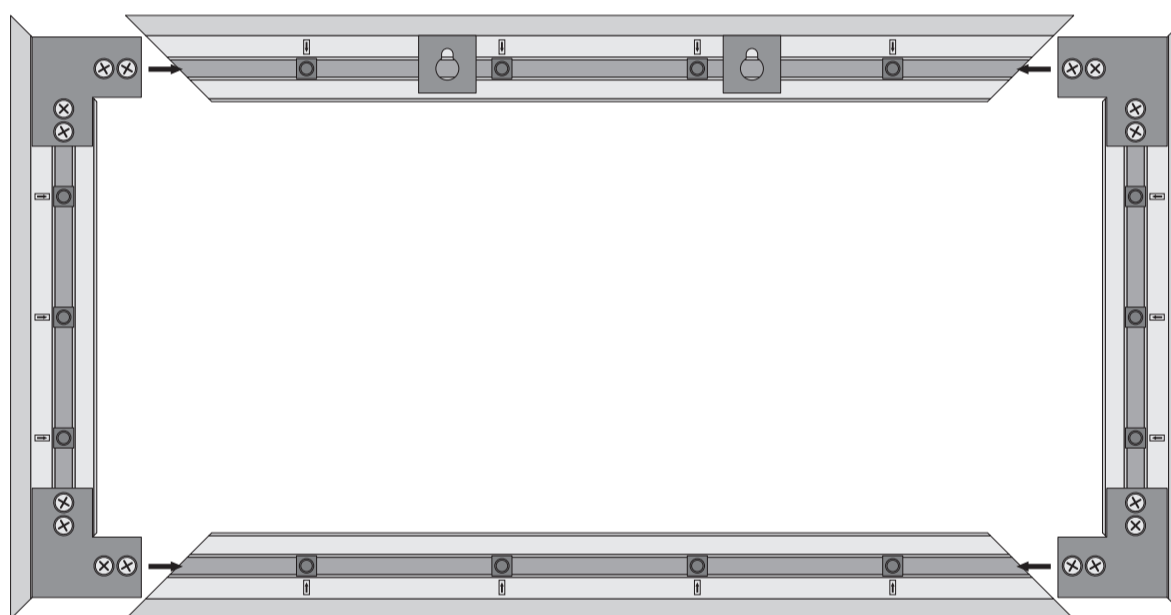

3

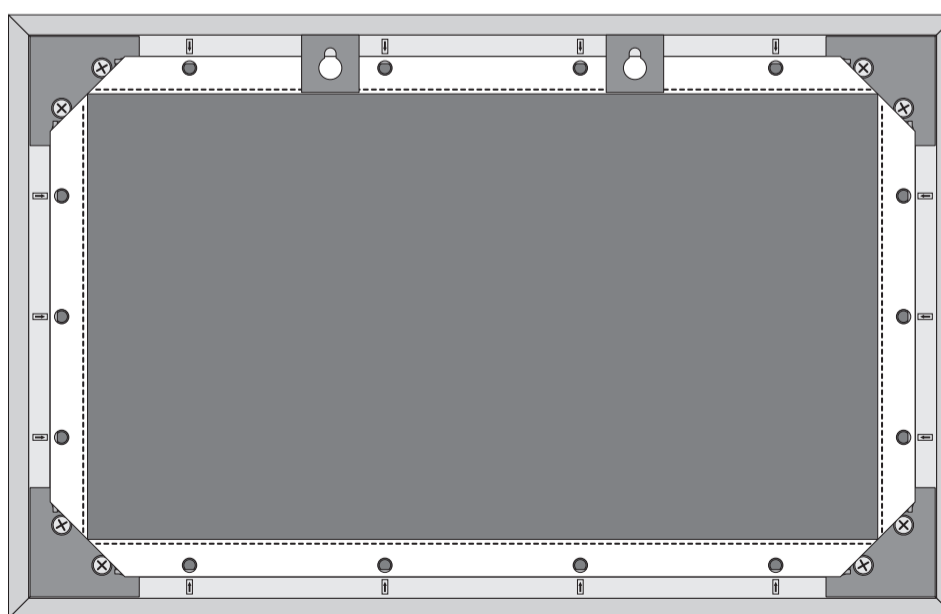

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.
Profitez de votre projecteur de manière optimale !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

①

- Faites glisser les angles de suspension dans un des longs rails.
- Glissez 4 points de fixation dans chaque rail long et 3 dans chaque rail court.
- Faites ensuite glisser deux des angles de montage dans les rails courts et fixez-les avec un tournevis cruciforme.
- Faites ensuite glisser les tiges dans les ouvertures correspondantes de l'écran de projection.

②

- Faites maintenant glisser les rails courts préparés avec les angles sur les rails longs.
- Ajustez les angles et les rails afin que les rails forment un rectangle fermé sans fente visible. Pour cela, vous devrez éventuellement desserrer un peu l'angle de montage.
- Serrez toutes les vis.

③

- Placez le cadre préparé sur l'avant et faites glisser les points de fixation aux endroits marqués par des flèches.
- Placez ensuite l'écran à plat sur le cadre et adaptez les œillets de l'écran aux points de fixation.
- Lorsque tous les œillets sont sur les points de fixation, veillez à bien tendre l'écran.
- Accrochez l'écran soit par un câble fin en acier, soit directement au mur avec les vis appropriées. Pour cela, utilisez uniquement les angles de suspensions installés.

Consignes de sécurité



- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.




ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

①

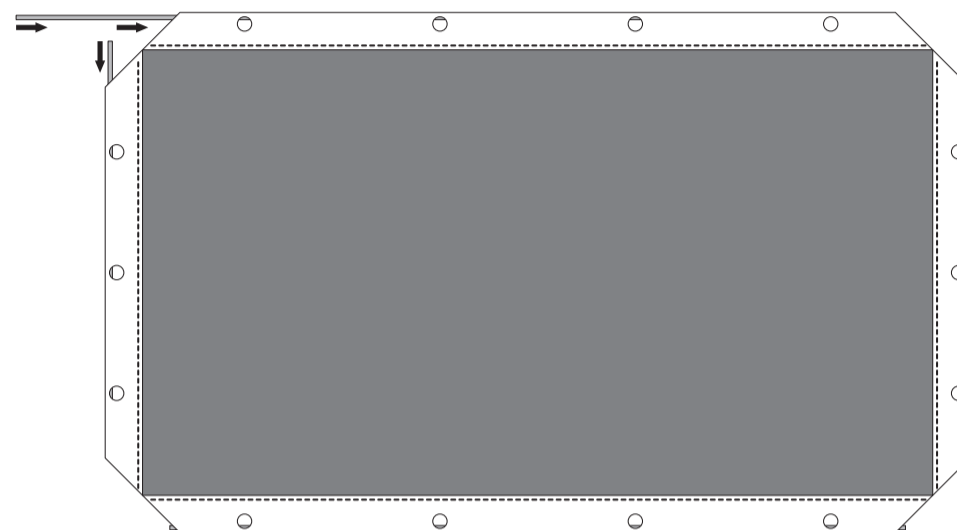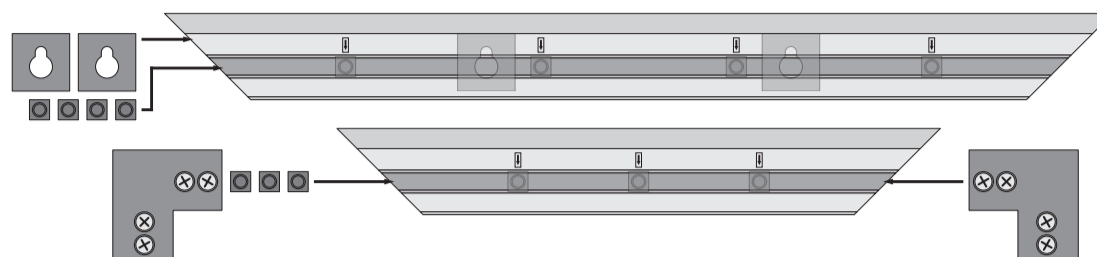

②

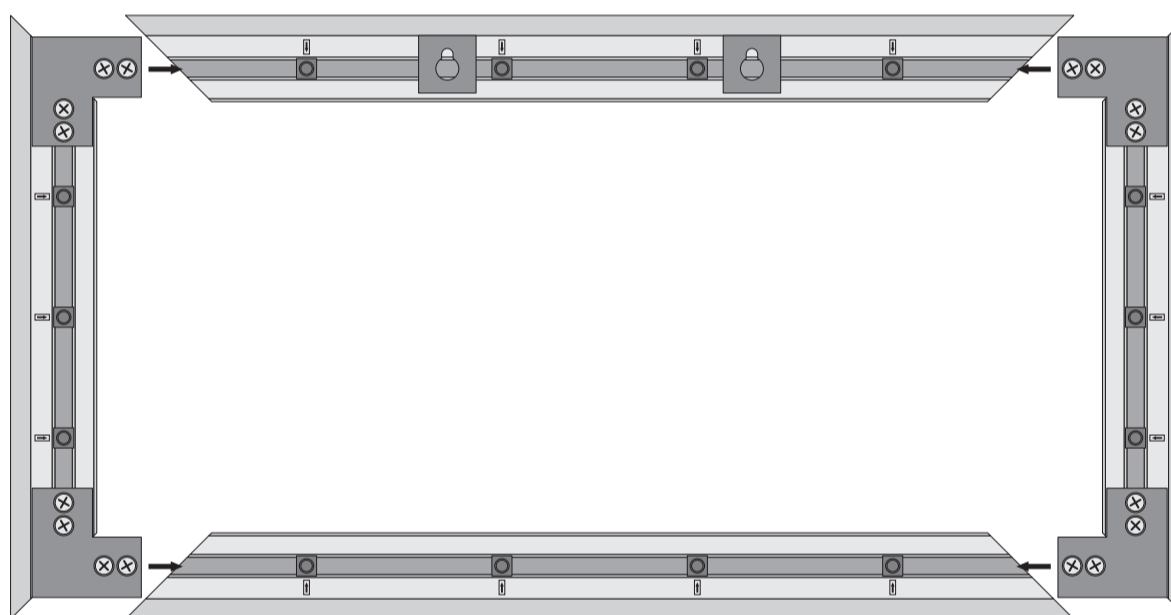

③

