

IHR NEUER MP3-PLAYER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ultraleichten Sport-MP3-Players. Mit Ihrem MP3-Player können Sie beispielsweise beim Fitness-Training, beim Jogging oder auch in der Freizeit Musik hören.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise, damit Sie Ihren neuen MP3-Player optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Sport-MP3-Player
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Weiterhin benötigen Sie für die Verwendung eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang).

TECHNISCHE DATEN

- Ausgangsleistung: 5 mW
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
- Signal-/Rauschabstand (SNR): > 87 dB
- Akkuleistung: bis zu 4 Stunden
- Codecs: MP3
- microSD-Slot: Für microSD- und microSDHC-Karten bis 32 GB

PRODUKTDDETAILS

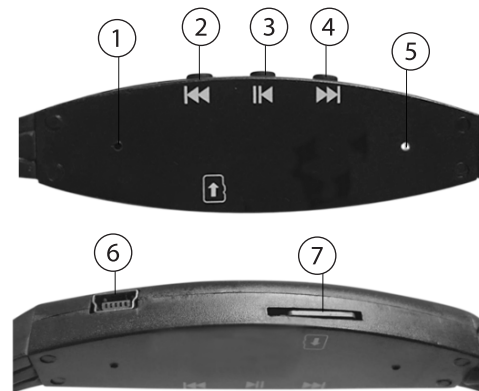

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Reset-Taste | 2. Zurück-Taste |
| 3. Play/Pause-Taste | 4. Vor-Taste |
| 5. Betriebs-LED | 6. Mini-USB-Port |
| 7. microSD-Slot | |

VORBEREITUNG

Laden Sie den MP3-Player für 2 Stunden an einem USB-Netzteil oder für 4 Stunden an einem freien USB-Port Ihres Computers auf. Legen Sie dann eine microSD-Speicherkarte in den Slot an der Unterseite des Players ein. Beachten Sie den Pfeil am Produkt: Schieben Sie Ihre Karte mit der Schriftseite nach oben und den Kontakten nach vorne tief in den Slot, bis diese einrastet.






HINWEIS:

Wenn sich noch keine Musikdateien auf der Karte befinden, können Sie den MP3-Player mit einem USB-Port Ihres Computers verbinden. Die Speicherkarte wird dann als externer Datenträger auf Ihrem **Arbeitsplatz/Computer** erkannt.

VERWENDUNG

Der MP3-Player wird mit nur 3 Tasten gesteuert. Sie können jede Taste kurz oder lang drücken, um andere Einstellungen vorzunehmen.

Taste	Kurz	Lang
	Wiedergabe starten/pausieren	MP3-Player ein-/ausschalten
	Vorheriger Titel	Lautstärke erhöhen
	Nächster Titel	Lautstärke senken



ACHTUNG

Gehen Sie bei der Einstellung der Lautstärke immer vorsichtig vor. Zu laute Musik kann das Gehör dauerhaft schädigen.

Sollte der MP3-Player trotz vollen Akkus nicht einschalten lassen, halten Sie die Reset-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Reset-Taste muss dabei hörbar klicken, sonst wurde sie nicht richtig gedrückt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2549 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.08.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2549 ein.

VOTRE NOUVEAU LECTEUR MP3

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur MP3 sport. Écoutez de la musique pendant vos activités sportives (fitness, jogging...) ou simplement pour vous détendre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Lecteur MP3 sport
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :
Carte mémoire MicroSD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de sortie : 5 mW
- Réponse fréquentielle : 20 – 20000 Hz
- Rapport signal/bruit (SNR) : > 87 dB
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 4 heures
- Codecs : MP3
- Fente MicroSD : pour carte MicroSD/MicroSDHC jusqu'à 32 Go

DESCRIPTION DU PRODUIT

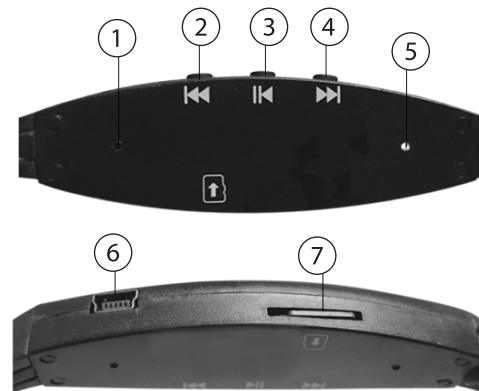

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Bouton Reset | 2. Bouton "Précédent" |
| 3. Bouton Play/Pause | 4. Bouton "Suivant" |
| 5. LED de fonctionnement | 6. Port Mini-USB |
| 7. Fente MicroSD | |

PRÉPARATION

Chargez le lecteur MP3 pendant environ 2 heures via un chargeur secteur USB ou pendant environ 4 heures via un port USB libre de votre ordinateur. Insérez ensuite une carte MicroSD dans la fente appropriée, située sous le lecteur. Respectez le sens de la flèche sur le produit : insérez votre carte dans la fente, avec la partie imprimée orientée vers le haut et les contacts vers l'avant, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.






NOTE :

*Si aucun fichier musical ne se trouve sur la carte, vous pouvez relier le lecteur MP3 à un port USB de votre ordinateur. La carte mémoire est alors reconnue en tant que support de données externe sur votre **Poste de travail/Ordinateur**.*

UTILISATION

Le lecteur MP3 se contrôle avec seulement 3 boutons. Vous pouvez presser chaque bouton de façon courte ou prolongée, afin d'effectuer d'autres réglages.

Bouton	Court	Long
	Démarrer la lecture / Mettre en pause	Allumer/éteindre le lecteur MP3
	Titre précédent	Augmenter le volume
	Titre suivant	Réduire le volume



ATTENTION !

Soyez toujours prudent lors du réglage du volume. Écouter de la musique à un volume trop élevé peut causer des dommages irréversibles à votre ouïe.

Si le lecteur MP3 ne s'allume pas malgré des accumu-

lateurs chargés, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant environ 5 secondes. Le bouton Reset doit alors émettre un clic bien audible ; sinon, cela signifie qu'il n'a pas été pressé correctement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2549 conforme aux directives 2004/108/CE et 2011/65/UE actuelles du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.08.2015