

SUMIKON®

DIGITALES 17,8-CM-PREMIUM- FOTOALBUM



**DIGITALES
17,8-CM-PREMIUM-
FOTOALBUM**

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt	4
Ihr neues digitales Fotoalbum	5
Lieferumfang	5
Produkteigenschaften	5
Systemvoraussetzungen	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Sicherheitshinweise & Gewährleistung	6
Produktdetails.....	7
Anschluss und Inbetriebnahme	8
Aufstellen des Gerätes	8
Aufspielen von Fotos	8
Speicherkarte einlegen	9
Betriebsmodi	9
Slideshow	9
Browse	10
Thumbnail	10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen, digitalen Fotoalbums. Das portable Anzeigegerät ermöglicht es Ihnen, Fotos daheim oder unterwegs anzusehen und mit Freunden zu teilen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Digitales Fotoalbum
- Schutzhülle
- USB-Kabel (Mini-USB auf USB)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Matter Bildschirm mit 800 x 480 Pixeln
- Interner Speicher: 2 Gigabyte
- Unterstützte Speicherkarten: SD, MMC, MS, xD
- Unterstützte Bildformate: JPEG, bis zu zwölf Speicherebenen
- Eingebauter Lithium-Akku mit bis zu drei Stunden Laufzeit
- Ladestrom: 1,25 A bei 12 Volt
- Betriebstemperatur: 0° - 45°C
- Gewicht: 450 g
- Maße: 208 mm x 153 mm x 31 mm

Systemvoraussetzungen

- PC mit Windows 2000/XP/Vista zum Aufspielen von Fotos
- Optionale Software zum Konvertieren von Bildern in das JPEG-Format

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll.

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.

Bitte bringen Sie alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten!*



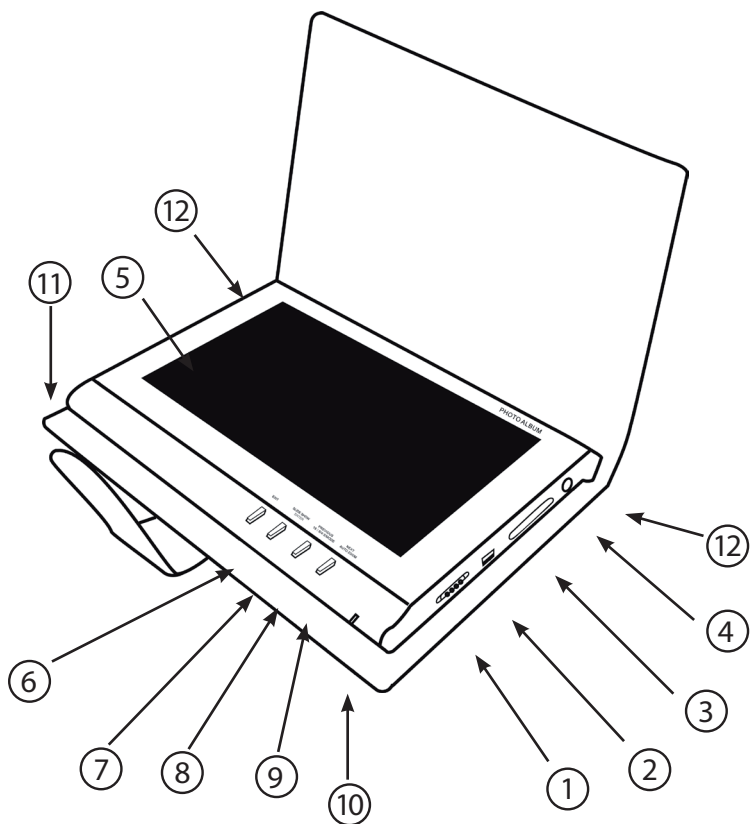

Produktdetails

- ① Betriebsschalter
- ② Mini-USB-Buchse
- ③ Kartenslot für Flashspeicher
- ④ Anschluss Netzteil
- ⑤ Bildschirm
- ⑥ Exit-Taste
- ⑦ Slide Show Taste (Enter)
- ⑧ Previous-Taste (Anzeigemodus, Löschen)
- ⑨ Next-Taste (Auto Zoom)
- ⑩ Status-LED
- ⑪ Ständer
- ⑫ Halterung für Schutzhülle

Anschluss und Inbetriebnahme

Sie können das digitale Fotoalbum per Akku oder am Stromnetz betreiben.



ACHTUNG:

Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie eine Verbindung zum Stromnetz herstellen!

Um das Gerät am Stromnetz zu betreiben, verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit dem dafür vorgesehenen Anschluss am Gerät. Stecken Sie das Netzteil dann in eine Steckdose. Bei längerem Betrieb kann sich das Netzteil erwärmen - das ist unbedenklich.

Die wechselweise grün und rot blinkende LED des Gerätes zeigt an, dass der Akku geladen wird. Der Ladevorgang wird automatisch beendet.

Sie können das Gerät bereits vorher einschalten und am Netz betreiben. Beachten Sie, dass der Akku dann nicht weiter geladen wird. Die LED am Fotoalbum leuchtet grün.

Im Batteriebetrieb leuchtet die LED ebenfalls grün. Wenn die Akkuleistung nachlässt, beginnt die LED grün zu blinken. Laden Sie Ihr Fotoalbum jetzt wieder am Stromnetz auf.

Aufstellen des Gerätes

Das digitale Fotoalbum wird bereits in einer praktischen Schutzhülle ausgeliefert. Diese schützt das Gerät beim Transport. Sie können das Fotoalbum jedoch auch als digitalen Bilderrahmen nutzen. Lösen Sie hierfür vorsichtig die eingeklippten Halterungen an der Hülle. An der linken Rückseite des Fotoalbums finden Sie zudem einen Ständer. Diesen können Sie herausziehen und in das auf der Rückseite des Gerätes eingearbeitete Gewinde schrauben.

Aufspielen von Fotos

Fotos werden per PC auf das digitale Fotoalbum übertragen. Nutzen Sie hierfür das beigelegte USB-Kabel. Die Mini-USB-Buchse wird mit dem Fotoalbum verbunden, das andere Ende des Kabels an den PC gekoppelt. Windows erkennt das Gerät selbstständig als Massenspeichergerät. Während der Datenübertragung zeigt das digitale Fotoalbum keine Bilder an.



Sie können Daten sowohl auf den internen Speicher als auch auf eingelegte Flashkarten überspielen. Beachten Sie bitte, dass das Fotoalbum ausschließlich JPEG-Dateien anzeigt. Möchten Sie andere Bildformate anzeigen, müssen Sie diese zuvor erst konvertieren. Hierfür können Sie beispielsweise das mit Windows mitgelieferte Malprogramm Paint nutzen.

Speicherkarte einlegen

Das digitale Fotoalbum besitzt bereits einen eingebauten Speicher von zwei Gigabyte. Sollte der Platz nicht ausreichen, kann die Kapazität mit Speicherkarten bis 32 Gigabyte erweitert werden. Die Metallkontakte müssen dabei nach unten, zur Rückseite des Gerätes zeigen. Zu den unterstützten Formaten zählen: SD, MMC, MS und xD. Ein Memory Stick Pro kann nur mit einem passenden Adapter genutzt werden.

Betriebsmodi

Das digitale Fotoalbum besitzt drei verschiedene Anzeigemodi.

- **Slideshow**

Direkt nach dem Einschalten des Fotoalbums befinden Sie sich im Slideshow-Modus. Auf dem Gerät gespeicherter Bilder werden im Wechsel, für jeweils drei Sekunden angezeigt. Sie können das Intervall mit einem kurzen Druck auf die Slideshow-Taste ändern oder ganz ausschalten (Browse-Modus). Die angebotenen Intervalle betragen zwischen drei Sekunden und einem Tag (drei Sekunden, fünf Sekunden, zehn Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, fünf Minuten, 15 Minuten, eine Stunde, ein Tag). Langanhaltender Druck schaltet den Slideshow-Modus ebenfalls an oder aus.

Der Bildwechsel kann durch Betätigen der Previous- (zurück) oder Next-Taste (vorwärts) beeinflusst werden.

Langanhaltender Druck auf Previous wechselt das dargestellte Bildformat zwischen 16:9 und 4:3. Mit längerem Druck auf Next schalten Sie den automatischen Zoom an und aus.

- **Browse**

Der Browse-Modus ähnelt dem Slideshow-Modus. Der Wechsel zwischen den Bildern erfolgt hier allerdings nicht automatisch, sondern durch Druck auf die Previous-Taste (zurück) und die Next-Taste (vorwärts).

- **Thumbnail**

Im Thumbnail-Modus werden verkleinerte Fotoansichten wie auf einem Leuchttisch dargestellt. In diese Ansicht gelangen Sie durch einmaliges Drücken von Exit in den Modi Slideshow oder Browse.

Das aktive Bild wird mit einem roten Rahmen markiert. Am unteren Bildschirmrand wird der jeweilige Dateiname sowie das Datum der letzten Änderung des Bildes angezeigt.

Sie können mit Previous und Next zwischen den Fotos wechseln.



ACHTUNG!

Ein langer Druck auf Previous löscht das aktuell markierte Foto unwiderbringlich und ohne vorherige Sicherheitsabfrage.

Mit der Slideshow-Taste gelangen Sie vom Thumbnail-Modus wieder in die Slideshow-Ansicht.

Drücken Sie im Thumbnail-Modus erneut auf Exit, gelangen Sie zur Speicherübersicht. Hier können Sie wählen, ob Sie Fotos aus dem internen Speicher oder von einer eingelegten Speicherkarte betrachten möchten. Die Auswahl ist nur bei eingelegter Speicherkarte möglich und erfolgt mit Previous und Next; Bestätigen Sie Ihre Entscheidung dann mit Enter.

