

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-HiFi-Verstärkers. Dank des leistungsfähigen und klangtreuen Digital-Verstärker-Schaltkreises können Sie Ihre passiven Lautsprecher von nun an direkt am PC beziehungsweise Notebook betreiben. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- mobiler USB-HiFi-Verstärker
- USB-Kabel

Technische Daten:

- 2 x 1W max. RMS bei Anschluss an Boxen mit 4 Ohm Impedanz (passiv)
- 800mW RMS pro Kanal an 4 Ohm bei einer Frequenz von 1kHz und nicht mehr als 5% THD+N
- 250mW RMS pro Kanal an 4 Ohm bei einer Frequenz von 1kHz und nicht mehr als 0,2% THD+N
- USB-2.0-kompatibel, Anschluss an Computer per Mini-B-USB-Buchse
- USB Plug'n'Play, wird vom Klassentreiber für USB-Audio von Microsoft-Windows- und Mac-OS-Betriebssystemen unterstützt
- Lautsprecheranschluss durch Federklemmen
- rote LED als Betriebsanzeige
- Stromversorgung per USB-Bus, externe Spannungsversorgung nicht erforderlich
- Abmessungen: 88,8 x 79 x 24 mm

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie zunächst den rechten Lautsprecher an. Verbinden Sie die positive (+) ROTE Anschlussklemme des Verstärkers mit der positiven (+) ROTEN Anschlussklemme des Lautsprechers. Verbinden Sie nun die negative (-) SCHWARZE Anschlussklemme des Verstärkers mit der negativen (-) SCHWARZEN Anschlussklemme des Lautsprechers.
2. Wiederholen Sie den Vorgang für den linken Lautsprecher.



HINWEIS:
Verwenden Sie für den Anschluss der Lautsprecher hochwertige, niederohmige Lautsprecherkabel.



ACHTUNG:
Achten Sie beim Anschluss der Lautsprecher darauf, dass die Anschlussklemmen fest angezogen sind bzw. die Kabel in den Federklemmen sicher sitzen und dass keine Drähte aus den Klemmen herausstehen, die zu Kurzschlüssen führen könnten.

3. Verbinden Sie erst jetzt das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Verstärker und dem Computer.
4. Wenn der Verstärker mit dem Computer verbunden und dieser eingeschaltet ist, leuchtet die LED auf und fungiert dabei als Betriebsanzeige.




ACHTUNG:
Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe starker elektromagnetischer Felder – dies kann zur Fehlfunktion führen.

So verwenden Sie den Verstärker unter Windows 7

Um den Verstärker unter Windows 7 zu verwenden, sind fünf einfache Schritte auszuführen:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskleiste.
2. Machen Sie einen Rechtsklick auf das Symbol und wählen Sie „Sounds“.
3. In dem sich nun öffnenden Dialog klicken Sie auf „Wiedergabe“ und prüfen, ob der Verstärker (erscheint hier als „Lautsprecher“ und darunter „2-USB Audio Device“) als Standardgerät ausgewählt und mit einem grünen Häkchen versehen ist. Falls nicht, machen Sie einen Rechtsklick auf das Gerät und aktivieren „Als Standardgerät auswählen“.
4. Machen Sie nun einen Doppelklick auf das Gerät, um die „Eigenschaften von Lautsprecher“ zu öffnen. Aktivieren Sie die Registerkarte „Erweiterungen“ und wählen dort die Option „Alle Erweiterungen deaktivieren“.
5. Bestätigen Sie abschließend Ihre Änderungen, indem Sie die beiden Fenster mit „OK“ schließen.

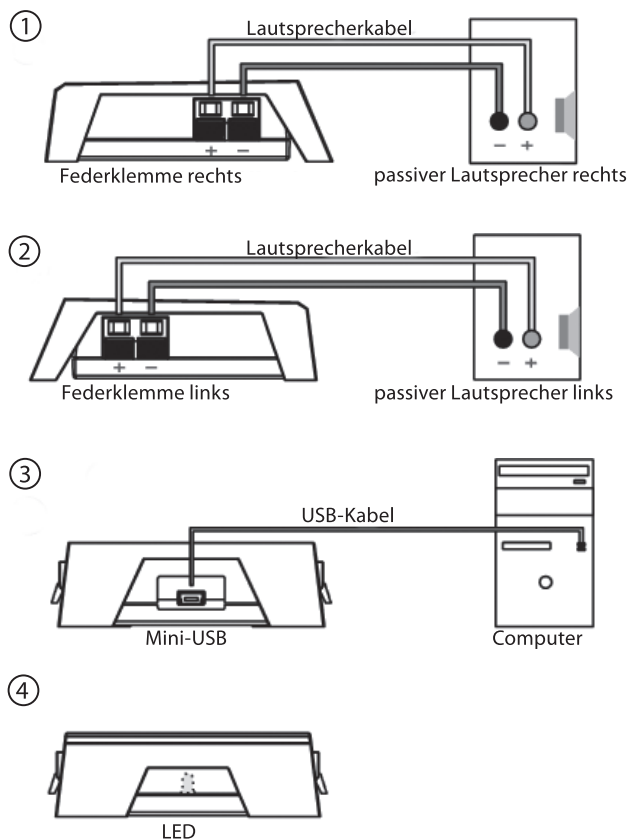

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-2558 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.10.2010

Kucharski

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-2558 ein