

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funksteckdosen-Sets. Steuern Sie die Steckdosen bequem per Fernbedienung oder stellen Sie eine Ein- und Ausschaltzeit ein. Auch ein Sleeptimer kann eingestellt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Funksteckdosen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 4 Funksteckdosen
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2032

Technische Daten


Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz, 5(2) A	
Leistung	max. 1.150 W	
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2032	
Funk-Frequenz	433,92 MHz	
Max. Sendeleistung	10 mW	
Reichweite	bis zu 30 m	
Zeitformat	24-Stunden	
Ein-/Ausschaltzeit	✓	
Maße	Funksteckdose	55 x 71 x 104 mm
	Fernbedienung	55 x 48 x 112 mm
Gewicht	Funksteckdose	101 g
	Fernbedienung	54 g

Produktdetails
Funksteckdose


1. 230-V-Buchse

2. LED

3. 230-V-Stecker

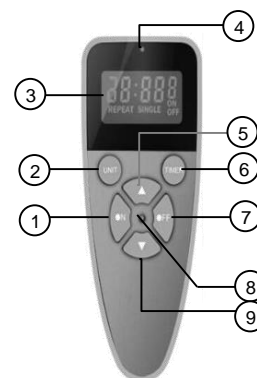Fernbedienung


1. ON-Taste

2. UNIT-Taste

3. Display

4. LED

5. ▲-Taste

6. TIMER-Taste

7. OFF-Taste

8. Reset-Taste

9. ▼-Taste

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

Inbetriebnahme
Knopfzelle einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann abnehmen.
2. Legen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2032 in das Batteriefach. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder passend auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn zu.

Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit auf der Fernbedienung ein.

1. Drücken Sie die TIMER-Taste. Die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Stundenzahl ein.
3. Drücken Sie die TIMER-Taste. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Stundenzahl ein.

mit Fernbedienung und Timer, 1.150 W, 30 m Reichweite

- Verlassen Sie das Einstellungs Menü, indem Sie die TIMER-Taste drei Sekunden gedrückt halten.

Stromversorgung

Verbinden Sie die Funksteckdosen mit geeigneten Steckdosen. Schließen Sie dann die gewünschten Geräte an die Funksteckdosen an.



HINWEIS:

Die Funksteckdosen sind bereits mit der Fernbedienung gekoppelt und auf der Rückseite entsprechend nummeriert.

Verwendung

Funksteckdose / Kanal auswählen

Wählen Sie durch Drücken der UNIT-Taste die gewünschte Funksteckdose aus. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Funksteckdose. Die Nummer der aktuellen Funksteckdose wird im Display oben rechts angezeigt.

Einschalten

- Wählen Sie die gewünschte Funksteckdose aus.
- Drücken Sie die ON-Taste. Die LED der Funksteckdose leuchtet. Das angeschlossene Gerät wird nun mit Strom versorgt.

Ein-/Ausschaltzeit einstellen



Programmieren Sie Ihre Funksteckdosen so, dass sich diese zu bestimmten Uhrzeiten ein- und ausschalten.



HINWEIS:

Während der Programmierung muss die Funksteckdose eingeschaltet und die Fernbedienung in Reichweite sein.

- Schalten Sie die betreffende Funksteckdose ein.
- Rufen Sie das Einstellungs Menü auf, indem Sie die TIMER-Taste vier Sekunden gedrückt halten.



- Drücken Sie gegebenenfalls wiederholt die TIMER-Taste, bis die gewünschte Funksteckdose rechts im Display angezeigt wird.



HINWEIS:

Für jede Funksteckdose wird nacheinander die Einschaltzeit (ON) und dann die Ausschaltzeit (OFF) angezeigt.

- Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Stundenzahl ein.
- Drücken Sie die TIMER-Taste.
- Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Minutenzahl ein.
- Drücken Sie die TIMER-Taste.
- Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ den gewünschten Wiederholungs-Rhythmus ein. Die ausgewählte Option ist umrandet.
 - REPEAT: Immer
 - SINGLE: Einmalig
- Durch erneutes Drücken der TIMER-Taste wechseln Sie zur nächsten Einstellung (1 ON – 1 OFF – 2 ON – 2 OFF – ... - 4 ON – 4 OFF – 1 ON).
- Speichern Sie die Eingaben und verlassen Sie das Einstellungs Menü, indem Sie die TIMER-Taste gedrückt halten.
- Im Display wird bei der entsprechenden Funksteckdose nun folgendes Symbol angezeigt:



Ausschalten

- Wählen Sie die gewünschte Funksteckdose aus.
- Drücken Sie die OFF-Taste. Die LED der Funksteckdose erlischt. Das angeschlossene Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Funksteckdosen-Set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie das Funksteckdosen-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden.
- Fassen sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.
- Beachten Sie die technischen Daten.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2941-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2941 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.