

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Steckdosen-Sets. Verwenden Sie die Funk-Steckdosen in trockenen Innenräumen und steuern Sie sie mit der Fernbedienung aus bis zu 30 Meter Entfernung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Funk-Steckdose optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 3 Funk-Steckdosen
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W	
Max. Stromstärke	16 A	
Max. Stromlast	3.680 W	
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2032	
Funk-Frequenz	433,92 MHz	
Max. Sendeleistung	1 mW	
Funk-Reichweite	bis zu 30 m	
Maße	Steckdose	je 55 x 31 x 92 mm
	Fernbedienung	44 x 17 x 78 mm
Gewicht	Steckdose	85 g
	Fernbedienung	30 g

**Produktdetails**


1. Strombuchse
2. Steckdosen-Nummer
3. Status-LED
4. ON-Taste
5. OFF-Taste

**Inbetriebnahme**

Ziehen Sie den Schutzkontakt aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

**Verwendung**

1. Verbinden Sie Ihre Funksteckdose mit einer geeigneten 230-V-Buchse in einem trockenen Innenraum.
2. Schließen Sie das zu steuernde Gerät an die Strombuchse Ihrer Funksteckdose an.

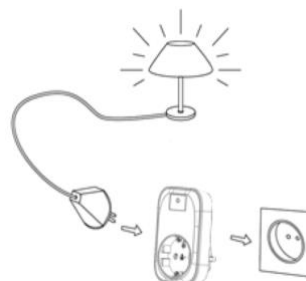

3. Schalten Sie Ihre Funksteckdose ein, indem Sie die entsprechende **ON**-Taste der Fernbedienung drücken. Die rote Status-LED der Funksteckdose leuchtet.

**HINWEIS:**

Ihre Funksteckdosen sind auf der Vorderseite nummeriert (I / II / III). Drücken Sie die der Nummer entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um die Funksteckdose zu steuern.

4. Schalten Sie Ihre Funksteckdose aus, indem Sie die entsprechende **OFF**-Taste der Fernbedienung drücken. Die Status-LED der Funksteckdose erlischt.

**ACHTUNG!**

Die Funk-Steckdosen sind nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei.

**ACHTUNG!**

Stecken Sie die Funk-Steckdosen nicht hintereinander ein!

**Knopfzelle einsetzen / wechseln**

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie das Batteriefach herausziehen.
2. Entnehmen Sie die alte Knopfzelle.
3. Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2032 ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.
4. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

### Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!

- Das Produkt ist kein Ersatz für eine ortsfeste Installation.
- Nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei!
- Fassen Sie das Produkt nie mit nassen Händen an.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2949-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtas, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2949 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lot de 3 prises télécommandées. Utilisez les prises télécommandées en intérieur et commandez-les grâce à la télécommande de portée jusqu'à 30 m.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 3 prises télécommandées
- Télécommande avec pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 16 A / max. 3680 W	
Intensité max.	16 A	
Charge max. supportée	3680 W	
Télécommande	1 pile bouton CR2032	
Fréquence sans fil	433,92 MHz	
Puissance d'émission max.	1 mW	
Portée sans fil	Jusqu'à 30 m	
Dimensions	Prise	55 x 31 x 92 mm chacune
	Télécommande	44 x 17 x 78 mm
Poids	Prise	85 g
	Télécommande	30 g

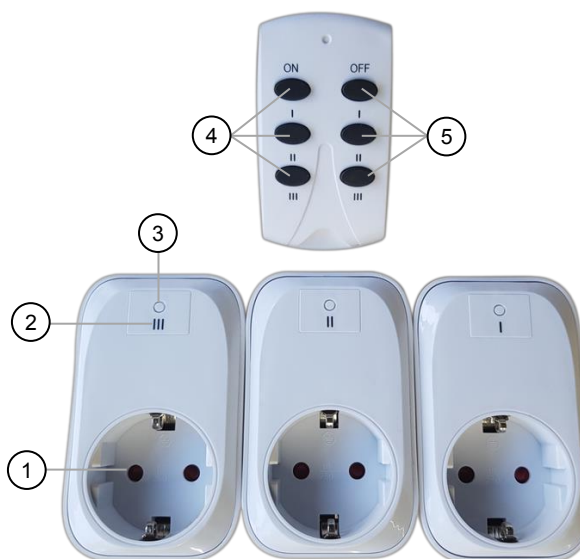**Description du produit**

1. Prise d'alimentation
2. Numéro de la prise
3. LED de statut
4. Touche ON
5. Touche OFF

**Mise en marche**

Retirez la protection des contacts du compartiment à pile de la télécommande.

**Utilisation**

1. Branchez votre prise télécommandée dans une pièce sèche, à une prise 230 V appropriée.
2. Branchez l'appareil à faire fonctionner à la prise d'alimentation de votre prise télécommandée.



3. Allumez votre prise télécommandée en appuyant sur la touche **ON** de la télécommande. Le voyant rouge de statut de la prise télécommandée brille.

**NOTE :**

Les prises télécommandées sont numérotées sur le devant (I / II / III). Appuyez sur le bouton numéroté correspondant de la télécommande pour commander la prise souhaitée.

4. Éteignez votre prise télécommandée en appuyant sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant LED de statut de la prise télécommandée s'éteint.

**ATTENTION !**

Les prises télécommandées ne sont hors tension que lorsque qu'elles sont débranchées.

**ATTENTION !**

Ne branchez pas les prises télécommandées les unes sur les autres !

**Insérer / remplacer la pile bouton**

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande en le tirant vers l'extérieur.
2. Retirez la pile bouton usagée.
3. Insérez une nouvelle pile bouton CR2032. Veillez impérativement à respecter la polarité.
4. Replacez le compartiment à pile dans la télécommande.

### Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant la mise en service, vérifiez le bon état de l'appareil, de son câble de raccordement et de ses accessoires.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ce produit résiste aux projections d'eau. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne branchez pas de prises les unes dans les autres.
- Ne pas couvrir pendant l'utilisation !
- Ce produit n'est pas conçu pour remplacer une installation fixe.
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Ne manipulez jamais le produit avec des mains mouillées.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2949 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).