

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Schlüsselfinders. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Schlüsselfinder optimal einsetzen können.



### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2969 ein.*

## Lieferumfang

- Schlüsselfinder inkl. Knopfzelle
- Befestigungsband
- Klebepad
- Bedienungsanleitung


## Optionales Zubehör

- Knopfzelle CR2032 (z.B. PX-1682)

## Technische Daten

Stromversorgung	CR2032 Knopfzelle
Laufzeit	bis zu 12 Monate
Funk-Frequenz	2,4 – 2,48 GHz
Max. Sendeleistung	4 dBm
Bluetooth-Version	4.0
Lautstärke	98 dB
Indoor-Reichweite	10 – 15 m
Outdoor-Reichweite	50 – 80 m
Maße (BxHxT)	68 x 66 x 16 mm
Gewicht	15 g

## Produktdetails

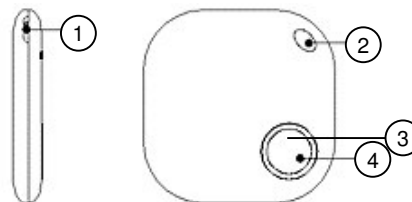

1. Kerbe
2. Öse für das Befestigungsband
3. LED
4. Taste

## App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Schlüsselfinder und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **iTrackEasy**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

## Verwendung

Öffnen Sie die App **iTrackEasy** und tippen Sie bei erstmaliger Verwendung auf **Registrieren** (Android) bzw. **Neues Konto anlegen** (iOS). Geben Sie anschließend Ihre E-Mailadresse ein und legen Sie ein Passwort fest. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Melden Sie sich dann mit diesen Daten an und tippen Sie auf **Anmelden** (Android) bzw. **Registrieren** (iOS).

## Tracker der App hinzufügen

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts
2. Wählen Sie in der App die Option **iTrack**.
3. Achten Sie darauf, dass Ihr Schlüsselfinder nicht weiter als 10 cm von Ihrem Mobilgerät entfernt ist. Drücken Sie so lange auf die Taste des Schlüsselfinders, bis Sie einen Ton hören und die LED anfängt, zu blinken.
4. Tippen Sie in der App auf **Weiter**. Der Schlüsselfinder wird nun verbunden.
5. Wählen Sie nun den Gegenstand aus, an dem Sie den Schlüsselfinder befestigen wollen, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen. Das Bild ändert sich.
6. Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol oben rechts, um den Vorgang abzuschließen.

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung**

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2969-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2969 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.info](http://www.callstel.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de ce porte-clés siffleur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.


**NOTE :**

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, PX2969, dans le champ de recherche.*

*Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.*

**Contenu**

- Porte-clés siffleur avec pile bouton incluse
- Bande de fixation
- Patch adhésif
- Guide de démarrage rapide


**Accessoires en option :**

(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Piles bouton CR2032 (par exemple réf. PX1682)

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Pile bouton CR2032
Autonomie	Jusqu'à 12 mois
Fréquence sans fil	2,4 – 2,48 GHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Version bluetooth	4.0
Volume	98 dB
Portée en intérieur	10 – 15 m
Portée en extérieur	50 – 80 m
Dimensions (L x H x P)	68 x 66 x 16 mm
Poids	15 g

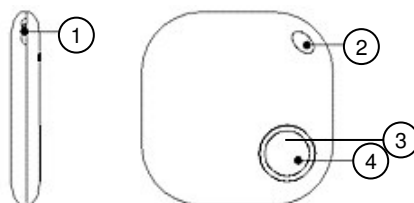**Description du produit**


1. Encoche
2. Bande de fixation
3. LED
4. Touche

**Installer l'application**

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **iTrackEasy**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

**Utilisation**

Ouvrez l'application **iTrackEasy** et, lors de la première connexion, appuyez sur **S'enregistrer** (Android) ou **Créer un nouveau compte** (iOS). Saisissez votre adresse mail et déterminez le mot de passe. Confirmez votre saisie. Connectez-vous ensuite avec ces données et appuyez sur **Se connecter** (Android) ou **S'enregistrer** (iOS).

**Ajouter le porte-clés siffleur à l'application**

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Choisissez l'option **iTrack** dans l'application.
3. Veillez à ce que votre porte-clés siffleur ne se trouve pas à plus de 10 cm de votre appareil mobile. Appuyez aussi longtemps que nécessaire sur la touche de votre porte-clés siffleur jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la LED commence à clignoter.
4. Dans l'application, cliquez sur **Suivant**. Le porte-clés siffleur est alors connecté.
5. Choisissez l'objet auquel vous souhaitez fixer le porte-clés siffleur en appuyant sur le symbole correspondant. L'image se modifie.
6. Appuyez sur le symbole de croix en haut à droite pour achever le processus.

**Protection des données**

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

**Consignes de sécurité**

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2969 conforme aux directives actuelles du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).