

MP3-Türklingel

PX-3045


Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser mp3-Türklingel von auvisio. Mit dieser stilvollen Türklingel können sich Ihre Besucher immer mal wieder mit neuen lustigen Geräuschen oder auch Liedern ankündigen.

Bitte lesen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Türklingel kennen lernen und lange Freude an diesem innovativen Produkt haben.


Installation der zugehörigen Software

Installation unter Windows 98, Me, 2000 und XP


Verbinden Sie die mp3-Türklingel noch nicht mit dem Computer. Öffnen Sie die Datei "Setup.exe" auf der beiliegenden CD. Auf Ihrem Bildschirm erscheint die Aufforderung, die Software zu installieren. Bestätigen Sie mit "Next".

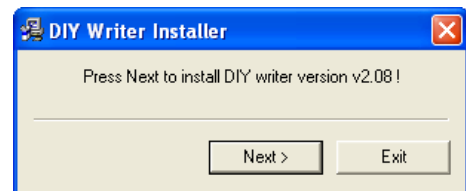

Die nächste Meldung zeigt auch schon die erfolgreiche Installation der Software an. Bestätigen Sie mit "OK".

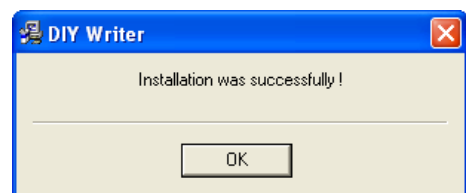

Um die Installation abzuschließen, müssen Sie Ihren Computer neu starten.

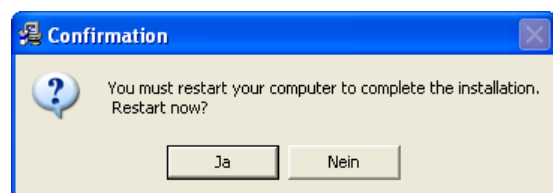

Installation unter Windows Vista

Verbinden Sie die mp3-Türklingel noch nicht mit dem Computer. Öffnen Sie die Datei "Setup.exe" auf der beiliegenden CD und folgen Sie den Anweisungen. Wählen Sie den Treiber " C:\UW20\Vista_Driver ". Nach der Installation findet sich ein neues Symbol auf dem Desktop. Klicken Sie dieses Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Eigenschaften". Wählen Sie in diesem Menü die erweiterten Eigenschaften und aktivieren Sie das Feld "als Administrator ausführen".



DIY Writer

Geräusche auf die Türklingel überspielen




DIY Writer

Um ein Geräusch auf die mp3-Türklingel zu überspielen, verbinden Sie die mp3-Türklingel mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Slot Ihres Computers. Starten Sie nun das Programm DIY-Writer.

Sie können nun entweder einen der vielen enthaltenen Sounds auf die mp3-Türklingel überspielen oder ein eigenes Lied beziehungsweise einen Sound verwenden.

Um einen im Programm enthaltenen Sound zu verwenden, wählen Sie über die drei verschiedenen Lautstärken einen leiseren Sound (Soft), einen Sound mittlerer Lautstärke (Normal) oder ein lautes Geräusch (Noisy). Sie können auch mehrere Geräusche hintereinander aufspielen und diese je nach Wunsch durch verschieden lange Pausen trennen (Silence). Klicken Sie auf die jeweiligen Geräusche und dann auf "Select", um sie auszuwählen. Die gewählten Geräusche werden dann auf der rechten Seite des Programms angezeigt. Rechts unten wird Ihnen angezeigt, wie viele Sekunden Sie noch zur Verfügung haben.

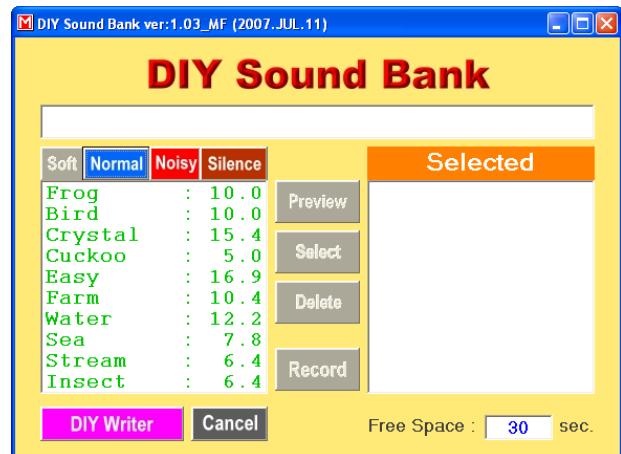

Um die ausgewählten Geräusche dann endgültig auf die mp3-Türklingel zu überspielen, klicken Sie "Record". Die Geräusche werden nun überspielt. Eine Erfolgsmeldung erscheint, sie können das Kabel von Ihrer mp3-Türklingel entfernen und Sie an der vorgesehenen Stelle befestigen.

Um ein eigenes Geräusch auf die mp3-Türklingel zu übertragen, klicken Sie auf die Schaltfläche "DIY Writer". Ein neues Fenster öffnet sich. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche "Record" und wählen Sie im folgenden Dialog diejenige Datei aus, die Sie auf die mp3-Türklingel überspielen möchten. Die Datei wird dann automatisch konvertiert und auf die mp3-Türklingel überspielt.

Achtung: Bei längeren Musikdateien wird nur der Anfang überspielt.



Um ein Lied in mp3-Format zu bringen, werden so genannte mp3-Encoder verwendet. Diese Programme sind entweder in anderer Software enthalten (beispielsweise in Ashampoo Burning Studio) oder können als Freeware (frei erhältlich, kostenlos) im Internet heruntergeladen werden. Sie finden diese Programme beispielsweise unter www.chip.de oder unter www.zdnet.de, www.computerbase.de oder über eine Suchmaschine. Achten Sie darauf, dass Sie eine zu Ihrem Betriebssystem passende Version verwenden.

Anbringen der mp3-Türklingel

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der mp3-Türklingel. Legen Sie drei AA-Batterien ein und schließen Sie das Batteriefach wieder. Bespielen Sie die mp3-Türklingel mit einem Geräusch Ihrer Wahl (siehe "Geräusche auf die mp3-Türklingel überspielen"). Befestigen Sie nun die mp3-Türklingel an Stelle Ihrer alten Klingel und verbinden Sie den Klingeldraht mit den Kabelklemmen neben dem USB-Anschluss. Wenn nun die Klingel betätigt wird, schließt sich der Stromkreis und die mp3-Türklingel spielt das von Ihnen ausgesuchte Geräusch.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Defekte Elektrogeräte und alte Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien und defekten Elektrogeräte bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben Batterien auch überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

