

auvisio TM
Visual Sound Technologies



MP3-/Videoplayer mit Touchscreen „HiSensity“

Lecteur MP3/Vidéo écran tactile „HiSensity“

Sicherheitshinweise & Gewährleistung	4
Ihr neuer Player	6
Systemvoraussetzungen	6
Lieferumfang.....	6
Erste Schritte	8
Häufig auftretende Symbole.....	10
Bedienung	11
Musik	11
Video	12
Radio.....	12
Fotos.....	13
Text.....	13
Aufnahme.....	14
Explorer	14
Spiel	15
Einstellungen	15
Installation der Software	17

Consignes de sécurité et recyclage.....	20
Votre nouveau lecteur.....	22
Système requis	22
Contenu.....	22
Premiers pas	24
Symboles Courants.....	26
Utilisation	27
Musique.....	27
Vidéo	28
Radio.....	28
Photos	29
Texte	29
Enregistrement.....	30
Explorer	30
Jeu	30
Réglages.....	31
Installation du logiciel	33

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses vielseitigen Players. Mit Ihrem neuen MP3-/Videoplayer können Sie nicht nur Musik hören, Bilder betrachten und Filme anschauen – Sie können auch dank der neuartigen Touchscreen-Technik nur durch Berührung durch die Menüs blättern und Dateien auswählen.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses moderne und vielfältige Produkt optimal nutzen können.

Systemvoraussetzungen

IBM PC und kompatible oder Notebook mit USB-Anschluss
Windows 98/SE, Me, 2000, XP

Lieferumfang

- MP3-/Videoplayer "HiSensity"
- USB-Kabel
- Kopfhörer
- Ladeadapter
- CD-Rom mit Software
- Bedienungsanleitung

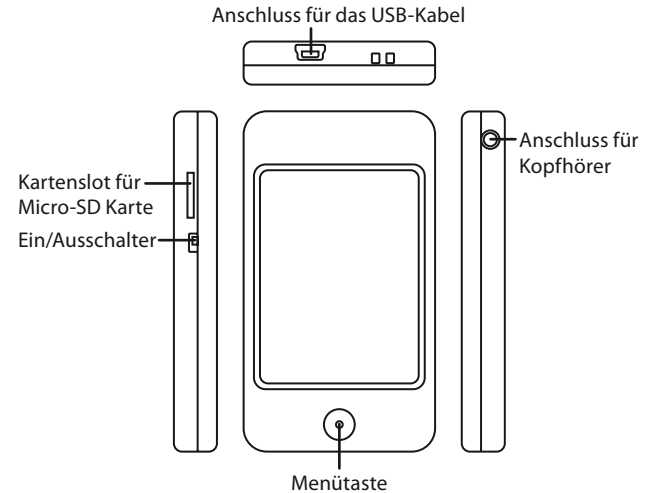


Verbinden Sie den MP3-/Videoplayer über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Ladeadapter und laden Sie den Akku des Players auf. Der erste Ladevorgang dauert ungefähr sechs Stunden.


Verbinden Sie den MP3-/Videoplayer dann über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. Er wird als Wechseldatenspeicher angezeigt. (Wenn Sie Windows 98 verwenden, installieren Sie bitte den mitgelieferten USB-Treiber.) Kopieren Sie Videos, Musikstücke und Texte auf den MP3-/Videoplayer. Verwenden Sie die Funktion „Sicheres Entfernen“ rechts unten in der Taskleiste, um den Player von Ihrem Computer zu entfernen.


Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Stellung ON. Halten Sie dann die Menütaste gedrückt, bis das Display aufleuchtet. Der MP3-/Videoplayer ist nun eingeschaltet, das Hauptmenü wird angezeigt. Um den Player wieder auszuschalten, halten Sie die Menütaste gedrückt, bis der Player sich abstellt. Stellen Sie dann den Ein/Aus-Schalter auf die Stellung OFF.



Dieser MP3-/Videoplayer verfügt über einen Touchscreen. Das bedeutet, Sie können den Player dadurch steuern, dass Sie mit einem Finger die Symbole auf dem Display antippen. Verwenden Sie keine spitzen oder harten Gegenstände, da diese das Display beschädigen könnten.


Der MP3-/Videoplayer wird mit den Werkseinstellungen in englischer Sprache geliefert. Um deutsch einzustellen, schalten Sie den Player ein. Wählen Sie dann im Hauptmenü den Punkt „Settings“ und dort das Untermenü „System“. Wählen Sie dann den Punkt „Language“ und dort „Deutsch“.



Pfeilchen-Symbol : Mit diesem Symbol gelangen Sie zur Ordneransicht oder dort einen Ordner nach oben. Wenn Sie sich in einem Untermenü befinden, kommen Sie mit diesem Symbol in das übergeordnete Menü zurück.

Mülleimer-Symbol : Mit diesem Symbol können Sie eine Datei löschen. Tippen Sie einmal auf die Datei, um sie zu markieren. Tippen Sie dann auf das Symbol. Bestätigen Sie die Frage nach der Löschung.

Bildschirm-Symbol : Mit diesem Symbol gelangen Sie zum Hauptmenü.






Lautstärke  : Mit diesen Symbolen können Sie die Lautstärke verringern oder erhöhen.


Play/Pause : Mit diesem Symbol können Sie das Abspielen des aktuellen Titels unterbrechen und später fortsetzen. Im Menü „Fotos“ starten Sie damit eine Diaschau aller Bilder.

**Vorwärts/
Rückwärts**  : Mit diesen Symbolen können Sie zur vorherigen oder nächsten Datei springen.



Musik

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Musik. Sie gelangen in das Musikmenü und der erste Titel wird abgespielt. Mit den Symbolen   rechts und links in der unteren Leiste können Sie die Lautstärke des Players verändern. Mit den Symbolen daneben   können Sie zum vorherigen oder zum nächsten Titel wechseln. Mit dem Symbol in der Mitte  können Sie den aktuellen Titel anhalten oder wieder starten.

Mit dem Symbol  AB in der oberen Leiste können Sie eine Schleife abspielen. Drücken Sie einmal, um den Anfangspunkt der Schleife festzulegen. Drücken Sie noch einmal, um den Endpunkt der Schleife festzulegen. Drücken Sie ein drittes Mal, um die Schleife abzuspielden. Drücken Sie ein viertes Mal, um die Schleife zu verlassen.



Mit dem Symbol daneben können Sie einstellen, ob die Titel wiederholt werden sollen, einen Equalizer wählen und eine Zufallswiedergabe einstellen.

HINWEIS: Der Player verfügt über eine Karaoke-Funktion, mit der die Texte zu den Songs angezeigt werden. Speichern Sie die Texte Ihrer Lieblingssongs im .Irc-Format mit demselben Namen wie der Song und in demselben Ordner ab.






**Video**

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Video“. Sie gelangen zur Ordneransicht, in der alle Videos aufgeführt sind. Wählen Sie ein Video aus, indem Sie darauf tippen. Auch hier können Sie mit den Symbolen in der unteren Leiste die Lautstärke verändern, zum vorherigen oder zum nächsten Video springen oder das aktuelle Video anhalten. Nach einiger Zeit wechselt der Player in den Vollbildmodus. Um den Vollbildmodus zu beenden, tippen Sie einfach auf das Display.







**Radio**

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Radio“. Mit dem Symbol in der Mitte der unteren Leiste können Sie unter dem Menüpunkt „Manuell“ eine bekannte Radiostation einstellen, indem Sie die Pfeiltasten in der unteren Leiste verwenden. Sie können unter dem Menüpunkt „Station“ einen gespeicherten Sender auswählen. Unter dem Menüpunkt „Speichern“ können Sie bis zu 20 Sender speichern. Unter dem Menüpunkt „Löschen“ können Sie einen gespeicherten Sender wieder löschen und unter dem Menüpunkt „Automatisch“ starten Sie den automatischen Sendersuchlauf. Mit dem Kassetten-Symbol  können Sie das aktuelle Radioprogramm aufnehmen. Mit dem Hammer-Symbol  können Sie den Stereoempfang ein- oder ausschalten und den Empfangsbereich einstellen.

**Fotos**

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Fotos“. Sie gelangen zu einer Ordneransicht. Wählen Sie das gewünschte Bild und tippen Sie darauf, um es zu betrachten. Mit dem Symbol  starten Sie eine Diaschau aller Bilder desselben Ordners beziehungsweise halten die Diaschau wieder an. Mit dem Symbol  können Sie die Anzeigedauer eines Bildes beim Abspielen einer Diashow einstellen. Mit dem Symbol  kommen Sie zurück ins Hauptmenü und mit dem Symbol  wechseln Sie zum Vollbildmodus. Mit dem Symbol  in der unteren Leiste gelangen Sie wieder zurück zur Ordneransicht.


**Text**

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Text“. Sie gelangen zu einer Ordneransicht. Wählen Sie den gewünschten Text und tippen Sie darauf. Mit den Symbolen   können Sie dann im Text blättern. Mit dem Symbol  können Sie die Anzeigedauer bis zum Scrollen einer Textseite einstellen. Mit dem Symbol  in der unteren Leiste können Sie ein Lesezeichen in einem Text speichern beziehungsweise an die vorgemerkte Stelle springen. Tippen Sie auf das Symbol. Wählen Sie in dem neuen Menü mit den Symbolen   eine von fünf möglichen Speicherstellen und tippen Sie dann erneut auf das Lesezeichen-

Symbol. Um an eine vorgemerkte Stelle zu springen, wählen Sie diese im Lesezeichen-Menü aus und tippen Sie auf das Lesezeichen-Symbol.



Aufnahme

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Aufnahme“. Mit dem gelben Symbol in der Mitte starten Sie die Aufnahme, mit dem Pause-Symbol an der rechten Seite unterbrechen Sie sie und mit dem Stopp-Symbol an der linken Seite beenden Sie die Aufnahme. Die Aufnahmen werden automatisch gespeichert und können dann im Musikmenü angehört werden. Mit dem Symbol  können Sie die Qualität und die Lautstärke der Aufnahme einstellen.








Explorer

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Explorer“. Sie gelangen sofort zu einer Ordneransicht, die den internen Speicher (und gegebenenfalls die Micro-SD-Karte) anzeigt. Sie können nun nach Dateien suchen und einzelne Dateien löschen.

HINWEIS: Im Explorer werden auch Dateien angezeigt, die der MP3-/Videoplayer sonst nicht anzeigt, da er sie nicht abspielen kann.







Spiel






Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Spiel“. Mit dem Symbol  starten Sie das Spiel und halten es an. Mit den Symbolen   bewegen Sie die Blöcke nach rechts und links. Mit dem Symbol  drehen Sie die Blöcke. Mit dem Symbol  beschleunigen Sie die Blöcke. Mit dem Symbol der Tür beenden Sie das Spiel und gelangen wieder zum Hauptmenü.



Einstellungen


Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Einstellungen“. Hier können Sie die verschiedensten Einstellungen vornehmen.

-  Musik: Hier können Sie einstellen ob und welche Titel wiederholt werden sollen. Sie können einen Equalizer wählen oder einen eigenen Equalizer einstellen. Außerdem können Sie noch eine Zufallswiedergabe aktivieren.
-  Radio: Hier können Sie den Stereoempfang einstellen. Außerdem können Sie den FM-Empfangsbereich wählen.
-  Aufnahme: Hier können Sie Lautstärke und Qualität einer Aufnahme wählen.
-  Anzeige: Hier können Sie einstellen, wann die Tastensperre aktiviert wird, wie hell das Display leuchtet und


- ob die normale Anzeige verwendet wird oder ein Sparbetrieb, der den Akku schont.
-  **Auto Play:** Hier können Sie einstellen, wie schnell die Bilder bei einer Diaschau wechseln sollen und wann der Text gescrollt werden soll.
 -  **System:** Hier können Sie die Sprache der Menüführung einstellen, Informationen über den Speicherstatus abrufen und den Touchscreen einstellen. Wählen Sie dazu den Punkt „Upgrade“ und berühren Sie dann die Mitte des Kreuzes.
 -  **Auto. Aus:** Hier können Sie einstellen, wann der Player sich automatisch ausschalten soll, wenn er nicht verwendet wird.
 -  **Werkseinst.:** Hier können Sie den Player auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Achtung: Dies bedeutet unter anderem auch, dass Englisch in der Menüführung verwendet wird.
 -  **Upgrade:** Hier können Sie ein Update der Firmware vornehmen. Verwenden Sie das Upgrade nach Möglichkeit nicht, da auf diese Weise die Software beschädigt werden kann. Der MP3-/Videoplayer muss mit einem Computer verbunden sein und das entsprechende Programm muss installiert sein. Halten Sie sich strikt an die Anweisungen des Programms.

Dieser MP3- und Videoplayer spielt Videodateien des Typs .avi ab. Um andere Dateiformate in dieses Format zu konvertieren, verwenden Sie bitte die mitgelieferte Software.

Öffnen Sie die Datei „AVIConverter CHN-EN Package Setup.exe“ auf der mitgelieferten CD-Rom. Wählen Sie zunächst „English“ als Installationssprache aus und bestätigen Sie mit „OK“. Der Installationsassistent wird geöffnet und begrüßt Sie. Klicken Sie auf „Next“, um mit der Installation zu beginnen. Wählen Sie als nächstes einen Ordner, in den Sie die Software installieren möchten und klicken Sie auf „Install“. Die Installation wird nun durchgeführt. Klicken Sie auf „Finish“, um die Installation abzuschließen. Nun können Sie die Software verwenden. Um eine Datei zu konvertieren, klicken Sie zuerst auf „Add“ (1).

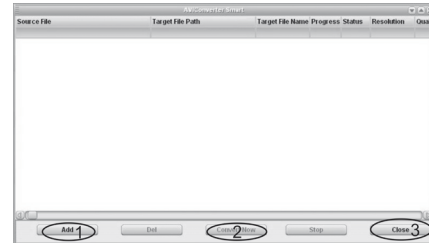

Klicken Sie in dem neu geöffneten Fenster nun auf die blaue Schaltfläche neben dem Balken „Source File“ (a). Wählen Sie den Speicherort mit der Schaltfläche darunter (b). Speichern Sie Ihre Einstellungen mit der Schaltfläche „Save“ (c). So können Sie mehrere Dateien zum Konvertieren vorbereiten. Schließen Sie dann das Fenster mit der Schaltfläche „Close“ (d).

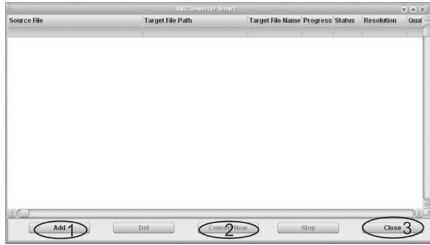

Klicken Sie im ersten Fenster auf die Schaltfläche „Convert Now“ (2), um die Konvertierung zu starten. Verlassen Sie das Programm mit der Schaltfläche „Close“ (3).

auwisio TM
Visual Sound Technologies



MP3-/Videoplayer mit Touchscreen „HiSensity“

Lecteur MP3/Vidéo écran tactile „HiSensity“

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Pour l'écoute notamment avec des écouteurs, nous vous conseillons de régler le volume à un niveau faible pour ne pas endommager votre ouïe.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.



Chère cliente, Cher client,


Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Votre nouveau lecteur MP3/Video vous permet d'écouter de la musique et de regarder des vidéos et des images, mais aussi de naviguer dans les menus et choisir vos fichiers par simple toucher de l'écran tactile. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Système requis

PC IBM et compatible ou Notebook avec port USB
Windows 98/SE, Me, 2000, XP

Contenu

- Lecteur MP3/Video «HiSensity»
- Câble USB
- Ecouteurs
- Chargeur
- CD-Rom avec logiciel
- Mode d'emploi

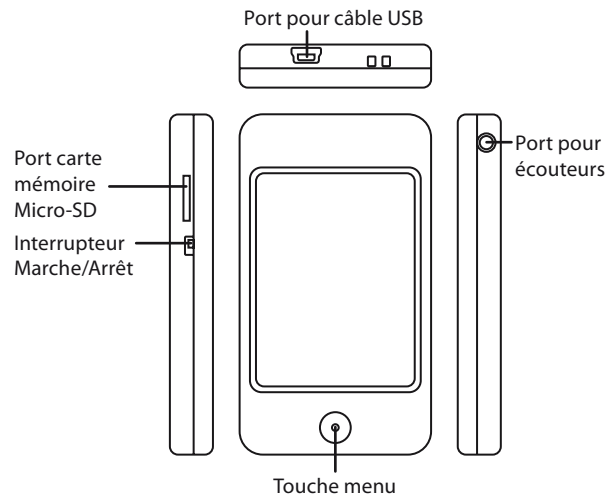


Branchez le lecteur MP3/Vidéo au chargeur via le câble USB pour charger l'accu. Le premier chargement dure environ six heures. Branchez ensuite le lecteur MP3/Vidéo à votre ordinateur via le câble USB. Il est détecté comme périphérique de stockage amovible. (Si vous utilisez Windows 98, veuillez installer le pilote depuis le CD). Copiez les fichiers de votre choix (vidéos, musique et textes). Utilisez la fonction «Retirer le périphérique en toute sécurité» en bas à droite dans la barre des tâches avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur.


Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position ON. Maintenez ensuite la touche Menu enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Le lecteur MP3/Vidéo est maintenant allumé, le menu principal s'affiche. Pour éteindre le lecteur, maintenez la touche Menu enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne. Placez ensuite l'interrupteur Marche/Arrêt en position OFF.


Ce lecteur MP3/Vidéo dispose d'un écran tactile. Cela signifie que vous pouvez naviguer dans les menus et commander le lecteur en appuyant directement sur l'écran. N'utilisez pas de pointe dure ou de stylo qui pourraient endommager ou rayer l'écran.



Der lecteur MP3/Vidéo est livré avec les menus en anglais. Pour les passer en français, allumer le lecteur. Dans le menu principal,


sélectionnez «Settings» puis le sous-menu «System». Sélectionnez le point «Language» puis «Français».



Symbole flèche : En appuyant sur ce symbole, vous accédez à l'affichage des dossiers ou au dossier parent. Si vous vous trouvez dans un sous-menu, vous accédez au menu parent.

Symbole corbeille : En appuyant sur ce symbole, vous pouvez supprimer un fichier. Appuyez une fois sur le fichier pour le sélectionner puis sur ce symbole. Confirmez ensuite la suppression.

Symbole écran : En appuyant sur ce symbole, vous accédez au menu principal.





Volume  : En appuyant sur ces symboles, vous pouvez modifier le volume.


Play/Pause : En appuyant sur ce symbole, vous pouvez suspendre puis reprendre la lecture du titre actuel. Dans le menu «Photo», vous pouvez démarrer un diaporama de toutes les images.

Suivant/
Précédent  : En appuyant sur ces symboles, vous passez au fichier précédent ou suivant.



Musique

Dans le menu principal, sélectionnez le point «Musique». Vous accédez au menu musique et le premier titre est joué. Utilisez les symboles  à droite et à gauche dans la ligne du bas pour modifier le volume du lecteur. Avec les symboles voisins   vous pouvez passer au titre précédent ou suivant. Le symbole du milieu  permet de suspendre et de reprendre la lecture du titre actuel.

Le symbole  AB dans la ligne du dessus permet de créer une boucle de lecture. Appuyez une fois pour définir le point de départ de la boucle. Appuyez une seconde fois pour définir la fin de la boucle. Appuyez une troisième fois pour lire la boucle en répétition. Une quatrième pression annule la boucle.

Le symbole voisin *Symbol rein* permet de définir si le titre doit être répété, de sélectionner un Equalizer et de lancer une lecture aléatoire.

NOTE: Le lecteur dispose d'une fonction Karaoke qui peut afficher les textes des chansons. Enregistrez les paroles de vos chansons favorites dans un fichier .lrc avec le même nom que le titre correspondant et dans le même dossier.



Vidéo



Dans le menu principal, sélectionnez le point «Vidéo». Vous accédez à l'affichage du dossier contenant toutes les vidéos. Sélectionnez une vidéo en cliquant dessus.

Ici aussi, les symboles de la ligne du dessous permettent de modifier le volume, passer à la vidéo précédente ou suivante ou suspendre la lecture.

Après un instant, le lecteur passe en mode plein écran. Pour quitter ce mode, cliquez simplement sur l'écran.








Radio

Dans le menu principal, sélectionnez le point «Radio». Le symbole au milieu de la ligne du bas vous permet de régler une station radio définie sous le point «Manuel», en utilisant les flèches de la ligne du bas. Le menu «Station» permet de sélectionner une station déjà enregistrée. Le menu «Mémoriser» permet d'enregistrer jusqu'à 20 stations. Le point «Suppr.station» permet de supprimer une station enregistrée et le point «automatique» lance une recherche automatique des stations. Appuyez sur le symbole  pour enregistrer le programme radio actuel. Appuyez sur le symbole  pour activer ou désactiver la réception stéréo et définir la bande de réception.









Photos

Dans le menu principal, sélectionnez le point «Photos». Vous accédez à l'affichage des dossiers. Sélectionnez l'image voulue en appuyant dessus à l'écran pour l'afficher. Appuyez sur le symbole  pour démarrer un diaporama de toutes les images du même dossier puis le suspendre. Appuyez sur le symbole  pour définir la durée d'affichage d'une image lors de la lecture d'un diaporama. Appuyez sur le symbole M  pour revenir au menu principal et sur X  pour passer en mode plein écran. Appuyez sur le symbole  dans la ligne du bas pour revenir à l'affichage des dossiers.




Texte

Dans le menu principal, sélectionnez le point «Texte». Vous accédez à l'affichage des dossiers. Sélectionnez le texte voulu en appuyant dessus à l'écran. Appuyez sur les symboles   pour feuilleter le texte. Appuyez sur le symbole  pour définir la durée d'affichage d'une page jusqu'au défilement de la page suivante. Appuyez sur le symbole  dans la liste du dessous pour placer un signet dans le texte ou accéder à un signet existant. Utilisez les symboles   pour choisir un des cinq emplacements puis appuyez à nouveau sur le symbole signet. Pour accéder directement à un signet placé, sélectionnez-le dans le menu signet puis appuyez sur le symbole signet.



Enregistrement

Dans le menu principal, sélectionnez le point «Enregistrement». Appuyez sur le symbole jaune au milieu pour démarrer un enregistrement. Appuyez sur le symbole Pause sur le côté droit pour suspendre l'enregistrement et Stop sur le côté gauche pour le stopper. Les enregistrements sont automatiquement enregistrés puis peuvent être écoutés dans le menu musique. Appuyez sur le symbole  pour définir la qualité et le volume de l'enregistrement.




Explorer





Dans le menu principal, sélectionnez le point «Explorer». Vous accédez directement à l'affichage des dossiers présents sur la mémoire interne (et éventuellement sur la carte Micro-SD). Vous ne pouvez que chercher et supprimer un fichier.

NOTE: L'Explorer affiche aussi les fichiers que le lecteur MP3/Vidéo ne peut pas diffuser.



Jeu






Dans le menu principal, sélectionnez le point «Jeu». Appuyez sur le symbole  pour démarrer et suspendre le jeu. Appuyez sur les symbo-





les   pour déplacer les blocs vers la droite ou la gauche. Appuyez sur le symbole  pour faire pivoter les blocs. Appuyez sur le symbole  pour accélérer la chute des blocs. Appuyez sur le symbole d'une porte pour quitter le jeu et accéder au menu principal.



Réglages


Dans le menu principal, sélectionnez le point «Réglages». Ce menu permet de configurer différentes options du lecteur.

-  Musique: Définissez ici si les titres doivent être répétés et comment. Vous pouvez sélectionner un Equalizer pré défini ou le personnaliser. Vous pouvez aussi activer la lecture aléatoire.
-  Radio: Définissez le type de réception stéréo ou non. Vous pouvez aussi sélectionner la bande de réception FM.
-  Enregistrement: Définissez ici le volume et la qualité d'un enregistrement.
-  Ecran: Définissez ici le temps après lequel les touches se verrouillent, la luminosité de l'écran et le mode économiseur.
-  Auto Play: Définissez ici la vitesse de défilement des images en mode diaporama et de défilement des pages en mode texte.

-  **Système:** Définissez ici la langue des menus, obtenez des informations sur la mémoire et calibrez l'écran. Sélectionnez «Mise à jour» puis touchez le milieu de la croix.
-  **Auto. Off:** Définissez ici la période d'inactivité après laquelle le lecteur doit s'éteindre automatiquement.
-  **Défaut:** Ceci permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut du lecteur.
Attention: Ceci signifie entre autres que l'anglais rede viendra la langue du lecteur au démarrage comme à la livraison.
-  **Mise à jour:** Ceci vous permet d'effectuer une mise à jour du firmware. Autant que faire se peut, n'utilisez pas cette fonction et gardez le firmware d'origine. Le lecteur MP3/Vidéo doit être relié à l'ordinateur avec le programme correspondant installé. Respectez scrupuleusement les instructions du programme.


Ce lecteur MP3 diffuse aussi des fichiers vidéos de type .avi. Pour convertir des fichiers de format différent en .avi, veuillez utiliser le logiciel fourni. Ouvrez le fichier «AVIConverter CHN-EN Package Setup.exe» depuis le CD-Rom fourni. Sélectionnez ensuite «English» comme langue d'installation et confirmez avec «OK». L'assistant d'installation s'ouvre et vous salue. Cliquez sur «Next» pour commencer l'installation. Sélectionnez ensuite un dossier cible où installer le logiciel et cliquez sur «Install». L'installation est en cours. Cliquez sur «Finish» pour finaliser l'installation.

Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel. Pour convertir un fichier, cliquez d'abord sur «Add» (1).

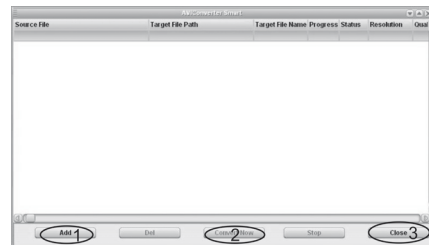

FRA

Dans la nouvelle fenêtre ouverte, cliquez sur le bouton bleu à côté du champ «Source File» (a). Sélectionnez l'emplacement cible avec le bouton en-dessous (b). Enregistrez vos réglages avec le bouton «Save» (c). Ceci permet de préparer la conversion de plusieurs fichiers. Fermez ensuite la fenêtre avec le bouton «Close» (d).

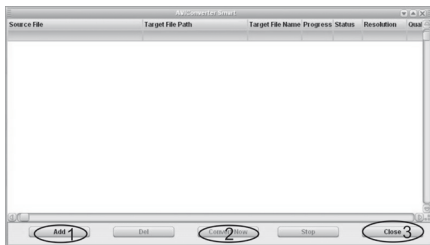

Dans la première fenêtre, cliquez sur le bouton «Convert Now» (2) pour démarrer la conversion. Quittez le programme avec le bouton «Close» (3).

FRA

