



Funk Multimedia Presenter mit Mausfunktion

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Multimedia-Presenters. Mit diesem vielseitigen Presenter mit Mausfunktion und Laserpointer haben Sie Ihre Präsentationen voll im Griff.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und folgeln Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Ihr neuer Multimedia-Presenter

Setzen Sie zuerst die Knopfzelle ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach an der Rückseite des Presenters. Legen Sie die mitgelieferte Knopfzelle ein (oder eine Knopfzelle desselben Typs, CR-2450). Achten Sie darauf, dass der Pluspol sichtbar obenauf liegt. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Produktdetails

1. Laser-Taste, 2. Maustaste, 3. linke Maustaste L, 4. rechte Maustaste R, 5. Modusschalter, 6. Laseraustrittsöffnung, 7. Batteriefach, 8. ID1, 9. Empfänger, 10. ID2

Synchronisation


Nehmen Sie nun das Empfängerteil und stecken Sie es an einen freien USB-Port Ihres Computers. Unter Windows sollte das Empfängerteil automatisch erkannt und die erforderlichen Hardwaretreiber installiert werden. Synchronisieren Sie nun den Empfänger mit dem Presenter. Drücken Sie dazu erst die Taste ID1 am Empfänger. Die blaue LED fängt an zu blinken. Drücken Sie nun die Taste ID2 an der Rückseite des Presenters. Die Synchronisation ist erfolgreich, wenn die LED leuchtet.

Verwendung

Nun können Sie den Presenter verwenden. Die Tasten Laser, L und R haben bei Modus 1 und 2 dieselbe Funktion. Drücken Sie die Taste Laser, um den Presenter als Laserpointer zu verwenden. Vorsicht: Schauen Sie nie direkt in die Laseraustrittsöffnung und richten Sie niemals einen Laserstrahl gegen andere Personen. Drücken Sie die Taste L, um die linke Maustaste zu ersetzen und die Taste R, um die rechte Maustaste zu ersetzen.

Mit dem Modusschalter können Sie zwischen den beiden Anwendungsmöglichkeiten für jede Taste wechseln.

Stellen Sie den Schalter auf M1, um die weiß aufgedruckten Funktionen zu aktivieren: - Lautstärke +, - Play/Pause, - Lautstärke -, ■ - Stopp. Stellen Sie den Schalter auf M2, um die rot aufgedruckten Funktionen zu aktivieren: - Bild auf, B - zeigt während einer PowerPoint-Präsentation eine leere Seite an, - Bild ab, - Präsentation starten/stoppen.

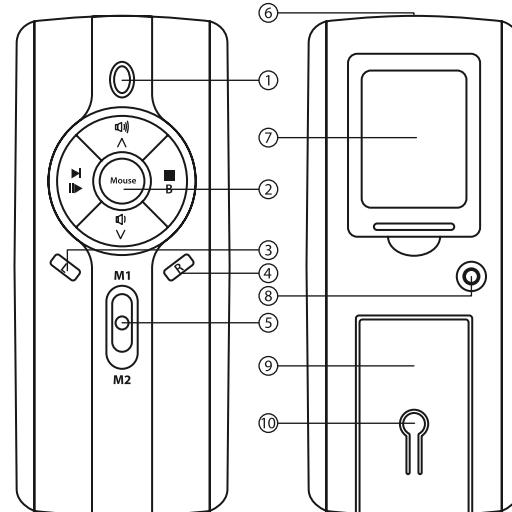

Technische Daten

- Betriebssystem: Windows 2000, XP, Vista, Mac OS X
- Verbrauch: 300 mA
- Maße: 105x45x17,5 mm
- Gewicht: 58g
- Voller Funktionsumfang ab MS Office 2000

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Vorsichtsmaßnahmen / Tipps für den Verbraucher

Laserpointer sind **kein Spielzeug** und gehören daher nicht in Kinderhände! Eltern sollten Laserpointer für Kinder unzugänglich aufbewahren. Niemals direkt in den Strahl schauen oder den Strahl auf Menschen oder Tiere richten! Nur Laserpointer verwenden, die ordnungsgemäß gekennzeichnet sind! Ein angebrachtes GS-Zeichen bzw. CE-Zeichen bedeutet nicht, dass die Laserstrahlung oder der sorglose Umgang deswegen ungefährlich wären! Immer Bedienungsanleitung und Warnhinweise beachten! Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.

Funkprodukt: Mindestabstand vom Sender zu Personen mit Herzschrittmachern mindestens 24 cm. Keinesfalls in der Nähe medizinischer Geräte verwenden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3082 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.02.2008



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.



ACHTUNG
Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2
nach DIN EN 60825-1:2001-11
Laserdiode
Wellenlänge: 630-680 nm



Pointeur Radio Multimédia et fonction souris

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce pointeur multimédia. Avec ce nouvel objet multifonctions, vous maîtrisez vos présentations comme jamais.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Votre nouveau pointeur multimédia

Installez d'abord la pile bouton. Pour cela, ouvrez le logement à l'arrière du pointeur. Placez la pile (de type CR-2450). Veillez à ce que le pôle Plus soit visible vers le haut. Refermez le logement piles.

Détails du produit

1. Touche Laser
2. Touche souris
3. Clic gauche L
4. Clic droit R
5. Interrupteur
6. Ouverture du laser
7. Logement pile
8. ID1
9. Récepteur
10. ID2

Synchronisation

Prenez le récepteur et branchez-le à un port USB libre de votre ordinateur. Le récepteur est automatiquement reconnu sur Windows et les pilotes matériels requis sont automatiquement installés.

Synchronisez maintenant le récepteur avec le pointeur. Pour cela, appuyez d'abord sur la touche ID1 du récepteur. La LED bleue commence à clignoter. Appuyez maintenant sur la touche ID2 à l'arrière du pointeur. La synchronisation a fonctionné quand la LED est allumée.

Utilisation

Vous pouvez maintenant utiliser le pointeur. Les touches Laser, L et R gardent la même fonction dans les modes 1 et 2. Appuyez sur la touche Laser pour allumer le rayon. Attention: Ne regardez jamais directement dans l'ouverture du laser et ne dirigez pas le rayon sur d'autres personnes. Appuyez sur la touche L pour remplacer le clic gauche et sur la touche R pour remplacer le clic droit.


Utilisez l'interrupteur pour basculer entre les deux modes possibles.

Placez l'interrupteur sur M1 pour activer les fonctions inscrites en blanc:

- Volume +, - Play/Pause, - Volume -, ■ - Stop.

Placez l'interrupteur sur M2 pour activer les fonctions inscrites en rouge:

- Haut, B - Affiche une page blanche durant une présentation PowerPoint, - Bas, - Démarrer/stopper présentation

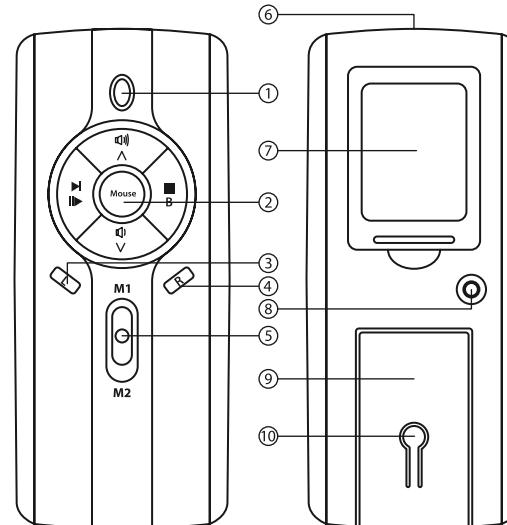

Données techniques

- Système d'exploitation: Windows 2000, XP, Vista, Mac OS X, Linux
- Intensité: 300 mA
- Taille: 105*45*17,5 mm
- Poids: 58g
- Voller Funktionsumfang ab MS Office 2000

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe le liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargeées. Risque d'explosion!
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Précautions / Astuces

Les pointeurs laser ne sont pas des jouets et doivent donc rester hors de portée des enfants!

Les parents doivent faire en sorte de ne pas mettre le pointeur à disposition des enfants.

Ne regardez jamais directement le rayon et ne le pointez pas sur un Homme ou un animal!

N'utilisez que des pointeurs laser certifiés!

Les logos GS et/ou CE ne signifient pas que le rayonnement laser est inoffensif!

Respectez toujours scrupuleusement le mode d'emploi et les avertissements!

Attention – vous risquez d'être exposé à un rayonnement dangereux si le produit est utilisé ou ajusté autrement que comme spécifié dans cette notice.

Produit radio: Maintenez une distance d'au moins 24cm entre l'émetteur et les personnes équipées d'un pacemaker. Ne pas utiliser à proximité d'appareils médicaux.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-3082 conforme aux normes européennes 1999/5/EG.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
13.02.2008



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de

