

Wetterstation mit USB 2.0 Hub PX-3150

X Y S T E C TM

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser Wetterstation.
Mit diesem praktischen USB-Zubehör haben Sie Uhrzeit, Datum, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit auf dem Schreibtisch immer im Blick. Die kleine aber edle Wetterstation zeigt Ihnen außerdem noch einen Wettertrend für die nächsten Tage an.
An die vier USB-Ports können Sie bequem Ihre USB-Geräte anschließen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

- Uhr mit 12/24-Stundenanzeige
- Tages-Weckfunktion mit Schlummerfunktion
- Kalender
- Wettervorhersage mit Symbolanzeige
- 4 USB-Ports

USB-Hub

Version: USB 2.0


Plug & Play, keine Installation nötig

Überspannungsschutz für jeden USB-Port

Systemvoraussetzungen: Windows Me, 2000, XP, Vista / Mac OS 9.0 oder höher

Bedienelemente

- A DOWN (abwärts)
- B UP (aufwärts)
- C SET (einstellen)
- D MODE (Modus)
- E RESET (Gerät zurücksetzen)
- F Anschluss für optionales 5V Netzteil (nicht im Lieferumfang)
- G 4 USB-Anschlüsse

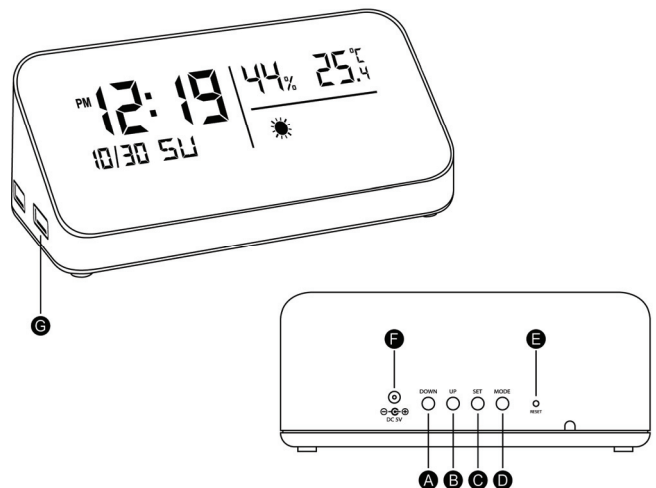

Temperaturanzeige

Sie können die Einheit der Temperaturanzeige von Grad Celsius in Grad Fahrenheit (und wieder zurück) umschalten. Drücken Sie dazu einfach die Taste SET.

Inbetriebnahme und Batteriewechsel

Die Uhr der Wetterstation wird durch zwei Batterien des Typs AG13 (Knopfzellen) mit Strom versorgt. Bei Lieferung sind diese Batterien bereits in das Produkt eingelegt. Der Kontakt ist aber durch einen Plastikstreifen unterbrochen. Bei der ersten Inbetriebnahme müssen Sie daher nur diesen Plastikstreifen aus dem Batteriefach an der Unterseite der Wetterstation ziehen. Schließen Sie die Wetterstation dann an einen freien USB-Port Ihres Computers an.

Zur Unterstützung der USB-Ports können Sie die Wetterstation auch über ein externes 5V-Netzteil (nicht im Lieferumfang) mit Strom versorgen. Das kann notwendig sein, wenn Sie mehrere Geräte mit relativ hohem Stromverbrauch (Festplattengehäuse, USB-Ventilator, USB-Staubsauger u.a.) an die Wetterstation anschließen wollen.

Die Anzeige der Wetterstation funktioniert auch, wenn Sie die Station nur über die Stromversorgung betreiben. Die Batterien versorgen nur die Uhr mit Strom und speichern die eingestellten Daten wenn die Wetterstation nicht mehr über USB oder Netzstrom versorgt wird.

Batteriewechsel

Wenn die Batterien der Wetterstation aufgebraucht sind, können Sie diese ganz einfach auswechseln:

1. Öffnen Sie dazu das Batteriefach an der Unterseite.
2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und ersetzen Sie diese durch zwei neue des Typs AG13. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität der Batterien gemäß der Skizzierung am Batteriefach.
3. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.
4. Wenn Sie die Batterien korrekt eingelegt haben, startet die Anzeige mit 12:00 Uhr und dem Datum des 01.01. und gibt einen Piepton aus. Die Wetterstation muss dabei an einen USB-Port oder an eine Stromversorgung angeschlossen sein.
5. Drücken Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes (z.B. Stift) einmal die Taste RESET hinten an der Wetterstation.

Einstellung der Uhrzeit

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste "SET" und halten Sie diese etwa zwei Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. Wählen Sie zuerst mit den Tasten UP oder DOWN das Anzeigeformat (12- oder 24-Stunden) der Uhrzeit. Drücken Sie dann die Taste SET, um die Wahl zu bestätigen.
3. Dann blinkt die Anzeige der Stunden. Stellen Sie mit den Tasten UP und DOWN die aktuelle Stunde ein. Bestätigen Sie die Einstellung wieder mit SET.
4. Die Anzeige der Minuten blinkt. Stellen Sie mit den Tasten UP und DOWN die aktuelle Minute ein und bestätigen Sie mit MODE, um die Zeiteinstellung abzuschließen.

Einstellen des Datums

1. Drücken Sie während der Anzeige der Uhrzeit die Taste MODE zweimal, um zum Einstellungsmodus des Datums zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste SET und halten Sie diese etwa zwei Sekunden gedrückt, bis die Anzeige des Jahres blinkt.
3. Stellen Sie das aktuelle Jahr mit den Tasten UP und DOWN ein und drücken Sie anschließend zur Bestätigung SET.
4. Nun blinkt die Anzeige der Monate. Stellen Sie auch diese mit den Tasten UP und DOWN ein und drücken Sie anschließend SET.
5. Stellen Sie den Tag mit den Tasten UP und DOWN ein. Bestätigen Sie Ihre Einstellung am Ende mit der Taste MODE.

Einstellen einer Weckzeit

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste MODE einmal, um die Weckzeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste SET und halten Sie diese etwa zwei Sekunden gedrückt, bis die Anzeige der Weckstunde blinkt.
3. Stellen Sie die gewünschte Weckstunde mit den Tasten UP und DOWN ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste SET.
4. Die Anzeige der Minuten blinkt. Stellen Sie die gewünschte Weckminute mit den Tasten UP und DOWN ein und drücken Sie anschließend MODE, um die Einstellung der Weckzeit abzuschließen und wieder die normale Uhrzeit anzuzeigen.

Weckfunktion ein- und ausschalten und Schlummerfunktion

1. Drücken Sie während der Anzeige der normalen Uhrzeit die Taste MODE, um die Weckzeit anzuzeigen.
2. Schalten Sie mit der Taste UP den Wecker ein (Weckersymbol wird angezeigt) oder aus.
3. Wenn dann zu der eingestellten Weckzeit das Wecksignal ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker auszuschalten.
4. Wenn innerhalb einer Minute keine Taste gedrückt wird, um den Wecker auszuschalten, schaltet sich der Wecker automatisch aus und weckt dann nach 4 Minuten erneut (Schlummerfunktion). Die Schlummerfunktion wird maximal fünfmal aktiviert, bevor der Wecker dann endgültig aus geht.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.