



DEU

Faltbare 2,4 GHz Mini-Silikon-Funk-Tastatur



BEDIENUNGSANLEITUNG

PX-3192

WICHTIGE HINWEISE VORAB

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Tastatur nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Tastatur kann mit Alkohol und Desinfektionsmitteln gereinigt werden.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3192 Faltbare Funk-Tastatur (BRK6000) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. WEEE-Reg.Nr. DE 60771113

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
08.05.2009

Kutschera, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.



IHRE NEUE TASTATUR

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser faltbaren Funk-Tastatur aus strapazierfähigem Silikon.

Diese kabellose Tastatur steht für flexibles Arbeiten außerhalb Ihres Büros oder Arbeitszimmers. Sie eignet sich besonders für Orte an denen es gewöhnlich nicht besonders sauber und trocken ist, wie Werkstatt, Gärtnerei oder allgemein draußen. Die maximale Funk-Reichweite beträgt ca. 10 Meter (abhängig von den Umgebungsbedingungen).

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie die Silikon-Tastatur optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Funk-Tastatur
- USB-Funkempfänger
- Treiber-CD
- AAA-Batterie
- Bedienungsanleitung

VERWENDUNGSHINWEISE

Sie können die Tastatur auf einer ebenen Fläche in den folgenden Umgebungsbedingungen verwenden:

- In feuchter Umgebung.
- In sauren und basischen Umgebungen.
- In staubigen Umgebungen, sogar in einem Sandsturm.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung aber folgende Einschränkungen:

Bringen Sie die Tastatur nicht in Kontakt mit scharfen Kanten oder Klängen.



Die Tastatur darf nicht in Kontakt mit Öl oder organischen Imprägniermitteln kommen.



Die Tastatur darf nicht zusammengedrückt werden, wenn sie gerollt ist.



Legen Sie keine schweren Objekte auf die Tastatur.




Die Tastatur darf nicht lang gezogen oder verdreht werden.




ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME


1. Trennen Sie gegebenenfalls Ihre aktuelle Tastatur von Ihrem Computer.
2. Legen Sie die Silikon-Funk-Tastatur auf eine feste ebene Fläche.
3. Öffnen Sie das Batteriefach links auf der Tastatur, indem Sie einfach die Gummiabdeckung abziehen.
4. Legen Sie eine Batterie des Typs AAA in die Batteriefassung. Beachten Sie dabei die Markierung zur richtigen Polarität der Batterie.



5. Nehmen Sie den USB-Funkempfänger aus dem Batteriefach und schließen Sie ihn an einen USB-Port Ihres Computers an. Der Sender der Tastatur und der USB-Funkempfänger wurden werkseitig auf denselben Frequenzkanal eingestellt. Unter Windows XP und Vista ist keine gesonderte Treiberinstallation notwendig.

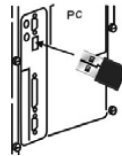

6. Drücken Sie nun gleichzeitig die Taste unter dem Ein/Aus-Symbol im Batteriefach und die Esc-Taste auf der Tastatur. Damit wird die Tastatur initialisiert und kann dann verwendet werden.

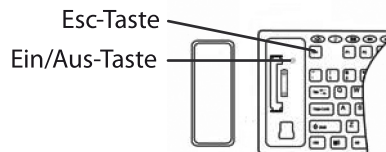


7. Wenn Sie die Tastatur nicht mehr verwenden, können Sie sie durch Drücken der Ein/Aus-Taste im Batteriefach ausschalten und so die Batterie schonen.

**HINWEIS:**

Schließen Sie die Schritte 4-6 innerhalb von 3 Minuten ab, damit die Tastatur einwandfrei in Betrieb genommen werden kann.

FUNKTIONEN DER HOTKEYS

Im oberen Bereich der Tastatur finden Sie 18 blaue Hotkeys (Schnellstart-Tasten), die Ihnen den Start verschiedener Standard-Anwendungen und Funktionen in diesen Anwendungen erleichtern.

	Browser-Startseite
	Suche
	Favoriten
	Zurück
	Vorwärts
	Aktualisieren
	E-Mail
	Stopp
	Media Player
	Wiedergabe / Pause
	Wiedergabe stoppen
	Ton aus
	Lautstärkeregelung
	Vorheriger / Nächster Titel
	Arbeitsplatz / Computer
	Taschenrechner

PROBLEMLÖSUNGEN BEIM ANSCHLUSS VON USB-GERÄTEN



HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten an ein USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Tastatur wurde vom Computer nicht erkannt

- Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
- Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
- USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und schließen Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das Gerät oder Ihr USB-Hub an. Wenn Ihr USB-Kabel über eine Y-Peitsche (USB-Verteiler) verfügt, können Sie den zweiten USB-Stecker in einen weiteren USB-Port Ihres Computers stecken um mehr Stromstärke zur Verfügung zu stellen.
- Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
- Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
- Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben wie bei der Installation der Gerätetreiber.
- Deinstallieren Sie gegebenenfalls die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
- Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.

- Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfür rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“. Klicken Sie auf „Geräte-Manager“ → „USB-Controller“ → „USB-Root-Hub“. Wählen Sie „Energieverwaltung“ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
- Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Der Computer startet zu langsam, oder überhaupt nicht mehr

Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

Der Computer reagiert plötzlich nicht mehr auf Tastatursignale

1. Prüfen Sie, ob die Batterie in der Tastatur möglicherweise leer ist und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch eine neue.
2. Möglicherweise haben Tastatur und USB-Funkempfänger den Funkkontakt verloren. Drücken Sie, wie im Abschnitt „Anschluss und Inbetriebnahme“ Punkt 6 beschrieben, gleichzeitig die Taste unter dem Ein/Aus-Symbol im Batteriefach und die Esc-Taste auf der Tastatur. Damit wird der Funkkontakt wieder hergestellt und die Tastatur kann weiter verwendet werden.

Hotkeys funktionieren nicht

Wenn Sie als Betriebssystem Windows 2000 verwenden, muss der auf der beiliegenden Treiber-CD installierte Gerätetreiber installiert werden, damit die Hotkeys verwendet werden können.





