



„SX-320“

Dual-SIM Multimedia-Handy



DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

PX-3187





„SX-320“
Dual-SIM Multimedia-Handy



DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

- 4 -

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues SX-320	5
Lieferumfang	5
 Produktdetails	 6
 Vor dem ersten Start	 8
Einlegen der MicroSD-Karte.....	8
Einlegen der SIM-Karten.....	12
Einlegen des Akkus	13
Laden des Akkus	14
 Erste Schritte.....	 15
Einschalten	15
Das Startdisplay.....	16
Telefonieren.....	17
 Technische Daten.....	 18

IHR NEUES SX-320

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf des SX-320. Mit diesem praktischen Gerät sind Sie jederzeit über zwei Nummern erreichbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Handy problemlos genießen können.

Lieferumfang

- SX-320
- Akku
- Ladegerät
- USB-Ladekabel
- Ohrhörer
- Schnellstart-Anleitung
- Ausführliche Bedienungsanleitung auf CD-ROM




DEU


SCHNELLSTART-ANLEITUNG

- 5 -

PRODUKTDDETAILS

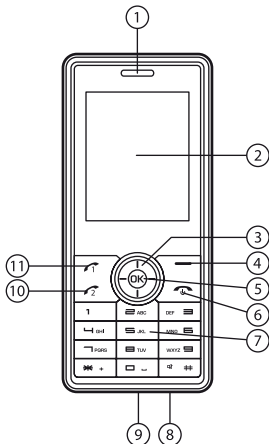


- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Lautsprecher | 6. Ein-/Ausschalten,
Anruf beenden |
| 2. Display | 7. Ziffernfeld |
| 3. Navigationstaste | 8. Mikrophon |
| 4. Rechter Softkey | 9. Lade-Anschluss |
| 5. Bestätigungstaste | |

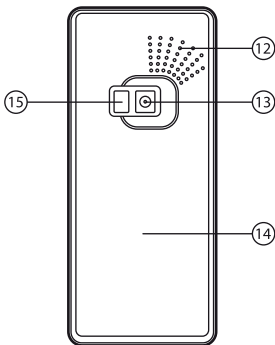


- 10. SIM 2
- 11. SIM 1
- 12. Lautsprecher
- 13. Kameralinse
- 14. Akkufach
- 15. Portraitspiegel

VOR DEM ERSTEN START


Einlegen der MicroSD-Karte

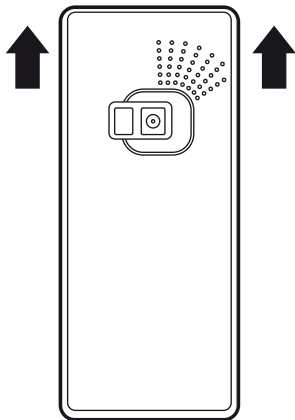


Öffnen Sie das Akkufach an der Rückseite des Handys, indem Sie das Fach nach oben schieben und dann abnehmen.

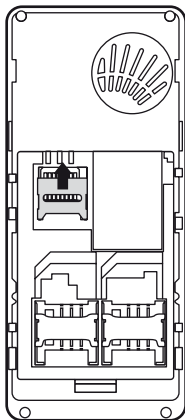

Schieben Sie dann die Halterung der MicroSD-Karte nach oben in Richtung der Aufschrift OPEN.

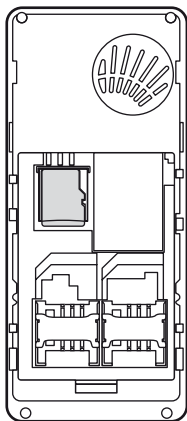

Klappen Sie die Halterung der Karte nach oben.
Legen Sie eine MicroSD-Karte mit den Kontakten
nach unten wie abgebildet in die Aussparung.

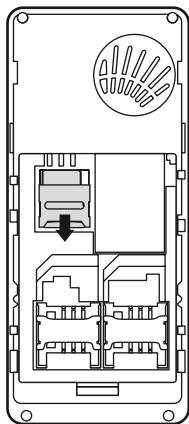

Klappen Sie die Halterung wieder nach unten und schieben Sie diese nach unten in Richtung der Aufschrift LOCK.




DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

- 12 -

Einlegen der SIM-Karten

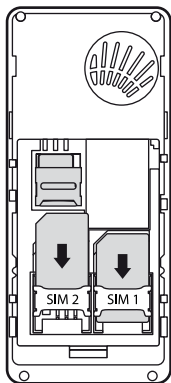


Schieben Sie die beiden SIM-Karten so in die Halterungen, dass die Kontakte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke wie abgebildet links oben liegt.



HINWEIS:

Merken Sie sich, welche SIM-Karte Sie als Nummer 1 beziehungsweise 2 verwenden, da Sie sonst Probleme bei der PIN-Abfrage bekommen.

Einlegen des Akkus

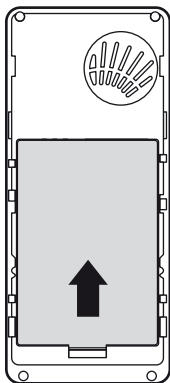

Legen Sie den Akku so in das Akkufach, dass die Kontakte links oben liegen. Drücken Sie den Akku dann sanft in das Fach. Schieben Sie dann den Deckel des Akkufachs wieder von oben auf das Handy.

simvalley
MOBILE

DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG



DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

- 14 -

Laden des Akkus

Vor dem ersten Verwenden sollten Sie den Akku des SX-320 einmal vollständig aufladen. Verbinden Sie das SX-320 daher über das mitgelieferte Netzteil mit der Stromversorgung. Während des Ladevorgangs wird eine Animation angezeigt. Wenn das SX-320 vollständig aufgeladen wurde, steht die Animation still.

ERSTE SCHRITTE

Einschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste des SX-320 so lange, bis das Display aufleuchtet. Geben Sie dann die erste PIN ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wenn die PIN akzeptiert wurde, ertönt eine Melodie. Geben Sie nun die PIN der zweiten SIM-Karte ein und bestätigen Sie erneut mit der OK-Taste. Die Melodie ertönt erneut, wenn die PIN angenommen wurde und Sie können das SX-320 nun verwenden.



HINWEIS:


Wenn Sie nur eine SIM-Karte eingelegt haben, wird auch nur diese eine PIN abgefragt.



DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Das Startdisplay

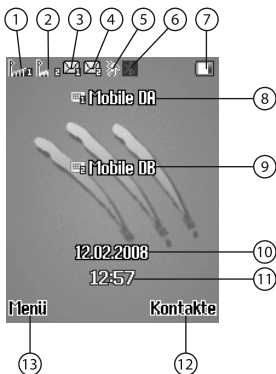

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Empfangsstärke der SIM-Karte 1 | 6. Bluetooth-Status |
| 2. Empfangsstärke der SIM-Karte 2 | 7. Akkustatus |
| 3. Neue Nachrichten für SIM-Karte 1 | 8. Netzbetreiber der SIM-Karte 1 |
| 4. Neue Nachrichten für SIM-Karte 2 | 9. Netzbetreiber der SIM-Karte 2 |
| 5. Aktiviertes Benutzerprofil | 10. Datum |
| | 11. Uhrzeit |
| | 12. Telefonbuch |
| | 13. Anrufprotokoll |

Telefonieren

Drücken Sie den rechten Softkey, um in das Telefonbuch zu wechseln. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste die erste Option „Anrufen“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie nun die Taste SIM 1 oder SIM 2, je nachdem mit welcher SIM-Karte Sie anrufen möchten. Der Anruf wird nun aufgebaut.

Um den Anruf nach dem Gespräch zu beenden, wählen Sie mit dem rechten Softkey den Punkt „Abbrechen“ oder drücken Sie kurz die Taste Ein-/Ausschalten.



DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG



DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

- 18 -

TECHISCHE DATEN

Display

176x220 QCIF+, 65K

Band

GSM 900/1800 Dualband

Maße

50 x 110 x 14 mm

Gewicht

58 g (Ohne Akku)

Telefonbuchspeicher

500 Einträge

Akku

Li-Ion / 3,7 V / 800 mAh

Spezifische Absorptionsrate (SAR-Wert)

GSM900: 0,583 W/Kg

DCS 1800: 0,554 W/Kg

Mobiles Internet

über GPRS, WAP2.0

Datenaustausch

USB und Bluetooth

Interner Speicher

32 MB, erweiterbar mit microSD bis 2GB



CE 0678

