

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Netzteils. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Netzteil optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten


PX-8878: Intelligentes 3-Port-USB-Wandnetzteil mit LED-Display, 3,1 A, 15,5 W, schwarz

PX-3245: Intelligentes 3-Port-USB-Wandnetzteil mit LED-Display, 3,1 A, 15,5 W, weiß

Technische Daten

Stromversorgung	110 – 240 V
USB-Output	Je 5 V, 2,4 A, insgesamt max. 3,1 A / 15,5 W
Überladungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Maße (B x H x T)	25 x 46 x 92 mm
Gewicht	51 g

Produktdetails

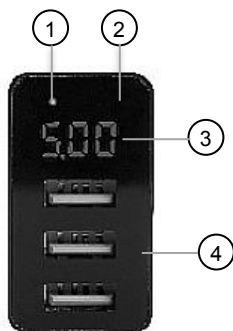

1. Rote LED
2. Grüne LED
3. Display
4. USB-Anschlüsse (3x)

Verwendung

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Entsprechend der Anzeige im Display leuchtet entweder die rote oder die grüne LED:

- Rote LED: Ausgangsspannung
- Grüne LED: Ausgangsstrom

Schließen Sie bis zu 3 Geräte an den USB-Anschlüssen an.

Display-Anzeige

Nachdem das Wandnetzteil an das Stromnetz angeschlossen wurde, werden 5 x im Wechsel Volt und Ampere angezeigt. Danach zeigt das Display nur noch die Amperezahl an.

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Laden Sie nur geeignete Geräte am Netzteil.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven Reinigungsmitteln. Reinigen Sie es mit einem trockenen weichen Tuch.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Es ist normal, dass das Gerät im Betrieb etwas warm wird.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-8878-675 und PX-3245-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8878 bzw. PX-3245 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur secteur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur
- Mode d'emploi

Variantes du produit


PX8878 : Chargeur secteur USB intelligent avec 3 ports USB et affichage à LED 3,1 A / 15,5 W, noir

PX3245 : Chargeur secteur USB intelligent avec 3 ports USB et affichage à LED 3,1 A / 15,5 W, blanc

Caractéristiques techniques

Alimentation	110 – 240 V
Sortie USB	5 V / 2,4 A chacun total max. 3,1 A / 15,5 W
Protection contre la surcharge	Oui
Protection contre la surchauffe	Oui
Dimensions (l x H x P)	25 x 46 x 92 mm
Poids	51 g

Description du produit

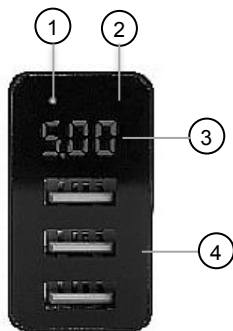

1. LED rouge
2. LED verte
3. Écran
4. Port USB (3x)

Utilisation

Branchez le chargeur secteur à une prise de courant. Selon l'affichage à l'écran, la LED rouge ou la LED verte brille :

- LED rouge : tension de sortie
- LED verte : courant de sortie

Branchez jusqu'à 3 appareils aux ports USB.

Affichage à l'écran

Une fois le chargeur secteur mural branché à l'alimentation, les volts et les ampères s'affichent alternativement 5 fois. L'écran n'affiche ensuite que le nombre d'ampères.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne rechargez que des appareils compatibles sur le chargeur secteur.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.

- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation et avant chaque nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits nettoyants agressifs. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Il est normal que l'appareil chauffe légèrement pendant le fonctionnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare les produits PX-8878 et PX-3245 conformes aux directives actuelles du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.