

Optische 3-Tasten-Maus „Air-Mouse“

PX-3252



Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf der GeneralKeys „Air Mouse“. Mit dieser komfortablen und reaktionsschnellen Maus schonen Sie Ihre Handgelenke während der Arbeit am Computer oder während langer Computerspielabende.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Maus optimal einsetzen können.

Maße und Gewicht

USB-Kabel: 1m

Maße (L x B x H): 10,5 x 6,0 x 3,5 cm

Gewicht: 85 g


Lieferumfang

Air-Mouse

Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Scrollrad/Mittlere Maustaste

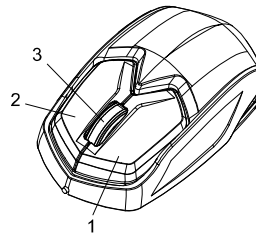

Verwendung

Schließen Sie die Air-Mouse an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Die Maus wird automatisch erkannt und kann sofort wie gewohnt eingesetzt werden.



HINWEIS: Schließen Sie die Maus direkt an einen USB-Port Ihres Computers an. Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln und USB-Hubs kann es zu Reaktionsverzögerungen oder Problemen bei der Hardwareerkennung kommen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Souris optique 3 touches

„Air-Mouse“

PX-3252



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec cette souris confortable et rapide, vous protégez vos articulations pendant vos longues sessions de travail ou de jeu devant l'ordinateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Dimensions et poids

Câble USB: 1m

Dimensions (Lo x La x Ha): 10,5 x 6,0 x 3,5 cm

Poids: 85 g


Contenu

Air-Souris

Mode d'emploi

Description du produit

1. Clic gauche
2. Clic droit
3. Roulette/clic milieu

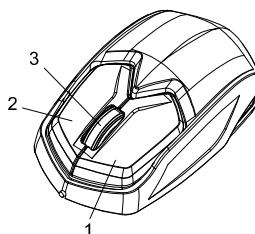

Utilisation

Branchez la Air-Mouse à un port USB libre de votre ordinateur. La souris est automatiquement reconnue et est immédiatement prête à l'emploi.



NOTE: Branchez la souris directement à un port USB de votre ordinateur. Avec l'utilisation de câbles de rallonges ou d'un hub USB, le temps de réaction peut augmenter ou la souris peut ne plus fonctionner.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures!
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur!



Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.