




simvalley™
MOBILE

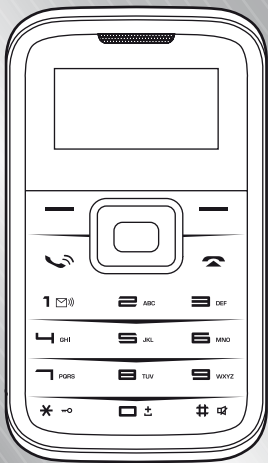

Handy RX-180

„Pico INOX“

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG






Handy RX-180

„Pico INOX“

© v2 08/2009 - JG//DG//OG



INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise vorab.....	6
Sicherheitshinweise & Gewährleistung.....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	8
Konformitätserklärung.....	8
Ihr neues „Pico INOX“.....	9
Lieferumfang.....	9
Modelle.....	9
Produktübersicht.....	10
Telefon.....	10
Display.....	12
Inbetriebnahme.....	13
SIM-Karte und Akku einsetzen.....	13
Akku aufladen.....	16
Handy ein- und ausschalten.....	16
Das Hauptmenü.....	17
SMS.....	17
Telefonbuch.....	17
Anrufprotokoll.....	17
Einstellungen.....	18
Alarm.....	18
SIM-Werkzeuge.....	18

Bedienung des Handys	19
Anrufe tätigen und annehmen	19
Headset verwenden	19
Kurznachrichten schreiben (SMS)	20
 Technische Daten	 21



DEU

BEDIENTUNGSANLEITUNG

WICHTIGE HINWEISE VORAB

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Bekanntmachung geändert oder erweitert werden.
- Bewahren Sie alle zum Produkt gehörenden Teile sorgfältig auf.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch sind beispielhaft und entsprechen nicht unbedingt dem aktuellen Stand des Produktes.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Handy um. Lassen Sie es nicht fallen. Vermeiden Sie Stöße oder Schläge und verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät oder das Display. Reinigen Sie das Handy immer nur mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann der Akku überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zu Folge haben kann.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0° Celsius, Gebiete mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung durch den bezeichneten Akku und das angegebene Netzteil vorgesehen.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten.
- In den meisten Ländern ist es gesetzlich verboten, an Bord von Flugzeugen die Telefonfunktion zu verwenden.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Handy daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und auch der eingebaute Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt RX-180 „Pico INOX“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
29.05.2009

Kuchars, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.



CE 1313

IHR NEUES „PICO INOX“

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf des Handys RX-180 „Pico INOX“. Das „Pico“ ist klein und robust und kann daher überall hin mitgenommen werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Handy optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Handy RX-180 „Pico INOX“
- Ladegerät
- Akku (3,7 V, 450 mAh)
- Bedienungsanleitung


Modelle

Das Pico INOX ist in folgenden Farben erhältlich:

- Pico INOX Black
- Pico INOX Silver
- Pico INOX Pink
- Pico INOX Gold
- Pico INOX Green
- Pico INOX Red
- Pico INOX White


PRODUKTÜBERSICHT

Telefon

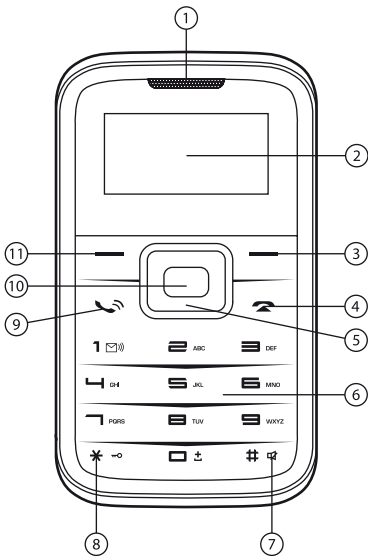

1. Lautsprecher
2. Display
3. Rechter Softkey (dynamisch belegt)
4. Ein/Aus, Auflegen, Zurück
5. Multifunktionstaste (Belegung der 4 Richtungen kann unter Einstellungen → Tastenbelegung geändert werden)
6. Ziffernfeld und SMS-Texteingabe
7. Stummschaltung (Taste lange drücken)
8. Tastensperre (Taste lange drücken)
9. Anruftaste (Anrufe starten und annehmen)
10. Bestätigen, Menü anzeigen
11. Linker Softkey (dynamisch belegt)


Display

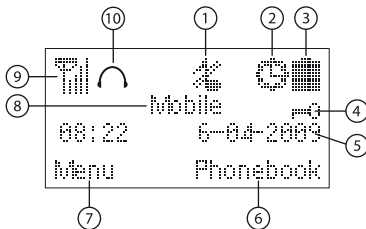


1. Symbol für Stummschaltung
2. Alarmzeit programmiert
3. Batteriestatus
4. Tastensperre
5. Uhrzeit und Datum
6. Funktion rechter Softkey
7. Funktion linker Softkey
8. Dienstanbieter
9. Netzstatus
10. Headset-Symbol

INBETRIEBNAHME


SIM-Karte und Akku einsetzen

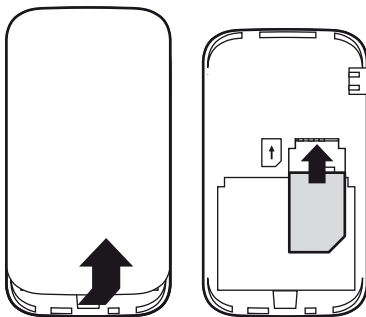

1. Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite des Handys.
2. Setzen Sie Ihre SIM-Karte in das dafür vorgesehene Fach ein. Achten Sie darauf, die SIM-Karte so einzusetzen, wie neben dem Fach und in der oben stehenden Zeichnung skizziert.

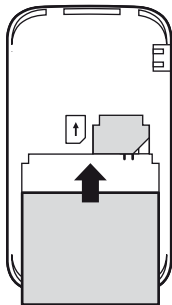

3. Setzen Sie den Akku so ein, dass die Metallkontakte am Akku direkt die Kontaktstifte am Handy berühren. Der Akku muss genau passend in der Aussparung im Handy sitzen.

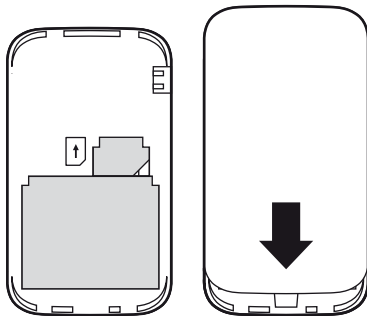

4. Wenn SIM-Karte und Akku korrekt eingesetzt und angeschlossen sind, schließen Sie die Klappe des Akkufachs wieder.

Akku aufladen

Verbinden Sie das Handy über das mitgelieferte Netzteil mit der Stromversorgung und laden Sie den Akku so auf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen.

Handy ein- und ausschalten

Drücken Sie einige Sekunden auf die Ein/Aus-Taste, um das Handy einzuschalten.

Das Display zeigt standardmäßig den Batteriestatus, den Dienstanbieter, die Uhrzeit und das Datum, die Belegung der Softkeys und den Netzstatus an.

Um das Handy wieder auszuschalten, drücken Sie erneut einige Sekunden auf die Ein/Aus-Taste.





DAS HAUPTMENÜ

Im Standard-Display ist der linke Softkey mit „Menü“ beschriftet. Drücken Sie diese Taste oder die Taste [ok], um das Menü zu betreten. Wählen Sie mit der Multifunktionstaste oben/unten einen Menüpunkt aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste [ok].



SMS

Im Untermenü „SMS“ finden Sie den Posteingangs-, Postausgangs- und Entwurfsordner, können eine neue Nachricht erstellen, Nachrichteneinstellungen vornehmen und Nachrichten und ganze Nachrichtenordner löschen.



Telefonbuch

Suchen Sie hier Telefonbucheinträge, fügen Kontakte hinzu, zeigen den Speicherstatus an und löschen Sie Telefonbucheinträge. Sie können Namen in Ihrem Telefonbuch leichter finden, wenn Sie bei geöffnetem Telefonbuch die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens drücken. Drücken Sie die Taste gegebenenfalls mehrmals, wenn der gesuchte Name mit einem Buchstaben beginnt, der auf der Taste an zweiter, dritter oder vierter Stelle liegt. Das Telefonbuch springt dann zum ersten Eintrag mit dem gewählten Buchstaben.



Anrufprotokoll

Zeigen Sie hier Listen angenommener, abgehender und verpasster Anrufe und die Dauer der Anrufe an.





Einstellungen

Nehmen Sie hier verschiedene Einstellungen wie Telefoneinstellungen (z.B. Anzeige, Sicherheit, Uhr), Netzeinstellungen (z.B. Anklopfen, Anrufweiterleitung), Anrufeinstellungen (z.B. eigene Nummer senden, automatische Wahlwiederholung), Tastenbelegungen (Belegung der 4 Richtungen der Multifunktionstaste), Profile (verschiedene Telefonprofile mit bestimmten Einstellungen wählen und ändern) vor.



HINWEIS:

Der Gerätecode zum Rückstellen auf die Werkseinstellungen lautet „0000“.



Alarm

Im Untermenü „Alarm“ können Sie drei verschiedene Weckzeiten programmieren. Wählen Sie einfach eine der drei Weckzeiten und schalten Sie diese ein oder aus. Wenn Sie die Weckzeit einschalten, können Sie noch eine Uhrzeit einstellen und danach wählen, ob dies eine einmalige Weckzeit sein soll oder ob dieser Alarm Sie wöchentlich wecken soll.



SIM-Werkzeuge

In diesem Untermenü finden Sie Informationen, die abhängig von dem Dienstanbieter sind, von dem die eingelegte SIM-Karte ist.



HINWEIS:

Drücken Sie in jedem Untermenü die rote Ein/Aus-Taste, um das Menü zu beenden und wieder zum Standard-Display des Handys zurückzukehren.



BEDIENUNG DES HANDYS

Anrufe tätigen und annehmen

Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten auf dem Wählfeld ein. Die eingegebenen Ziffern werden auf dem Display angezeigt.

Der linke Softkey ist nun mit „Speichern“ beschriftet. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die eingegebene Nummer vor dem Anruf in das Telefonbuch speichern wollen. Sie können dann in der nächsten Anzeige mit den Zifferntasten einen Namen für diese Telefonnummer eingeben und diesen Eintrag dann in das Telefonbuch speichern.

Der rechte Softkey ist mit „Löschen“ beschriftet. Drücken Sie diese Taste kurz, um eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen. Drücken Sie die Taste länger, um die gesamte bisher eingegebene Nummer zu löschen.

Wenn Sie die gewünschte Telefonnummer vollständig eingegeben haben, drücken Sie die grüne Anruftaste und der Anruf wird gestartet.

Headset verwenden

Sie können zusätzlich ein passendes Headset für das „RX-180 Pico INOX“ erwerben. Schließen Sie das Headset dann an den Ladeanschluss des Handys an. Im Display erscheint das Headset-Symbol. Während sie telefonieren, können Sie mit der Multifunktionstaste die Lautstärke ändern.



Kurznachrichten schreiben (SMS)

1. Drücken Sie im Standard-Display des Handys den linken Softkey (mit „Menü“ beschriftet) oder die Taste [ok], um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Punkt „SMS“ und bestätigen Sie mit [ok].
3. Wählen Sie hier den zweiten Punkt: „Nachricht schreiben“.
4. Nun können Sie über die Zifferntasten einen Text eingeben. Wählen Sie mit der Taste [#] zuerst den Eingabemodus, der oben links im Display angezeigt wird:
 - „abc“ – nur kleine Buchstaben
 - „Abc“ – erster Buchstabe groß, alle folgenden klein
 - „ABC“ – nur große Buchstaben
 - „123“ – nur Zahlen
 - „Eng“ – englische Texteingabe
 - „Ger“ – deutsche TexteingabeDrücken Sie die gewünschte Taste mehrfach, um gegebenenfalls Zeichen aus der Mehrfachbelegung der Taste zu wählen.
5. Drücken Sie den linken Softkey, um Sendeoptionen zu wählen.
6. Sie können die Nummer, an die Sie die SMS senden wollen, dann direkt eingeben oder aus dem Telefonbuch (linker Softkey - Suchen) wählen.

TECHNISCHE DATEN

Handytyp:	Barren (mini)
Dualband:	GSM 900 / 1800
Display:	1,2", 96 x 49 Pixel
Tasten:	21
Hintergrundbeleuchtung:	weiß
Akku:	3,7 V, 450 mAh
Ladefunktion:	über mitgeliefertes Netzteil
Standby-Zeit:	> 100 h
Gesprächszeit:	> 1,5 h
Maße:	50 x 80 x 10 mm
Gewicht:	36 g (ohne Akku)
SAR-Wert:	GSM 900: 0,283 W/kg DSC 1800: 0,160 W/kg



DEU

BEDIENTUNGSANLEITUNG



DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

- 22 -



