


Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf der GeneralKeys Silikon-Maus. Mit dieser komfortablen und reaktionsschnellen Maus können Sie dank eines vollständig versiegelten Gehäuses auch in nasser oder extrem staubiger Umgebung problemlos arbeiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Maus optimal einsetzen können.

Produktdetails

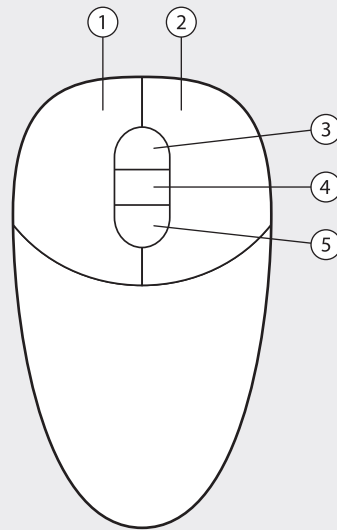

1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Nach oben scrollen
4. Mittlere Maustaste
5. Nach unten scrollen

Verwendung

Schließen Sie die Maus an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Die Maus wird automatisch erkannt und kann sofort wie gewohnt eingesetzt werden.



HINWEIS:

Schließen Sie die Maus direkt an einen USB-Port Ihres Computers an. Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln oder USB-Hubs kann es zu Reaktionsverzögerungen oder Problemen bei der Hardwareerkennung kommen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec cette souris confortable et rapide, vous pouvez travailler dans un environnement sale ou très humide car son boîtier est étanche. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit

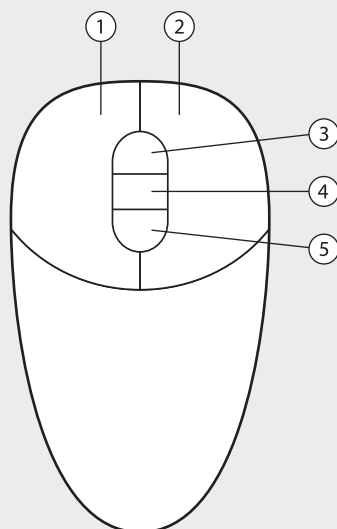

1. Clic gauche
2. Clic droit
3. Défilement vers le haut
4. Clic du milieu
5. Défilement vers le bas

Utilisation

Branchez la souris à un port USB libre de votre ordinateur. La souris est automatiquement reconnue et est immédiatement prête à l'emploi.



NOTE:
Branchez la souris directement à un port USB de votre ordinateur. Si vous utilisez un câble de rallonge ou un hub USB, le temps de réaction de la souris augmente des incidents de fonctionnement peuvent survenir.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures!
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.



ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.