



# **MINI-MULTIMEDIA-FUNKTASTATUR MIT TOUCHPAD & MAUSFUNKTION**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**





**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr!
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder an den angeschlossenen Geräten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### **ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3362-675 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency  
Pearl-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
10.08.2010

*Kuchars, A.*

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de)



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Tastatur. Mit dieser formschönen und praktischen Tastatur macht das Tippen gleich doppelt so viel Spaß! Mit dem integrierten Touchpad werden Maus und Tastatur durch nur ein Gerät ersetzt und Sie erreichen durch den Funkbetrieb eine Reichweite von bis zu zehn Metern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Tastatur optimal nutzen können.

### Systemvoraussetzungen

- Freier USB-Port (1.1 oder 2.0)
- Windows 2000/XP/Vista/7

### Lieferumfang

- Tastatur
- USB-Funkadapter
- 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

#### Tastatur:

Betriebsspannung: +3 V

Maße: 280 x 112 x 17 mm

Gewicht: 280 g (ohne Batterien)

Tasten: 84

Reichweite: Bis zu 10 m

Batterien: 2 x Typ AAA (Mignon)

Frequenzgang: 2,401 GHz – 2,483 GHz

Tastaturlebensdauer: Über 8 Millionen Tastenanschläge

#### Funkdongle:

Anschluss: USB-Port

Maße: 47,5 x 19,5 x 10 mm

Gewicht: 3,0 g ± 0,5 g

Systemunterstützung: Windows 2000/XP/Vista/7

#### Einsatzbedingungen:

Arbeitstemperatur: 0°C – 50°C

Lagertemperatur: -20°C – 70°C





## Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Tastatur und legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Batteriefachs auf „ON“.

Stecken Sie den Funkdongle in einen freien USB-Port Ihres Computers. Warten Sie, bis Windows das Gerät erkannt und die notwendigen Treiber installiert hat. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.





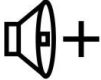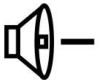


Die Maus wird durch das Touchpad und die beiden Tasten auf der rechten Seite der Tastatur ersetzt, die außerhalb des gewöhnlichen Tastenfeldes liegen.

## Die Sondertasten

Symbol	Funktion
	Unterbricht die Wiedergabe, setzt sie bei erneutem Drücken fort
	Schaltet die Wiedergabe stumm.
	Erhöht die Lautstärke.
	Verringert die Lautstärke

## Bedienung des Touchpads

Sie können Ihren Computer über das Touchpad steuern, indem Sie bestimmte Gesten ausführen.

Maus-Funktion	Geste	Beschreibung
Mauszeiger bewegen		Ziehen Sie einen Finger über das Touchpad.
Linker Mausklick		Tippen Sie mit einem Finger auf das Touchpad.
Mittlere Maustaste simulieren		Tippen Sie mit zwei Fingern gleichzeitig auf das Touchpad.
Rechter Mausklick		Tippen Sie mit drei Fingern gleichzeitig auf das Touchpad.
Doppelklick mit der linken Maustaste		Tippen Sie zweimal schnell mit einem Finger auf das Touchpad.
Ziehen		Tippen Sie mit einem Finger auf das Touchpad und ziehen Sie darüber.
Mit der mittleren Maustaste scrollen		Ziehen Sie zwei Finger vertikal über das Touchpad.

## Lösungen für mögliche Probleme

### Das USB-Gerät wird nicht erkannt

- Trennen Sie das Gerät von Ihrem PC. Starten Sie das Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät wieder an.
- Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren PC an.
- Überprüfen Sie die Gerätetreiber.



- Die USB-Ports vorne am PC liefern oft nicht genug Strom oder sind außer Funktion. Schließen Sie das Gerät an einen USB-Port an der PC-Rückseite an.
- Hat Ihre PCI-Karte mehr USB-Ports, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports des Mainboards an.
- Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben wie bei der Installation der Treiber.
- Deinstallieren Sie die Treiber und installieren Sie sie neu.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres PCs funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres PCs aktiviert sind.
- Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB-Funktion haben, deaktivieren Sie diese.
- Windows schaltet USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie dazu rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“. Klicken Sie auf „Geräte-Manager“ > „USB-Controller“ > „USB-Root-Hub“. Wählen Sie „Energieverwaltung“ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
- Windows XP erkennt oft die USB-Ports von Mainboards mit dem AMD 754 Chipsatz nicht. Installieren Sie in diesem Fall die „Bus Masters Drivers“ oder wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers.

### **Windows versucht jedesmal eine Neuinstallation, wenn das Gerät angeschlossen wird**

- Überprüfen Sie die Gerätetreiber.
- Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben wie bei der Installation der Treiber.
- Löschen Sie die Gerätetreiber und installieren Sie sie neu.

### **Der Computer startet zu langsam oder gar nicht**

- Schließen Sie USB-Geräte erst nach dem Hochfahren an. Trennen Sie nicht benötigte USB-Geräte vom PC.

### **Der Mauszeiger „springt“ über den Bildschirm oder die Tastatur reagiert nicht richtig**

- Platzieren Sie die Tastatur näher am Dongle.
- Die Batterien der Tastatur sind schwach.
- Andere Geräte stören den Datentransfer. Verwenden Sie die Tastatur nicht in der Nähe von Schnurlostelefonen, WLAN-Routern oder Überwachungsgeräten, die mit 2,4-GHz-Funktechnologie arbeiten.





