

auvisio™
Visual Sound Technologies

USB-PLATTENSPIELER „UPL-800.MP3“
mit MP3-Recorder, Radio & AUX



BEDIENUNGSANLEITUNG

USB-PLATTENSPIELER „UPL-800.MP3“

mit MP3-Recorder, Radio & AUX

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheit und Gewährleistung/Entsorgung	5
Ihr neuer MP3-Plattenspieler	6
Lieferumfang/Technische Daten	6
Bedienelemente	7
Ihr Plattenspieler	7
Frontansicht	8
Allgemeine Hinweise	9
Aufstellen und Warten	9
Anschließen und in Betrieb nehmen	9
Tipps zur Nutzung	9
Bedienung des Plattenspielers	10
Radio-Wiedergabe	10
Musik-Wiedergabe von Schallplatte	10
Musik-Wiedergabe von USB- oder SD-Karte	11
Von externem Gerät oder Plattenspieler aufnehmen	11
Musik digitalisieren	12
Software installieren	12
Plattenspieler mit dem PC verbinden	12
Software konfigurieren	13

WICHTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



IHR NEUER MP3-PLATTENSPIELER

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses MP3-Plattenspielers. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, mit dem Sie schnell und einfach Ihre Schallplatten digitalisieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diesen MP3-Plattenspieler optimal nutzen können.

Lieferumfang

- MP3-Plattenspieler
- USB-Kabel
- Software „Audacity“
- Bedienungsanleitung


Eigenschaften

- Plattenspieler mit USB-Schnittstelle
- Antrieb: Riemenantrieb, halbautomatischer Tonarm
- Geschwindigkeiten: 33 1/2, 45, 78 Umdrehungen pro Minute
- Eingebauter Single-Adapter
- Analoges AM/FM-Stereo-Radio
- Anschlüsse: USB-Port, AUX-Eingang, Kopfhörer
- Stereo-Lautsprecher
- Abnehmbare Plastikabdeckung
- Aufnahme von Schallplatte, Radio oder externem Gerät auf USB-Speichermedium oder Speicherkarte

BEDIENELEMENTE

Der Plattenspieler


1. Plattenspieler-Abdeckung
2. Single-Adapter
3. Tonarmheber
4. Auto- und manueller Stop
5. Geschwindigkeitsregler
6. Tonarm
7. Stereolautsprecher
8. Tonkopf
9. Regler zur Senderauswahl (TUNER)
10. Ein-/Ausschalter, Lautstärkeregler
11. Plattenteller

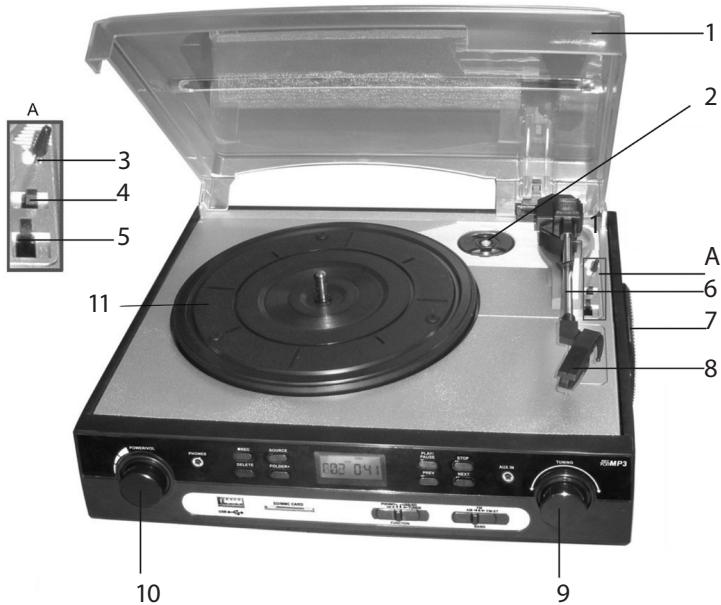

BEDIENELEMENTE

Der Plattenspieler – Frontansicht

1. Kopfhöreranschluss
2. Löschen (DELETE)
3. Aufnahme (REC)
4. Auswahl der Audioquelle (SOURCE)
5. Ordner-Wechsel (FOLDER)
6. Vorheriger Titel (PREV)
7. Play/Pause
8. Stop
9. Nächster Titel (NEXT)
10. AUX-Eingang (AUX-IN)
11. Frequenzbandregler (BAND)
12. Funktionsschalter (FUNCTION)
13. Speicherkarten-Slot
14. USB-Anschluss

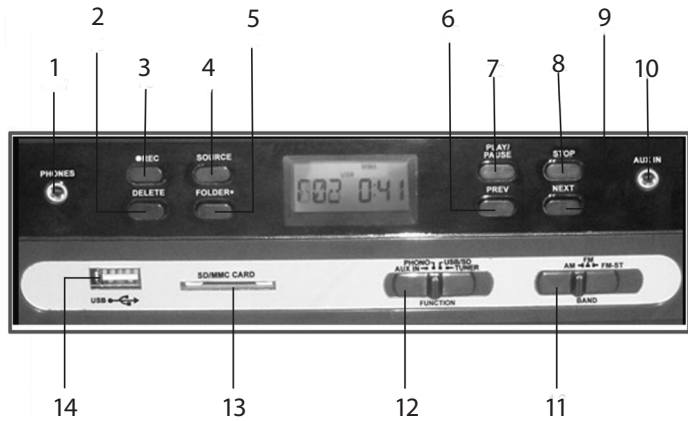

ALLGEMEINE HINWEISE

Aufstellen und Warten

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für Ihren MP3-Plattenspieler. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie ihn nicht in der Nähe einer Wärmequelle, auf einer vibrierenden Oberfläche oder in einer staubigen, heißen, kalten oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht blockiert sein. Stellen Sie keinen CD-Player oder andere Geräte auf den MP3-Plattenspieler.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse, da dies Schäden an den Schaltkreisen oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben kann.
- Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Kabel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Zusätzen. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch.

Anschließen und in Betrieb nehmen

1. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose
2. Stellen Sie den Funktionsschalter auf PHONO, USB/SD oder TUNER. Jetzt ist Ihr MP3-Plattenspieler bereit zur Musikwiedergabe.

Tipps zur Nutzung

- Um sicher zu stellen, dass der Tonarm nicht beschädigt wird, nutzen Sie den Nadelschutz, wenn der MP3-Plattenspieler transportiert, aufgestellt oder gereinigt wird.
- Sichern Sie den Tonarm in der Ruheposition, bevor Sie den MP3-Plattenspieler transportieren.
- Berühren Sie den Tonkopf nicht mit den Fingern und sorgen Sie dafür, dass er nicht auf den Plattenteller oder den Schallplattenrand stößt.
- Reinigen Sie den Tonkopf regelmäßig mit einem weichen Pinsel. Spezielle Mittel zur Tonkopfreinigung sollten nur sparsam eingesetzt werden.

BEDIENUNG DES PLATTENSPIELERS

Radio-Wiedergabe

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf die Position TUNER.
2. Wählen Sie mit dem BAND-Drehregler das gewünschte Frequenzband (AM, FM, FM Stereo).
3. Mit dem TUNER-Drehregler wählen Sie die Radiosender aus. Alternativ drücken Sie die Prev-/Next-Taste, um zur nächsten Station zu gelangen. Halten Sie eine der beiden Tasten etwas länger gedrückt, startet der automatische Suchlauf.

Musikwiedergabe von Schallplatte

1. Schieben Sie den Funktionsschalter in die Position PHONO.
2. Stellen Sie die Umdrehungsgeschwindigkeit entsprechend der abzuspielenden Platte ein.
3. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller auf.
4. Drücken Sie den Hebel des Tonarmhebers nach oben. Der Tonarm verlässt seine Ruheposition. Bewegen Sie ihn langsam in Richtung Schallplatte.
5. Der Plattenteller beginnt, sich automatisch zu drehen, sofern der Auto-Stop-Knopf auf ON steht.
6. Bringen Sie den Tonarm in die gewünschte Position.
7. Drücken Sie den Hebel des Tonarmhebers nach unten. Der Tonarm senkt sich auf die Schallplatte. Die Musikwiedergabe startet.
8. Stellen Sie die Lautstärke ein wie gewünscht.
9. Um die Wiedergabe manuell zu stoppen, drücken Sie den Hebel des Tonarmhebers nach unten. Der Tonarm wird angehoben, der Plattenteller dreht sich weiter. Um die Wiedergabe wieder zu starten, müssen sie nur den Hebel des Tonarmhebers wieder nach oben drücken.

Musikwiedergabe von USB-Speichermedium oder SD-Karte

1. Schließen Sie ein USB-Speichermedium am USB-Port an oder stecken Sie eine Speicherkarte in den Kartenslot.
2. Schieben Sie den Funktionsschalter in die Position USB/SD.
3. Drücken Sie die Taste „Source“, um die Audioquelle USB oder SD-Karte auszuwählen.
4. Der MP3-Plattenspieler unterstützt die Formate MP3 und WMA. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um Titel zu pausieren. Erneut drücken, um die Wiedergabe wieder zu starten.
5. Drücken Sie die Prev-Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Halten Sie die Taste gedrückt, wird die Schnellsuche gestartet.
6. Drücken Sie die Next-Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen. Halten Sie die Taste gedrückt, wird die Schnellsuche gestartet.
7. Wenn Sie die Folder-Taste drücken, durchsucht das Gerät die Ordner auf dem Speichermedium nach Musikstücken.
8. Drücken Sie die Stop-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

Von externem Gerät oder Plattenspieler aufnehmen


1. Schließen Sie ein USB-Speichermedium oder eine SD-Karte an.
2. Wählen Sie mit dem Funktionsschalter die Art Ihrer Aufnahmequelle: Phono für die Aufnahme von Schallplatte, AUX-IN für die Aufnahme von einem externen Gerät.
3. Beginnen Sie mit der Wiedergabe.
4. Drücken Sie die Rec-Taste und die Source-Taste, um die Speicherart USB oder SD zu wählen. Drücken Sie erneut die Rec-Taste. Die Aufnahme beginnt.
5. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Stop-Taste.

MUSIK DIGITALISIEREN

Software installieren

Mit der mitgelieferten Software „Audacity“ können Sie Tonspuren aufzeichnen und komfortabel bearbeiten. Audacity ist eine Gratis-Software, die durch die GNU General Public Lizenz (GPL) lizenziert ist. Weitere Informationen sowie den Quellcode erhalten Sie auf der Webseite <http://audacity.sourceforge.net/>

Starten Sie die Audacity Recording Software von der beiliegenden CD. Rufen Sie dazu die Datei „audacity.exe“ auf.

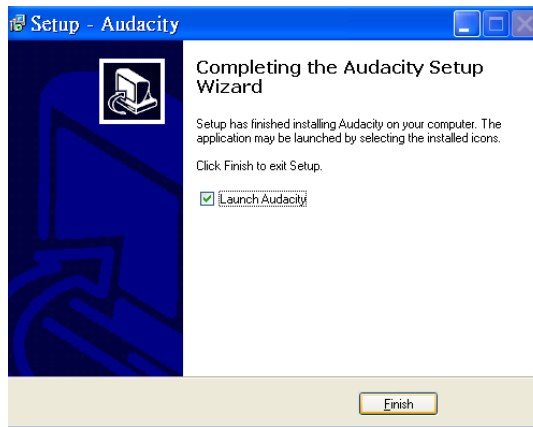


Folgen Sie den Hinweisen des Installationsassistenten.

Plattenspieler mit dem PC verbinden

1. Schließen Sie nun den Kassetten- und Plattenspieler über ein USB-Kabel an Ihrem PC an.
2. Schließen Sie den Plattenspieler an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
3. Starten Sie das Programm „Audacity“.
4. Starten Sie den Plattenspieler und drücken Sie für eine Aufnahme den Aufnahme-Button im Programmfenster.

Software konfigurieren

1. Klicken Sie das Drop-Down Menü oben im Programmfenster und wählen Sie dort „Stereo Mix“ aus.

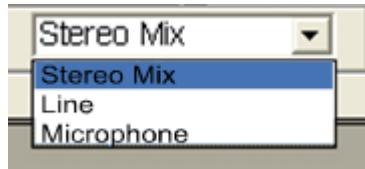

2. Wählen Sie den Punkt „Einstellungen“ aus dem Menü „Bearbeiten“ in der Hauptmenüleiste aus.
3. Wählen Sie im sich nun öffnenden Menüfenster die Registerkarte „Audio E/A“ oben links aus.
4. Unter dem Punkt „Wiedergabe“ wählen Sie bei „Gerät“ Ihre Soundkarte.
5. Unter dem Punkt „Aufnahme“ wählen Sie bei „Gerät“ USB PnP Audio (der Plattenspieler muss an den Computer angeschlossen sein).

Möglicherweise wird der Player unter Ihrem System auch mit der Bezeichnung USB Audio CODEC, Generic USB Audio Device oder USB PnP Device angezeigt. Auf die Funktionalität hat dies keine Auswirkungen.

6. Markieren Sie das Kästchen „Software Playthrough“ (neue Spuren während Aufnahme mithören) mit einem Haken.

