



Kompakter USB-Mini-Plattenspieler

Kompakter USB-Mini-Plattenspieler

Ihr neuer USB-Plattenspieler	5
Lieferumfang.....	5
Produkteigenschaften	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise & Gewährleistung	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	7
Produktübersicht	8
Inbetriebnahme.....	9
Vor der Inbetriebnahme.....	9
Schallplatten abspielen	9
Austauschen der Nadel	9
Digitalisieren von Schallplatten	10
Installation der Software	11
Anschließen des Plattenspielers	11
Aufnahmen anfertigen.....	12

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Mini-Plattenspielers. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, mit dem Sie schnell und einfach Ihre Schallplatten digitalisieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- USB-Mini-Plattenspieler
- USB-Kabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Mini-Plattenspieler mit USB-Schnittstelle
- Anschlüsse: USB-Port, Audio-Ausgänge (Cinch)
- kein Netzteil zum Betrieb nötig
- arbeitet mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute
- kompatibel zu: Windows 2000, XP, Vista, 7

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-3442 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.



PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
18.08.2011

Kutschera, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.).
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3442 ein.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen



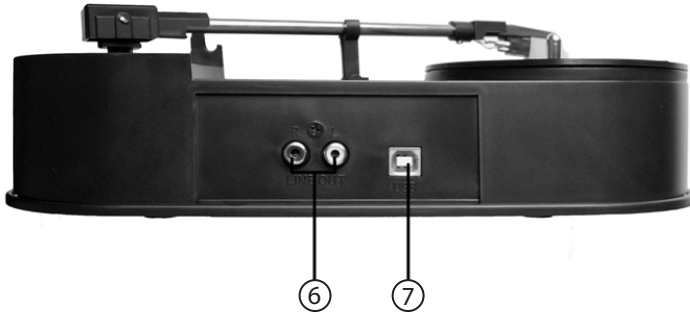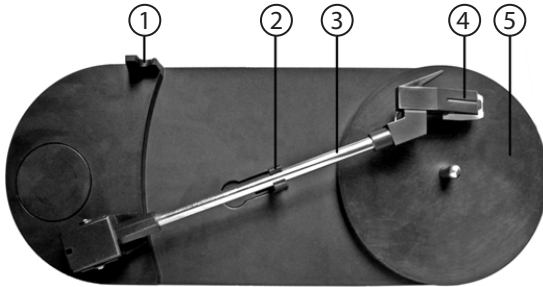

- ① Ablage für Tonarm, während eine Platte aufgelegt wird
- ② Ablage für Tonarm, während keine Platte aufgelegt ist
- ③ Tonarm
- ④ Nadel mit Schützhülle
- ⑤ Gummi-Matte zum Schutz der aufgelegten Schallplatte
- ⑥ Cinch-Buchsen zum Anschluss von Lautsprechern
- ⑦ USB-Anschluss

Vor der Inbetriebnahme

- Stellen Sie den Plattenspieler auf eine ebene, sichere Oberfläche und vermeiden Sie dabei direkte Sonneneinstrahlung oder sonstige Hitzequellen.
- Benutzen Sie den Plattenspieler nicht auf vibrierenden Oberflächen oder in sehr staubiger, feuchter oder kalter Umgebung.
- Reinigen Sie den Plattenspieler nicht mit chemischen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein sauberes, trockenes Tuch.

Schallplatten abspielen

1. Nehmen Sie den Tonarm aus der Ablage ② und klappen Sie diese ein. Legen Sie den Tonarm dann auf der Ablage ① ab.
2. Verbinden Sie den Plattenspieler über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port an einem Computer oder einem USB-Netzteil.
3. Sie können bei Bedarf externe Lautsprecher über die Cinch-Buchsen an der Rückseite des Plattenspielers anschließen.
4. Legen Sie eine Schallplatte auf den Drehteller mit der Gummimatte.
5. Nehmen Sie den Tonarm von der Ablage. Entfernen Sie die Schutzhülle von der Nadel.
6. Bewegen Sie nun den Tonarm an die gewünschte Stelle der Schallplatte. Der Plattenspieler beginnt sich automatisch zu drehen, sobald der Tonarm auf die Schallplatte bewegt wird.
7. Sobald Sie den Tonarm wieder in die Ablage legen, stoppt der Drehteller und Sie können die Schallplatte entnehmen.
8. Trennen Sie nach dem Gebrauch das USB-Kabel vom Plattenspieler, klappen Sie die Ablage ② wieder aus und legen Sie den Tonarm darauf ab. Bringen Sie zudem die Schutzhülle wieder auf der Nadel an, um Verschmutzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Austauschen der Nadel

1. Führen Sie einen passenden Schraubendreher in die Aussparung an der Spitze des roten Tonabnehmers ein und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten.
2. Entnehmen Sie den alten Tonabnehmer.
3. Führen Sie den neuen Tonabnehmer in die Halterung ein. Bewegen Sie dann die Seite mit der Nadel nach oben, bis der Tonabnehmer einrastet.



Installation der Software

1. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Die Installation des Programms „Audacity“ wird automatisch gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Sollte die Installation nicht automatisch starten, führen Sie die Datei „Setup.exe“ auf der CD aus.

Anschließen des Plattenspielers

1. Verbinden Sie den Plattenspieler über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Der Plattenspieler wird automatisch erkannt und installiert. Warten Sie, bis Windows den Abschluss der Installation meldet. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Aufnahmen anfertigen

1. Starten Sie das Programm „Audacity“ über die Verknüpfung auf Ihrem Desktop oder das Windows-Startmenü.
2. Platzieren Sie den Tonarm kurz vor der gewünschten Stelle der Schallplatte.
3. Starten Sie eine Aufnahme durch Betätigen der Schaltfläche , sobald der aufzunehmende Titel beginnt.
4. Am Ende des Titels können Sie die Aufnahme über die Schaltfläche  beenden.
5. Über das Menü „Datei“ und den Unterpunkt „Projekt speichern unter...“ können Sie Ihre Aufnahme abspeichern. Alternativ lässt sich die Aufnahme über die Menüpunkte „Exportieren als...“ in ein Audio-Format Ihrer Wahl exportieren.
6. Eine detaillierte Anleitung zu „Audacity“ finden Sie im PDF-Format auf der beiliegenden Software-CD. Bitte beachten Sie, dass zum Betrachten der Anleitung das Programm „Adobe Reader“ nötig ist. Sie erhalten die Software kostenlos auf der Webseite <http://get.adobe.com/de/reader>.

