



SPT-800 3G
Dual-SIM-Outdoor-Smartphone



DEU

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

PX-3474-675
PX-3478-675







SPT-800 3G
Dual-SIM-Outdoor-Smartphone



© 04/2012 - LG//AK//OG - GS



INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG 7

Ihr neues Smartphone.....	9
Lieferumfang	9

Wichtige Hinweise zu Beginn	10
--	-----------

Produktdetails	14
-----------------------------	-----------

ERSTE SCHRITTE 19

Vorbereitung des Smartphones für den ersten Einsatz.....	20
SIM-Karten und Akku einlegen.....	20
Aufladen.....	23

Die Steuerung	24
----------------------------	-----------

Inbetriebnahme	24
Einschalten.....	24

Die erste Verwendung.....	25
Wenn Sie nicht über eine SIM-Karte verfügen	25
Ihr Google-Konto	25



Einführung zum Startbildschirm	28
So wecken Sie das Telefon auf	29
So kehren Sie zum Startbildschirm zurück.....	30
So zeigen Sie weitere Bereiche des Startbildschirms an	30
Verwendung des Touchscreens	31
Verwendung der Telefontasten	33
Verwendung der Bildschirmtastatur	35
Tätigen und Beenden von Anrufen	38
So öffnen Sie die Anwendung „Telefon“	38
So wählen Sie eine Nummer	38
So beenden Sie Anrufe	38
So deaktivieren Sie Anrufe (Flugmodus)	38
Annehmen oder Ablehnen von Anrufen.....	39
So nehmen Sie Anrufe an.....	39
So lehnen Sie Anrufe ab und leiten sie zur Mailbox um	39
ANHANG.....	41
Konformitätserklärung.....	42
Reinigung und Pflege.....	43
Kontakt und Support	44
Technische Daten.....	45





simvalley
MOBILE

DEU

EINLEITUNG

- 7 -



Einleitung



simvalley™
MOBILE

DEU

EINLEITUNG

IHR NEUES SMARTPHONE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Smartphones. Mit diesem Smartphone haben Sie ein leicht zu bedienendes Gerät erworben, das durch das brillante Display und das Betriebssystem Android 2.3 höchsten Ansprüchen an Komfort und Bedienbarkeit gerecht wird.

Bitte lesen Sie diese Schnellstart-Anleitung und die ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Smartphone optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Smartphone
- Akku
- USB-Kabel
- Netzteil
- Headset
- CD mit ausführlicher Bedienungsanleitung
- Schnellstart-Anleitung

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen



DEU

EINLEITUNG

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheit und Gewährleistung

- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Bekanntmachung geändert oder erweitert werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Bewahren Sie alle zum Produkt gehörenden Teile sorgfältig auf.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch sind beispielhaft und entsprechen nicht unbedingt dem aktuellen Stand des Produktes.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Smartphone um. Lassen Sie es nicht fallen. Vermeiden Sie Stöße oder Schläge und verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie das Smartphone immer nur mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0° Celsius, Gebiete mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit. Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.

- Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung durch den bezeichneten Akku und das angegebene Netzteil vorgesehen. Eine andere Art der Verwendung kann gefährlich sein und macht alle Genehmigungen bezüglich dieses Produkts nichtig.
- Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel zum Anschließen an einen Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass dieser Computer ausreichend geerdet ist, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten. Konsultieren Sie im Zweifel den behandelnden Arzt.
- Verwenden Sie das Smartphone nicht in der Nähe von Tankstellen, Treibstoffdepots, in chemischen Fabriken, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, in potenziell explosiven Umgebungen wie in Auftankbereichen, in Tanklagern, unter Deck auf Booten sowie in Umfüll- und Lagereinrichtungen.
- Das Telefonieren während des Autofahrens ist verboten!
- Verwenden Sie das Smartphone nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Smartphone daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.



HINWEIS:

Auf Flugreisen wird empfohlen, das Smartphone sorgfältig im Gepäck zu verstauen, und möglichst nicht im Handgepäck der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen. Für Schäden, die durch solche Strahlungen verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.



DEU

EINLEITUNG



DEU

EINLEITUNG

- 12 -

Akkus und deren Entsorgung

Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Akkus nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Entsorgung von elektronischen Geräten

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.



CE 2200

Verwendete Symbole

	Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn Sie eindringlich auf etwas hingewiesen werden sollen.
	Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen sollen „Klippen zu umschiffen“ und „Hürden zu nehmen“.

PRODUKTDDETAILS

Vorderseite

1. Gurtbügel
2. Lautsprecher
3. Kameralinse
4. Display
5. Softkeys
6. Auflegen-Taste
7. Center-Taste
8. Anrufen-Taste



Rückseite

- 9. Kameralinse
- 10. Blitz
- 11. Akkufachdeckel
- 12. Lautsprecher



simvalley™
MOBILE

DEU

EINLEITUNG




DEU

EINLEITUNG

Seiten

- 13. Quicknav-Taste
- 14. Ein/Aus-Taste
- 15. Taschenlampen-Taste
- 16. GarantRuf-Taste
- 17. Lautstärke-Tasten
- 18. Kamera-Taste

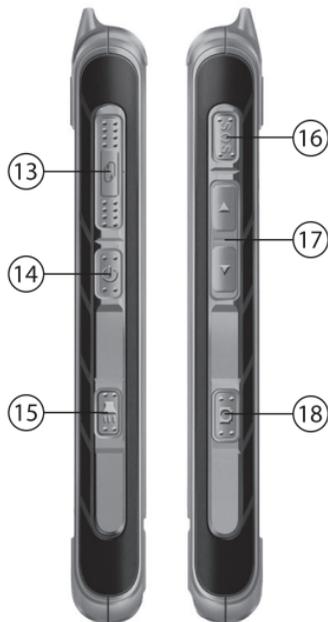

Ober-/Unterseite

19. 3,5mm-Klinkenanschluss

20. USB-Anschluss

21. Taschenlampe



DEU

EINLEITUNG





DEU

ERSTE SCHRITTE




Erste Schritte




VORBEREITUNG DES SMARTPHONES FÜR DEN ERSTEN EINSATZ

SIM-Karten und Akku einlegen


Öffnen Sie das Akkufach an der Rückseite des Smartphones, indem Sie zuerst die Verriegelung des Akkufachdeckels nach rechts schieben (🔒 ➡ 🔓) und dann den Akkufachdeckel nach oben abheben.

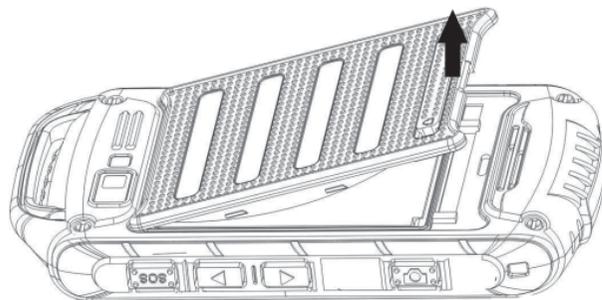

Legen Sie nun eine oder zwei SIM-Karten eines Mobilfunkbetreibers (z.B. T-Mobile) ein. Beachten Sie hierzu die untenstehende Zeichnung. Der Chip der SIM-Karte muss nach unten zeigen. Eine kleine Prägung im Inneren des Akkufachs zeigt Ihnen an, wie die Karte jeweils korrekt eingelegt wird. Da das Smartphone Dual-SIM-fähig ist, können Sie auf die gleiche Weise auch eine zweite SIM-Karte einlegen.

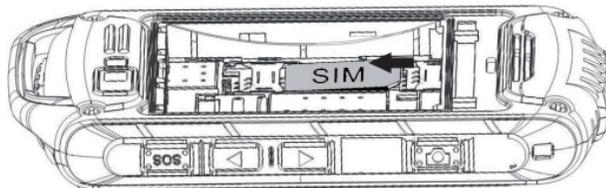

Legen Sie anschließend den mitgelieferten Akku so ein, dass die blanken Kontakte an der Kopfseite des Akkus mit den drei Kontaktstellen im Smartphone zusammenlaufen. Der Akku wurde richtig eingelegt, wenn er mühelos ins Akkufach gleitet und eben abschließt. Schließen Sie anschließend das Akkufach wieder.

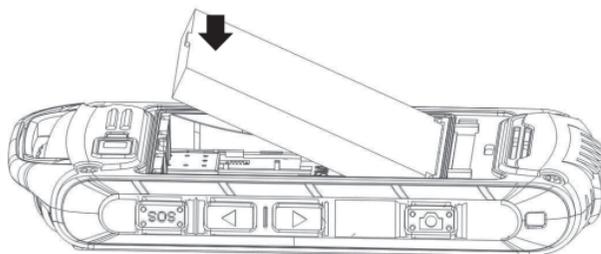

Aufladen

Vor der ersten Verwendung des Smartphones muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Hierzu können Sie entweder das mitgelieferte Netzteil oder den Micro-USB-Anschluss zum Aufladen über einen Computer verwenden. Schließen Sie das USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzteil oder dem Computer.

Mit dem mitgelieferten Netzteil beträgt die Ladezeit etwa 4 Stunden. Beim Aufladen über einen Computer verlängert sich die Ladezeit um einige Stunden. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation des Batteriestandsymbols im Display aufhört und das Symbol komplett ausgefüllt dargestellt wird.



DIE STEUERUNG

Die Steuerung Ihres Smartphones wird hauptsächlich durch Berührungen des Touchdisplays vorgenommen. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Grundlagen von Android“ in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD.

INBETRIEBNAHME

Einschalten

Um das Smartphone einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste solange gedrückt, bis der Willkommensbildschirm im Display erscheint.



Das Smartphone wird sich dann automatisch mit dem Funknetz Ihres Mobilfunkbetreibers verbinden.



HINWEIS:

Wenn Sie eine neue SIM-Karte verwenden, müssen Sie eventuell noch erste Einstellungen auf der SIM-Karte vornehmen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachgeschäft beraten.



DIE ERSTE VERWENDUNG

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons haben Sie die Gelegenheit, mehr über Ihr Telefon zu erfahren und sich in Ihrem Google-Konto anzumelden. Anschließend können Sie sich mit den Grundfunktionen Ihres Telefons vertraut machen und lernen, wie Sie den Startbildschirm, den Touchscreen, die Tasten und vieles mehr auf Ihrem Telefon verwenden.

Wenn Sie nicht über eine SIM-Karte verfügen

Sollte Ihr Telefon keine SIM-Karte installiert haben, können Sie nicht auf mobile Netzwerke für Sprach- oder Datendienste zugreifen, Sie können aber auf ein Wi-Fi-Netzwerk zugreifen, in dem Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden und alle Telefonfunktionen mit Ausnahme von Sprachanrufen verwenden können.

Wenn Sie Android das erste Mal ohne eine SIM-Karte starten, werden Sie gefragt, ob Sie **Mit Wi-Fi verbinden** berühren möchten, um zur Einrichtung Ihrer Telefons auf ein Wi-Fi-Netzwerk zuzugreifen (anstelle eines mobilen Netzwerks).

Ihr Google-Konto

Sie benötigen ein Google-Konto, um Google Mail, Google Talk, Google Kalender und weitere Google Apps zu nutzen. Ihr Google-Konto ermöglicht es Ihnen außerdem, Anwendungen aus dem Android Market herunterzuladen, Ihre Einstellungen auf den Google-Servern zu sichern und die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon in vollem Umfang nutzen zu können.

Falls Sie noch kein Google-Konto haben, werden Sie gebeten, ein Konto zu erstellen.

Sollten Sie über ein Unternehmenskonto bei Google Mail verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung, um genaue Anweisungen zur Anmeldung in diesem Konto zu erhalten.



DEU

ERSTE SCHRITTE



HINWEIS:

Einige Anwendungen, wie Google Kalender, funktionieren nur mit dem ersten von Ihnen hinzugefügten Google-Konto. Wenn Sie vorhaben, mehr als ein Google-Konto mit Ihrem Telefon zu verwenden, sollten Sie sich bei dem Konto anmelden, das Sie zuerst mit diesen Anwendungen verwenden möchten.

Sobald Sie sich anmelden, werden Ihre Kontakte, Ihre Nachrichten aus Google Mail, Ihre Kalendereinträge und weitere Informationen, die online in diesen Anwendungen und Diensten vorhanden sind, mit Ihrem Telefon synchronisiert.

Sollten Sie sich während der Einrichtung nicht in einem Google-Konto anmelden, werden Sie gebeten, dies nachzuholen, sobald Sie das erste Mal eine Anwendung wie Google Mail oder Android Market verwenden.

Bei der Anmeldung werden Sie zur Eingabe Ihres Benutzernamens und Passworts über die Bildschirmstastatur aufgefordert. Weitere Informationen zur Navigation auf dem Touchscreen erhalten Sie unter „Verwendung des Touchscreens“ auf Seite 31 und „Verwendung der Bildschirmstastatur“ auf Seite 35.

Berühren Sie das Namensfeld, um die Bildschirmstastatur zu öffnen und den Nutzernamen Ihres Google-Kontos einzugeben.

Berühren Sie auf der Tastatur **Weiter**, um Ihr Passwort einzugeben.

Berühren Sie anschließend **Fertig** auf der Tastatur oder drücken Sie die Zurück-Taste des Telefons, um die Bildschirmstastatur zu schließen.

Falls Sie das Passwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie sich anmelden können. Klicken Sie unter <http://www.google.com> auf "Anmelden" und dann auf "Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?" Folgen Sie dann den Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts.



DEU

ERSTE SCHRITTE

- 27 -

EINFÜHRUNG ZUM STARTBILDSCHIRM

Bei der Anmeldung wird der Startbildschirm geöffnet.

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt zum Zugriff auf alle Funktionen Ihres Telefons. Auf ihm werden Anwendungssymbole, Widgets, Verknüpfungen und andere Features angezeigt. Sie können ein anderes Hintergrundbild auswählen und festlegen, welche Elemente auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen.

	<p>① In der Statusleiste werden die Uhrzeit, die Signalstärke, der Akkustatus und weitere Informationen angezeigt. Darüber hinaus sind Symbole für Benachrichtigungen enthalten.</p> <p>② Widgets sind Anwendungen, die Sie direkt auf dem Startbildschirm nutzen können.</p> <p>③ Berühren Sie ein Symbol, um die Anwendung, den Ordner usw. zu öffnen.</p> <p>④ Berühren Sie das Symbol Übersicht, um Übersicht zu öffnen und alle installierten Anwendungen anzuzeigen.</p>
---	--

Am oberen Rand des Bildschirms befindet sich die Statusleiste, auf der die Uhrzeit, Informationen zum Status des Telefons sowie Symbole für empfangene Benachrichtigungen angezeigt werden.

Sie können unten auf dem Bildschirm das Symbol Übersicht berühren, um alle installierten Anwendungen anzuzeigen.

So wecken Sie das Telefon auf



Wenn Sie das Telefon eine Zeit lang nicht verwenden, wird der Startbildschirm bzw. der zuletzt angezeigte Bildschirm gesperrt und abgedunkelt, um Akku zu sparen.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Falls Sie ein Entsperrungsmuster für Ihren Bildschirm eingestellt haben, müssen Sie das Muster zum Entsperren zeichnen.

Wenn Sie Ihren Bildschirm nicht mit einem Muster gesperrt haben, wird der Sperrbildschirm angezeigt.

Ziehen Sie das Sperrsymbol nach rechts, um das Display freizugeben.



So kehren Sie zum Startbildschirm zurück

Drücken Sie dazu die Taste für die **Startseite**. Dies funktioniert jederzeit von jeder Anwendung heraus.



So zeigen Sie weitere Bereiche des Startbildschirms an

Scrollen Sie mit Ihrem Finger auf dem Startbildschirm nach links oder rechts. Auf den beiden Erweiterungen, die sich jeweils links und rechts vom Startbildschirm befinden, finden weitere Symbole, Widgets, Verknüpfungen und andere Elemente Platz. Weitere Informationen zum Scrollen finden Sie unter "Verwendung des Touchscreens" auf Seite 31.

Kleine Punkte unten links und rechts auf dem Bildschirm zeigen an, welcher Bildschirm aktuell angezeigt wird.

Berühren und halten Sie die kleinen Punkte unten links oder rechts auf dem Bildschirm, um Miniaturansichten des Startbildschirms und seiner Erweiterungen anzuzeigen, die Sie zum Öffnen berühren können.



VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

Sie steuern die Android-Funktionen hauptsächlich mit Ihrem Finger, um auf dem Touchscreen Symbole und Schaltflächen auszuwählen oder die Bildschirmtastatur und andere Elemente zu verwenden. Sie können auch die Bildschirmausrichtung ändern.

Berühren

Zur Auswahl von Bildelementen wie Anwendungs- und Einstellungssymbolen, zur Eingabe von Buchstaben und Symbolen über die Bildschirmtastatur oder die Verwendung von Schaltflächen, berühren Sie diese einfach mit Ihrem Finger.

Berühren & halten

Sie "berühren & halten" ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie es berühren und Ihren Finger darauf behalten, bis eine Aktion eintritt. Wenn Sie beispielsweise ein Menü zum Anpassen des Startbildschirms öffnen möchten, berühren Sie solange einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, bis das Menü geöffnet wird.

Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element für kurze Zeit und bewegen Sie Ihren Finger dann ohne ihn anzuheben über den Bildschirm bis Sie Ihre Zielposition erreicht haben. Durch Ziehen können Sie Elemente auf dem Startbildschirm neu anordnen. Das Benachrichtigungsfeld wird ebenfalls durch Ziehen geöffnet.

Schieben oder Gleiten

Beim Schieben oder Gleiten bewegen Sie Ihren Finger schnell über den Bildschirm, ohne nach dem ersten Berühren eine Pause zu machen, da Sie sonst ein Element ziehen würden. Sie können z. B. durch eine Liste scrollen, indem Sie auf dem Bildschirm

nach oben oder unten gleiten, und einige Kalenderansichten können Sie rasch über den Bildschirm schieben, um den sichtbaren Zeitbereich zu ändern.

Zweimal tippen

Beim zweimaligen Tippen auf eine Webseite, eine Karte oder einen anderen Bildschirm ändern Sie den Zoom. Wenn Sie z.B. zweimal auf einen Abschnitt auf einer Webseite im Browser tippen, wird die Größe dieses Abschnitts auf die Breite des Bildschirms angepasst. Sie können ebenfalls die Anzeigegröße in der Kamera, Google Maps und anderen Anwendungen durch zweimaliges Tippen kontrollieren. Durch das zweimalige Tippen nach dem Aufziehen zum Heranzoomen in einigen Anwendungen, wie etwa im Browser, wird der Textfluss in Spalten neu angeordnet, um der Größe des Bildschirms zu entsprechen.

Auf- und zuziehen

In einigen Anwendungen (einschließlich Google Maps, Browser und Galerie) ist es möglich, mit zwei gleichzeitig auf dem Bildschirm positionierten Fingern diesen heranzuzoomen (durch Aufziehen) oder wegzuzoomen (durch Zuziehen).

Bildschirm drehen

Auf den meisten Bildschirmen wird die Ausrichtung automatisch angepasst, wenn Sie das Telefon von der Grundstellung nach links drehen und umgekehrt.

VERWENDUNG DER TELEFONTASTEN

Über die physischen Tasten des Telefons sowie die Bildschirmtasten stehen zahlreiche Funktionen und Verknüpfungen zur Verfügung.


Taste	Drücken	Drücken & halten
	Der vorherige Bildschirm wird geöffnet. Wenn die Bildschirmtastatur geöffnet ist, wird diese geschlossen.	
	Ein Menü mit Elementen zur Bearbeitung des aktuellen Bildschirms bzw. der aktuellen Anwendung wird geöffnet.	
	Der Startbildschirm wird geöffnet. Wenn Sie sich gerade auf der linken oder rechten Erweiterung des Startbildschirms befinden, wird der zentrale Startbildschirm geöffnet.	Der Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird geöffnet.
	Suchfunktion aufrufen	Android personalisieren

Taste	Drücken	Drücken & halten
	Ein Anruf wird abgenommen. Das Tastenfeld wird aufgerufen.	
	Ein Anruf wird aufgelegt. Ein Anruf wird abgewiesen.	Ein Menü mit Optionen für den Flugmodus, Lautlosmodus und für das Ausschalten des Telefons wird geöffnet.
	Die Klingellautstärke wird erhöht oder verringert.	Setzt die Klingellautstärke schnell auf die höchste oder geringste Lautstärke herauf bzw. herunter.
	Der Bildschirm wird gesperrt.	Das Ausschaltmenü wird aufgerufen.
	Die QuickNav-App wird gestartet.	

Taste	Drücken	Drücken & halten
		Der GarantRuf wird ausgelöst.
	Eine Aufnahme wird ausgelöst (oder gestoppt bei Video).	Die Kamera-App wird gestartet.
	Der Startbildschirm wird geöffnet. Wenn Sie sich gerade auf der linken oder rechten Erweiterung des Startbildschirms befinden, wird der zentrale Startbildschirm geöffnet.	Der Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird geöffnet.

VERWENDUNG DER BILDSCHIRMTASTATUR

Über die Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. In einigen Anwendungen wird die Tastatur automatisch geöffnet. In anderen Anwendungen öffnet sich die Tastatur erst, wenn Sie die Stelle berühren, an der Sie Text eingeben möchten.

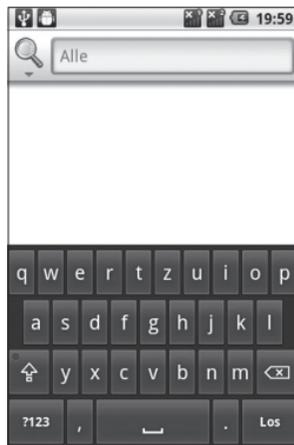

Berühren Sie einen Vorschlag, um ihn einzugeben.

Verwenden Sie die Leertaste oder ein anderes Satzzeichen, um den Vorschlag (in rot) einzugeben.

Berühren Sie die Taste  ein Mal, um den nächsten Buchstaben großzuschreiben. Berühren und halten Sie die Taste, um alles großzuschreiben.



So geben Sie Text ein

Berühren Sie ein Textfeld, in das Sie Text eingeben möchten. Die Bildschirmtastatur wird geöffnet.

Auf der Tastatur werden zu Beginn meistens Buchstaben angezeigt. Bei Textfeldern für Telefonnummern und andere spezielle Zwecke werden möglicherweise Zahlen und Symbole oder andere, benutzerdefinierte Tastaturen angezeigt. So können die notwendigen Informationen schneller eingegeben werden.

Berühren Sie die Tasten auf der Tastatur, um mit der Texteingabe zu beginnen.

Der eingegebene Text wird in einer Zeile über der Tastatur angezeigt. Gleichzeitig erhalten Sie Vorschläge für das eingegebene Wort. Über die Pfeile nach links und rechts können Sie weitere Vorschläge anzeigen.

Drücken Sie auf die Leertaste oder ein Satzzeichen, um den Vorschlag (in rot) einzugeben oder berühren Sie einen anderen Vorschlag, um diesen einzugeben oder halten Sie das Wort ganz links außen gedrückt, um es zum Wörterbuch hinzuzufügen.

Sie können die Begriffe, die Sie zum Wörterbuch hinzuzufügen, anzeigen, bearbeiten und löschen.

Mit der Lösch taste werden Zeichen links vom Cursor entfernt.
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Zurück-Taste, um die Tastatur zu schließen.



DEU

ERSTE SCHRITTE

So geben Sie Zahlen, Symbole und andere Zeichen ein

Drücken Sie die Taste **Symbole**, um zur Tastatur mit Zahlen und Symbolen zu wechseln. Drücken Sie die ALT-Taste, um zusätzliche Symbole anzuzeigen. Durch erneutes Drücken können Sie wieder zurückkehren.

Wenn Sie einen Vokal oder die Konsonanten C, N oder S gedrückt halten, wird ein kleines Fenster geöffnet, in dem Sie Akzente oder andere alternative Buchstaben auswählen können.

Berühren und halten Sie die Punkt-Taste (.), um ein kleines Fenster mit einer Reihe von häufig verwendeten Symbolen zu öffnen.

Bei fast allen Zahlen und Symbolen wird durch Gedrückthalten ein Fenster mit zusätzlichen Symbolen geöffnet.

Bei der Berührung einer Taste wird vorübergehend eine größere Version über der Tastatur angezeigt. Auf Tasten mit alternativen Zeichen wird ein Auslassungszeichen (...) unterhalb des Zeichens angezeigt.

TÄTIGEN UND BEENDEN VON ANRUFEN

Sie können Anrufe über die Anwendung „Telefon“ tätigen. Anrufe können außerdem über die Anrufliste oder die Kontakte getätigt werden.

So öffnen Sie die Anwendung „Telefon“

Falls Sie sich bereits in den Kontakten oder der Anrufliste befinden, berühren Sie die Registerkarte **Telefon**.

So wählen Sie eine Nummer

Öffnen Sie die Telefonanwendung. Berühren Sie die Wähltasten auf der Registerkarte „Telefon“, um die Nummer einzugeben.

Wenn Sie eine internationale Nummer wählen möchten, halten Sie die Taste **0** gedrückt, um das Pluszeichen (+) einzugeben. Geben Sie anschließend die internationale Vorwahl gefolgt von der vollständigen Telefonnummer ein.

Berühren Sie das grüne Telefonsymbol, um die eingegebene Nummer zu wählen.

So beenden Sie Anrufe

Drücken Sie die Auflegen-Taste.

So deaktivieren Sie Anrufe (Flugmodus)

An manchen Orten ist es vorgeschrieben, die Drahtlosverbindungen von Telefonen auszuschalten. Dazu können Sie Ihr Telefon in den Flugmodus versetzen.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.


Berühren Sie die Option **Flugmodus**.

Dieser Modus kann auch in der Anwendung „Einstellungen“ ein- und ausgeschaltet werden. Dort können Sie auch weitere Mobilfunk- und Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet, auf dem die Anrufer-ID sowie zusätzliche Informationen zu dem Anrufer aus Ihren Kontakten aufgeführt sind.

Alle eingehenden Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Haben Sie einen Anruf verpasst, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

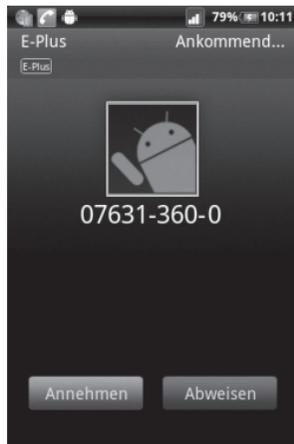

So nehmen Sie Anrufe an

Tippen Sie auf die grüne **Annehmen**-Schaltfläche. Falls Sie bereits telefonieren, wird der erste Anruf gehalten, während Sie den neuen Anruf annehmen.

Sie können den Klingelton stummschalten, bevor Sie den Anruf annehmen. Drücken Sie die dazu die Taste **Leiser**.

So lehnen Sie Anrufe ab und leiten sie zur Mailbox um

Tippen Sie auf die rote **Ablehnen**-Schaltfläche, um den Anrufer direkt an die Mailbox umzuleiten. Der Anrufer wird direkt mit der Mailbox verbunden, wo er eine Nachricht hinterlassen kann.



DEU

ANHANG



Anhang



DEU

ANHANG

- 42 -

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-3474 und PX-3478 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
23.04.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3474 oder PX-3478 ein.

REINIGUNG UND PFLEGE

Säubern Sie das Gerät regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Zur Beseitigung hartnäckigerer Verschmutzungen können Sie auch eine PH-neutrale Reinigungsflüssigkeit verwenden.

Aufbewahrung

Falls Sie das Smartphone für längere Zeit nicht verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte.

- Verpacken Sie das Smartphone wieder in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie das Smartphone nur in Räumen mit stabiler Zimmertemperatur auf. Räume mit starken Temperaturschwankungen wie Keller und Garagen sind hierfür nicht geeignet.
- Bewahren Sie das Smartphone nur an sonnengeschützten Orten auf.

Transport

Transportieren Sie das Smartphone nur in einer geeigneten Schutzhülle. Die Anschlüsse des Smartphones sollten nicht offen und ungeschützt sein.



ACHTUNG:

Lassen Sie das Smartphone keinesfalls im Auto liegen. Es kann durch extreme Temperaturen im Sommer und Winter beschädigt werden.



DEU

ANHANG

- 44 -

KONTAKT UND SUPPORT

Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktmängeln oder Reklamationsfällen an die Serviceabteilung Ihres Händlers.

Telefonischer Kontakt

Montag bis Freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr.

Telefon: 07631 / 360-300

Online-Unterstützung

Web-Adresse: <http://www.pearl.de/support/>

E-Mail: kundenbetreuung@pearl.de

Adresse

PEARL Agency

Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

Deutschland

TECHNISCHE DATEN

LCD-Display	8,9 cm (3,5") kapazitiv, 262.000 Farben
Auflösung	320 x 480 Pixel
Akku	Li-Ion, 1750 mAh
Max. Standby	ca. 200 h
Max. Sprechzeit	ca. 240 min
Kamera	2 Megapixel (hinten), 0,3 Megapixel (vorne)
Bluetooth	Version 2.1; BPP/HIDD/HFG/SPP/A2DP/AVRCP/OPP/DUN/FTS/FTC
Band	GSM 850/900/1800/1900, UMTS 3G
Prozessor	650 MHz
Integr. Speicher	512 MB RAM, 512 MB Flash
Betriebssystem	Android 2.3
Speichererweiterung	Bis 32 GB, microSD
Anschlüsse	3,5-mm-Stereo-Klinke (4-Pin), Micro-USB-2.0-Buchse
Klingeltöne	Polyphon; benutzerdefinierte MP3 möglich
Messaging/Internet	SMS, MMS, Broadcast, Voicemail, WAP, GPRS



DEU

ANHANG

Vibrationsalarm	Unterstützt
SIM-Karten	Dual-SIM, SIM-Lock frei
Formate	Video: MPEG4, H.263, H.264, WMV; Audio: MP3, MIDI, AAC, eAAC+, WMA, PCM
Zubehör (integriert)	Vorinstalliertes Google App-Pack: Google Mail, Google Message, Google Maps und Google App-Market, Android Handschriften-Erkennung
Maße	131 x 70 x 19 mm
Gewicht	116 g



