

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Großtasten-Telefons XLF-20. Dieses Produkt hat große und leicht zu bedienende Tasten. Dank der roten LED-Leuchte die blinkt, wenn ein Anruf eingeht, können Sie nicht nur hören, sondern auch sehen, wenn jemand anruft.

### Lieferumfang

- Telefonbasis mit Hörer
- Hörer-Kabel (Spiralkabel)
- Telefonkabel
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

- Regelung der Hörerlautstärke
- Wahlwiederholung
- Stummschaltfunktion
- Lautstärkeregelung der Klingeltöne
- Tonwahl / Impulswahl

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Telefon immer nur mit einem trockenen und weichen Tuch.  
Verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3548/PX-3549 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland



*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
14.03.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3548/PX-3549 ein.


### Verwendete Symbole

Um diese Bedienungsanleitung möglichst effektiv nutzen zu können, finden Sie hier vorab einige Symbole erläutert, die Ihnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen werden.

	Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn Sie eindringlich auf etwas hingewiesen werden sollen.
	Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen sollen. Klippen zu umschiffen und Hürden zu nehmen.

### Produktdetails

1. P-T-Taste (Wahlverfahren)
2. Stummschaltung
3. Reset-Taste
4. Wähltasten
5. Wahlwiederholung
6. Pause-Taste
7. Flash-Taste
8. Hörerhaken bei Wandbefestigung
9. Kontakt Freizeichen
10. Hörer
11. Anschluss Telefonkabel
12. Hörerlautstärke Laut/Leise „Handset“
13. P-T-Schiebeschalter (Wahlverfahren)
14. Klingellautstärke Laut/Leise „Ringer“

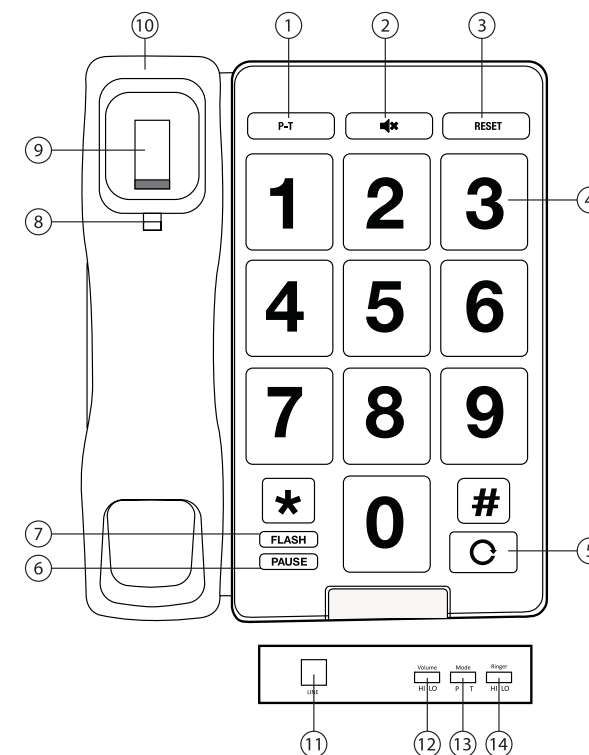

## Die Tastenfunktionen

Taste	Beschreibung
P-T	Umstellen des Wahlverfahrens
◀*	Aktivieren / Deaktivieren der Stummschaltung
Reset	Rücksetzung auf Werkseinstellung
Flash	Unterbrechung (bei Anschluss an eine Telefonanlage)
Pause	Pause von 3,6 Sek. (bei Anschluss an eine Telefonanlage)
○	Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

## Inbetriebnahme

Verbinden Sie den Telefonhörer mit der Telefonbasis mit dem Spiralkabel, indem Sie es auf der linken Seite in die Telefonbasis stecken und unten in den Telefonhörer. Stecken Sie das Telefonkabel in die entsprechende Buchse auf der Rückseite der Telefonbasis und in den Telefon-Wandanschluss.

## Wandmontage

Sie können das Telefon mit zwei Haken an der Wand befestigen.

Damit der Telefonhörer bei einer Wandbefestigung nicht herunterfällt, müssen Sie zunächst den Hörerhaken umdrehen.

Schieben Sie hierzu den Haken (siehe 3. Produktdetails), der sich unterhalb der Auflage-Taste unter dem Hörer befindet, nach oben. Drehen Sie ihn um und schieben Sie ihn wieder in die Aussparung hinein, so dass ein kleiner Haken heraussteht. An diesem Haken wird der Hörer eingehängt und fällt nicht herunter.

Messen Sie auf der Unterseite der Telefonbasis den Abstand zwischen den Aussparungen für die Wandhalterung. Markieren Sie die zwei Löcher **horizontal** am gewünschten Befestigungsort an der Wand. Bohren Sie die entsprechenden Löcher und setzen Sie die passenden Dübel ein. Schrauben Sie zwei Haken hinein und hängen Sie die Telefonbasis daran.



### HINWEIS:

Im Lieferumfang sind die für die Wandmontage benötigten Dübel und Schrauben nicht enthalten. Verwenden Sie die

entsprechenden Dübel und Schrauben je nach vorhandenem Untergrund. Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.



### ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

## Telefonieren

Heben Sie den Telefonhörer ab, ertönt das Freizeichen. Wenn Sie die gewünschte Telefonnummer eingeben, wählt das Telefon sofort und Sie werden mit dem Gesprächspartner verbunden. Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, legen Sie den Hörer wieder auf.

Wenn Sie angerufen werden, beginnt die LED am Telefon zu blinken. Nehmen Sie das Gespräch entgegen, indem Sie den Telefonhörer abnehmen.

## Stumm schalten

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon des Hörers stumm schalten, damit Ihr Gesprächspartner nicht hört, was nebenher gesprochen wird.

Wenn Sie das Mikrofon des Hörers stumm schalten möchten, drücken Sie die Stumm-Taste ◀\*. Drücken Sie erneut die Stumm-Taste, wird das Mikrofon wieder aktiviert.

## Wahlwiederholung

Möchten Sie die zuletzt gewählte Nummer anwählen, nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste ○. Die zuletzt gewählte Nummer wird angerufen.

## Klingeltonlautstärke einstellen

Sie können die Klingeltonlautstärke hoch oder niedrig einstellen.

Wenn Sie die Lautstärke des Klingeltons hoch stellen möchten, schieben Sie den Schieberegler **Ringler** auf der Rückseite der Telefonbasis auf **Hi** oder schieben Sie ihn auf **Lo**, um sie niedriger zu stellen.

## Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Hörers hoch oder niedrig laut einstellen.

Wenn Sie die Lautstärke des Hörers hoch stellen möchten, schieben Sie den Schieberegler **Handset** an der Rückseite der Telefonbasis auf **Hi** oder schieben Sie ihn auf **Lo**, um sie niedriger zu stellen.

## Wahlverfahren auswählen

Standardmäßig wird in der heutigen Zeit das Tonwahl-Verfahren verwendet.

Wenn Sie das Wahlverfahren einstellen möchten, schieben Sie den Schieberegler **P-T** an der Rückseite der Telefonbasis auf **P** für Impulswahl oder **T** für Tonwahl.

## Die Flash-Taste

Die Flash-Taste wird gegebenenfalls verwendet, wenn das Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist. Wie Sie die Flash-Funktion benutzen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Nebenstellenanlage. Standardmäßig ist die Flashzeit auf 600 ms eingestellt.

Drücken Sie diese Taste, wird das Gespräch für 600 ms unterbrochen.

## Die Pause-Taste (Anschluss an eine Telefonanlage)

Wenn Sie die **Pause**-Taste drücken, wird beim Wählen eine Verzögerung von 3,6 Sekunden eingestellt. Dies benötigen Sie, wenn das Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist, um eine Amtsleitung mit einem Freizeichen zu bekommen. Sie können so die gewünschte Nummer wählen, ohne dass Sie auf ein Freizeichen warten müssen. Wählen Sie dazu die Nummer für die Amtsleitung, drücken Sie die P-Taste und wählen Sie dann die gewünschte Rufnummer.

## Die Telefonbasis auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie die **Reset**-Taste, wird die Telefonbasis auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.



### ACHTUNG!

Es gehen alle vorgenommenen Einstellungen verloren.