

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kühlschranks- und Tür-Alarm. Der kleine Helfer erinnert Sie wahlweise nach 15 oder 30 Sekunden daran, eine geöffnete Türe wieder zu schließen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kühlschrank- und Tür-Alarm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Alarmgerät
- Türkontakt
- 2 x Magnetpad
- 2 x Klebepad
- 3 x Knopfzellen LR44 / AG13
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten

- PX-3557-675: Kühlschrank- und Tür-Alarm
- PX-3558-675: 2er-Set Kühlschrank- und Tür-Alarmer

Technische Daten

Stromversorgung		3 x Knopfzelle LR44 / AG13
Auslösezeit		15 / 30 s
Maße	Alarmgerät	50 x 50 x 11 mm
	Türkontakt	13 x 32 x 11 mm
Gewicht	Alarmgerät	24 g
	Türkontakt	9 g

Produktdetails

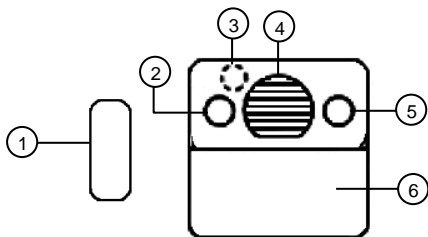

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Türkontakt | 4. Lautsprecher |
| 2. Pause-Taste | 5. Zeit-Taste |
| 3. LED | 6. Batteriefach |


Knopfzellen einsetzen / wechseln




HINWEIS:

Deaktivieren Sie während des Knopfzellen-Wechsels die Alarm-Funktion, indem Sie die Pause-Taste drücken.


1. Ziehen Sie das farbige Kunststoffband vom Alarmgerät ab, indem Sie mit einem festen, dünnen Gegenstand an einer Ecke unter das Band fahren und es nach oben über die Ecke abziehen.

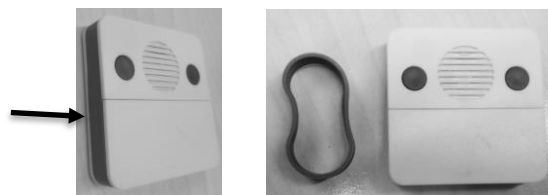

2. Lösen Sie mit Hilfe eines kleinen Kreuzschlitz-Schraubendrehers die Batteriefach-Schraube.

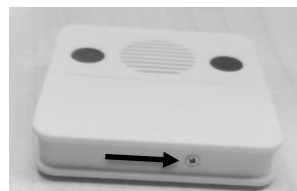


3. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung nach unten schieben.

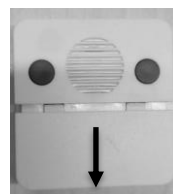

4. Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Knopfzellen.


5. Setzen Sie drei neue Knopfzellen des Typs LR44 / AG13 ein. Der Plus-Pol aller Knopfzellen zeigt dabei nach oben.

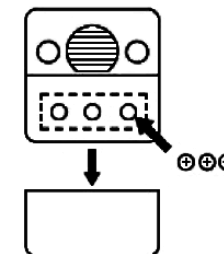


6. Bringen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder passend an und schieben Sie sie nach oben zu.
7. Setzen Sie die Batteriefach-Schraube wieder ein und drehen Sie sie fest zu.
8. Stülpen Sie das Kunststoffband wieder über das Alarmgerät. Es sollte flach in der dafür vorgesehenen Spur anliegen.

Montage

1. Bringen Sie das Alarmgerät mit Hilfe des großen Magnet- oder Klebepads an der Kante des Türrahmens oder an der Seite des Kühlschranks an.
2. Bringen Sie den Türkontakt mit Hilfe des kleinen Magnet- oder Klebepads an der Kante der Tür an, so dass er mittig mit dem Alarmgerät ist. Je nach Untergrund darf der Abstand zwischen Alarmgerät und Türkontakt max. 5-12 mm betragen.

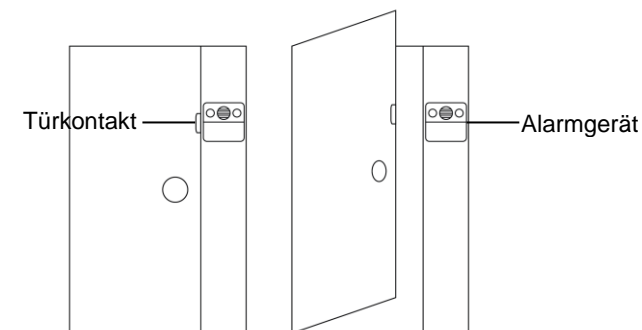

Montage an Tür

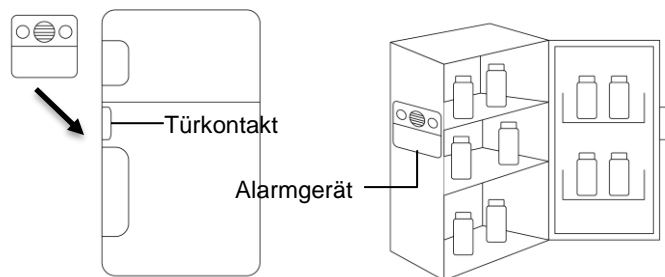

Montage an Kühlschrank

Verwendung

Sobald der magnetische Kontakt zwischen Alarmgerät und Türkontakt durch Öffnen der Tür getrennt wird, startet der Timer. Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls erklingt ein Alarm-Signal, um Sie ans Schließen der Tür zu erinnern.

Alarmzeit einstellen

Stellen Sie das Zeitintervall ein, nach dessen Ablauf der Alarm erklingt, indem Sie die Zeit-Taste drücken. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten Zeitintervall (15 / 30 s).

Welches Zeitintervall gerade eingestellt ist, erkennt man, sobald man den Kontakt zwischen Alarmgerät und Türkontakt unterbricht.

- 30 Sekunden: LED blinkt
- 15 Sekunden: LED leuchtet

Alarm-Funktion deaktivieren

Deaktivieren Sie die Alarm-Funktion, indem Sie die Pause-Taste drücken (z.B. wenn Sie den Kühlschrank reinigen oder die Knopfzellen wechseln). Die LED erlischt.

Sobald der Kontakt zwischen Alarmgerät und Türkontakt wiederhergestellt wird (durch Schließen der Türe) ist die Alarm-Funktion wieder aktiviert.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Wechseln der Knopfzellen. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Kunststoff-Band richtig angebracht ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.

Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-3557-675 bzw. PX-3558-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3557 bzw. PX-3558 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur d'ouverture de porte. Cette aide vous rappelle de refermer une porte au bout de 15 ou 30 secondes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Dispositif d'alarme
- Contact pour porte
- 2 patchs magnétiques
- 2 patchs adhésifs
- 3 piles bouton LR44 / AG13
- Mode d'emploi


Variantes

PX3557 : détecteur d'ouverture de porte
PX3558 : 2 détecteurs d'ouverture de porte

Caractéristiques techniques

Alimentation		3 piles bouton LR44 / AG13
Délai de déclenchement		15 / 30 s
Dimensions	Dispositif d'alarme	50 x 50 x 11 mm
	Contact pour porte	13 x 32 x 11 mm
Poids	Dispositif d'alarme	24 g
	Contact pour porte	9 g

Description du produit

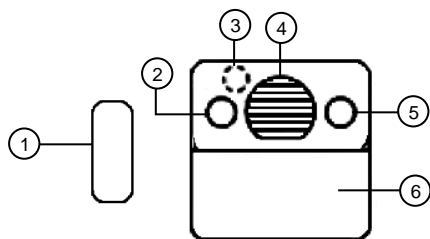


- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Contact pour porte | 4. Haut-parleur |
| 2. Touche Pause | 5. Touche Durée |
| 3. LED | 6. Compartiment à piles |

Insérer / changer les piles bouton




NOTE :
Désactivez la fonction Alarme pendant que vous changez les piles bouton en appuyant sur la touche Pause.


1. Retirez la bande de plastique colorée du dispositif d'alarme en glissant un objet solide et fin sous la bande, par un coin, et en le tirant vers le haut par-dessus le coin.

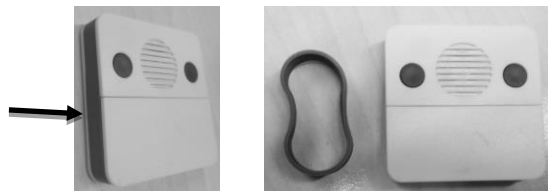


2. Utilisez un petit tournevis cruciforme pour dévisser la vis du compartiment à piles.

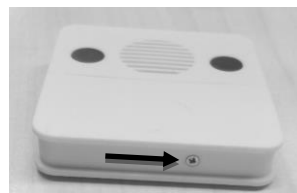

3. Ouvrez le compartiment à piles en poussant le couvercle vers le bas.

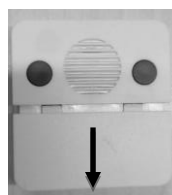


4. Retirez le cas échéant les piles bouton usagées.
5. Insérez trois nouvelles piles bouton de type LR44 / AG13. Le pôle positif de chaque pile doit être orienté vers le haut.

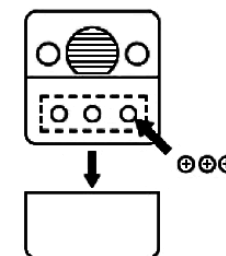


6. Remettez correctement le cache du compartiment à piles et faites-le glisser vers le haut pour le refermer.
7. Insérez la vis du compartiment à piles et serrez-la.
8. Remettez la bande de plastique autour du dispositif d'alarme. Elle doit être à plat dans la fente prévue à cet effet sur l'appareil.

Montage

1. Accrochez le dispositif d'alarme à l'aide des gros patchs magnétiques ou adhésifs sur le bord d'un cadre de porte ou à côté de votre réfrigérateur.
2. Accrochez les contacts de porte avec les petits patchs magnétiques ou adhésifs sur le bord de la porte, de manière à ce qu'ils soient centrés avec le dispositif d'alarme. Selon le support, l'écart entre le dispositif d'alarme et les contacts de porte doit être de 5 - 12 mm max.

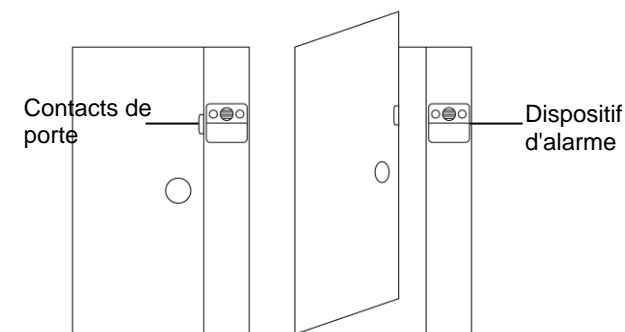

Montage sur porte

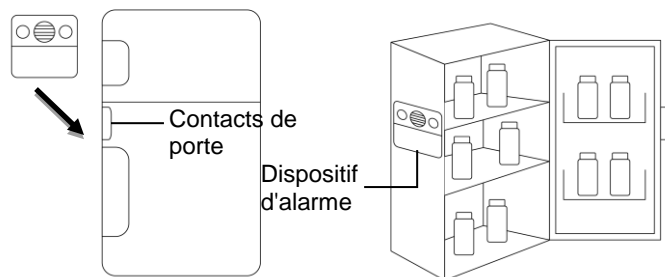

Montage sur réfrigérateur

Utilisation

Dès que le contact magnétique entre le dispositif d'alarme et les contacts de porte est rompu, par exemple lorsque vous ouvrez la porte, le minuteur se lance. Une fois l'intervalle de temps écoulé, une alarme retentit pour vous rappeler de fermer la porte.

Régler l'heure de l'alarme

Appuyez sur la touche **Durée** pour régler l'intervalle de temps au bout duquel l'alarme doit se déclencher. Chaque pression sur la touche permet de passer à l'intervalle suivant (15 / 30 s).

Vous pouvez connaître l'intervalle de temps réglé dès que le contact entre le dispositif d'alarme et le contact de porte est rompu.

- 30 secondes : la LED clignote
- 15 secondes : la LED brille

Activer / Désactiver l'alarme

Désactivez la fonction Alarme en appuyant sur la touche **Pause** (p. ex. quand vous nettoyez votre réfrigérateur ou lorsque vous changez les piles bouton). La LED s'éteint.

Dès que le contact est rétabli entre le dispositif d'alarme et le contact pour porte (lorsque vous fermez la porte), la fonction Alarme se réactive.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Assurez-vous que la bande de plastique est bien mise en place.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les batteries/piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.

La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Évitez le stockage dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits PX-3557 et PX-3558 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE+2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.