

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Aktiv-Stereo-Lautsprecher. Diese Lautsprecher sorgen für guten Klang an Notebook und PC. Ersparen Sie sich die verzweifelte Suche nach einem freien Steckdosenplatz in Notebook- oder PC-Nähe: Diese Lautsprecher werden per USB mit Strom versorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Lautsprecher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aktiv-Stereo-Lautsprecher (verkabelt)
- Bedienungsanleitung


Systemvoraussetzungen

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC, 500 mA (USB)
Leistungsaufnahme	2 x 4 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzgang	90 Hz-20 KHz
Musikleistung	2 x 3 W
Spitzenleistung	2 x 6 W
Länge Verbindungskabel	80 cm
Länge Anschlusskabel	100 cm
Durchmesser Lautsprecher	4,6 cm
Maße	7 x 7 x 6,5 cm
Gewicht	190 g

Produktdetails

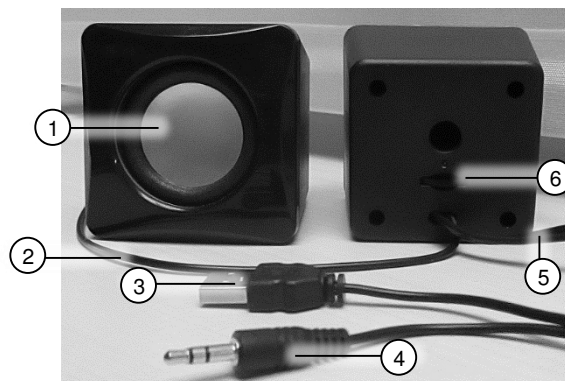

- | | | | |
|---|------------------|---|------------------------|
| 1 | Lautsprecher | 4 | 3,5-mm-Klinken-Stecker |
| 2 | Verbindungskabel | 5 | Anschlusskabel |
| 3 | USB-Stecker | 6 | Lautstärke-Regler |

Verwendung

1. Stellen Sie die Lautsprecher auf einen ebenen, stabilen Untergrund.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem USB-Port eines eingeschalteten Computers / Notebooks.
3. Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinken-Stecker mit einer Audio-Quelle, z.B. Computer / Notebook.
4. Steuern Sie die Wiedergabe über die Audio-Quelle.
5. Passen Sie die Lautstärke über den Lautstärke-Regler auf der Rückseite einer Ihrer Lautsprecher-Würfel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3639 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3639 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces haut-parleurs actifs USB stéréo. Branchés à votre ordinateur fixe ou portable, ces haut-parleurs offrent un son agréable. Inutile de chercher une prise de courant libre à proximité de votre ordinateur : ils sont alimentés par USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleurs actifs stéréo (reliés par câbles)
- Mode d'emploi


Configuration système requise

Windows XP/ Vista/ 7/ 8 / 8.1 / 10

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC, 500 mA (USB)
Puissance absorbée	2 x 4 W
Impédance	4 Ω
Réponse fréquentielle	De 90 Hz à 20 KHz
Puissance audio	2 x 3 W
Puissance de crête	2 x 6 W
Longueur du câble de connexion	80 cm
Longueur du câble de raccordement	100 cm
Diamètre du haut-parleur	4,6 cm
Dimensions	7 x 7 x 6,5 cm
Poids	190 g

Description du produit

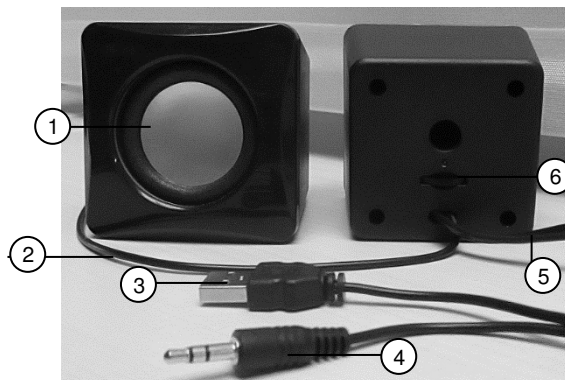

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Haut-parleur | 4 Connecteur jack 3,5 mm |
| 2 Câble de connexion | 5 Câble de connexion |
| 3 Connecteur USB | 6 Réglage de volume |

Utilisation

1. Placez les haut-parleurs sur une surface plane et stable.
2. Reliez le connecteur USB au port USB d'un ordinateur allumé.
3. Branchez le connecteur jack 3,5 mm à une source audio (ordinateur portable par exemple).
4. Gérez la lecture de musique depuis la source audio.
5. Ajustez le volume à l'aide du bouton de réglage du volume situé sur l'un des haut-parleurs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3639 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
22.07.2016

Kurtasz, A.