

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Maus. Ihre neue Gesten-Maus verzichtet auf unnötigen Schnickschnack und präsentiert sich in klarem, schnörkellosem Design. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Gesten-Maus haben.

### Lieferumfang

- Optische Gesten-Maus mit Empfänger
- 2 Batterien des Typs AAA (Micro)
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

PX-3640-675 Schwarz  
PX-3650-675 Weiß

### Systemvoraussetzungen

Ihre neue Gesten-Maus ist voll kompatibel zu Windows Vista und Windows 7. Unter Windows XP können nicht alle Funktionen verwendet werden.

### Technische Daten

Abtastrate: 1200 dpi  
Frequenz: 2,4 GHz  
Stromversorgung: 2 x AAA (Micro)  
Maße: ca. 9 x 5,5 x 1,5 cm  
Gewicht: ca. 50 g

### Batterien einlegen

1. Drehen Sie die Maus um.
2. Schieben Sie das Batteriefach in die Richtung des OPEN-Pfeils.
3. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf die Angabe zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



**HINWEIS:**  
Wenn die LEDs an der Vorderseite der Maus nicht mehr leuchten, obwohl Sie die Maus verwenden, sind die Batterien leer. Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien desselben Typs (AAA, Micro).

### Am Computer anschließen

1. Drehen Sie die Maus um.
2. An der Unterseite der Maus befindet sich der Ein/Aus-Schalter ON/OFF. Schalten Sie die Maus aus, indem Sie den Schalter auf OFF schieben.
3. Schalten Sie Ihren Computer ein.
4. Stecken Sie den Empfänger an einen freien USB-Port.



**HINWEIS:**  
Der Empfänger befindet sich im Batteriefach.

5. Windows meldet, dass die neue Hardware installiert wird. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
6. Schalten Sie die Maus mit dem Ein/Aus-Schalter an der Unterseite ein. Sie können die Maus nun verwenden.




**HINWEIS:**  
Sollte es zu Problemen mit der Verbindung kommen, drücken Sie die CONNECT-Taste an der Unterseite der Maus.

### Gesten

Ihre neue Gesten-Maus wird nicht über Tasten gesteuert, sondern über Gesten. Es sind vier Gesten möglich.


#### • Klicken

Tippen Sie mit einem Finger links beziehungsweise rechts auf die obere Hälfte der Maus. Wenn Sie auf die linke Seite tippen, entspricht das einem linken Mausklick. Wenn Sie auf die rechte Seite tippen, entspricht das einem rechten Mausklick.

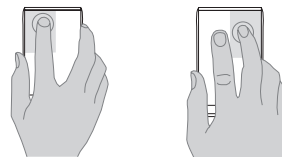

#### • Scrollen


Ziehen Sie einen Finger waagrecht oder senkrecht ohne abzusetzen über die obere Hälfte der Maus. Wenn Sie den Finger waagrecht über die Maus ziehen, wird nach rechts beziehungsweise links gescrollt. Wenn Sie den Finger senkrecht über die Maus ziehen, wird nach oben beziehungsweise unten gescrollt.



**HINWEIS:**  
Unter Windows XP können Sie nicht nach rechts oder links scrollen.

#### • Zoomen

Drücken Sie die Steuerungstaste STRG links oder rechts auf Ihrer Tastatur. Halten Sie die Taste gedrückt und ziehen Sie einen Finger senkrecht über die Maus ohne abzusetzen. Wenn Sie den Finger von oben nach unten ziehen, wird vergrößert. Wenn Sie den Finger von unten nach oben ziehen, wird verkleinert.



#### • Vor und zurück

Ziehen Sie mit zwei Fingern waagrecht über die obere Hälfte der Maus, um die Zurück- beziehungsweise die Vor-Funktion zu aktivieren. Wenn Sie die beiden Finger von links nach rechts über die Maus ziehen, wird die Vor-Funktion aktiviert. Wenn Sie die beiden Finger von rechts nach links über die Maus ziehen, wird die Zurück-Funktion aktiviert.



### Die Stromsparfunktion

Wenn Sie die Gesten-Maus mehr als 0,5 Sekunden nicht verwenden, aktiviert die Maus automatisch den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Nach 20 beziehungsweise 40 weiteren Sekunden Inaktivität aktiviert die Maus den jeweils nächsten Standby-Modus. Nach acht Minuten wird die Maus in den Ruhemodus versetzt. Sobald Sie die Maus wieder verwenden, wird der normale Modus aktiviert.

### Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät immer einen ausreichenden Abstand zu Personen mit Herzschrittmachern hat. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Herzschrittmachers oder an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe medizinischer Geräte.



#### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich die Produkte PX-3640 und PX-3650 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befinden.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
13.12.2010

*Kutschera, H.*

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3640 beziehungsweise PX-3650 ein.