

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

starten Sie in die Zukunft und arbeiten Sie heute schon wie morgen! Dieser Rahmen macht aus Ihrem Bildschirm einen Touchscreen und Sie werden ein bisher unbekanntes Arbeitsgefühl kennenlernen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Touchscreen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

Touchscreen-Rahmen
Bedienungsanleitung


Systemvoraussetzungen

Windows Vista/7

Verfügbare Modelle

- PX-3641-675: Touchscreen-Rahmen zum einbaufreien Nachrüsten, 18,5"
- PX-3642-675: Touchscreen-Rahmen zum einbaufreien Nachrüsten, 19"
- PX-3643-675: Touchscreen-Rahmen zum einbaufreien Nachrüsten, 20"
- PX-3644-675: Touchscreen-Rahmen zum einbaufreien Nachrüsten, 21,5"
- PX-3645-675: Touchscreen-Rahmen zum einbaufreien Nachrüsten, 22"
- PX-3646-675: Touchscreen-Rahmen zum einbaufreien Nachrüsten, 23,6"
- PX-3647-675: Touchscreen-Rahmen zum einbaufreien Nachrüsten, 24"

Montage und Installation

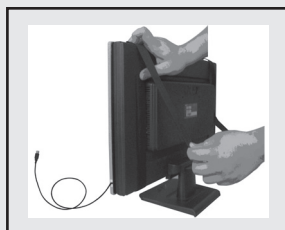


1. Öffnen Sie die Klettbinden des Touchscreen-Rahmens.
2. Drehen Sie den Rahmen so, dass das USB-Anschlusskabel sich links unten an Ihrem Bildschirm befindet.
3. Richten Sie den Rahmen aus und befestigen Sie ihn mit den Klettbindern an Ihrem Bildschirm.
4. Stecken Sie das USB-Kabel in einen freien USB-Port Ihres Computers.
5. Starten Sie Ihren Computer und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig geladen wurde.
6. Windows erkennt die neue Hardware und sucht automatisch nach Treibern. Warten Sie, bis Windows meldet, dass die neue Hardware verwendet werden kann.

Verwendung

Sobald Sie Ihren neuen Touchscreen berühren, wird an der Seite des Bildschirms eine angelegte Tastatur angezeigt.

Klicken Sie darauf, um die Tastatur in voller Größe darzustellen.

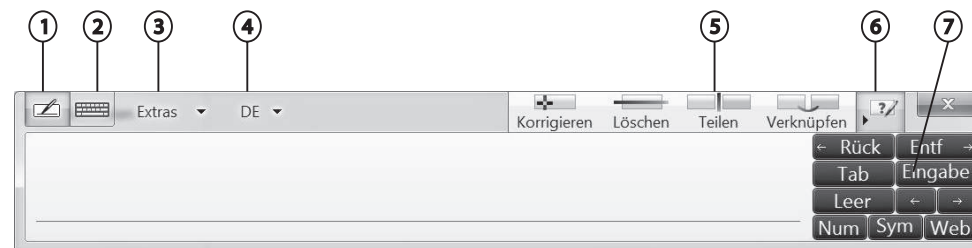

1. Klicken Sie hier, um die Handschriften-Erkennung einzuschalten.
2. Klicken Sie hier, um die Bildschirm-Tastatur zu öffnen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Bildschirm-Tastatur länger verwenden wollen, können Sie diese verankern (Docking). Klicken Sie auf **Extras** -> **Docking** und wählen Sie die gewünschte Bildschirmkante.

3. Klicken Sie hier, um die Optionen zu öffnen.
4. Klicken Sie hier, um das Tastaturlayout zu ändern.
5. Hier werden Ihnen hilfreiche Gesten zur Handschriften-Erkennung angezeigt.
6. Klicken Sie hier, um die Hilfe zu öffnen.
7. Hier finden Sie einige nützliche Erweiterungen zur leichteren Texteingabe.

Die Bildschirm-Tastatur

Öffnen Sie die Bildschirm-Tastatur. Tippen Sie mit dem Finger oder einem Touchpen auf die gewünschten Buchstaben und Zeichen, um Text einzugeben.

Handschriftenerkennung

Öffnen Sie die Bildschirm-Tastatur und wählen Sie die Handschriften-Erkennung. Schreiben Sie mit Ihrem Finger oder einem Touchpen in das gelb hinterlegte Feld. Ihre Handschrift wird automatisch in Textzeichen umgewandelt.

Einstellungen

Öffnen Sie die Bildschirm-Tastatur und klicken Sie auf **Extras -> Optionen**.



HINWEIS:

Das im Folgenden kurz beschriebene Programm ist Teil von Windows. Rufen Sie bei Problemen die Hilfefunktion auf oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

- **Initialisierung**
Wählen Sie hier aus, wo die Bildschirm-Tastatur angezeigt werden soll und auf welche Weise Sie diese öffnen möchten.
- **Handschrift**
Wählen Sie hier die Linienstärke Ihrer Handschrift und ändern Sie die Einstellungen zum Zeilensprung.
- **Freihand-in-Text-Konvertierung**
Stellen Sie hier ein, wie schnell Ihre Handschrift in Text umgewandelt werden soll.
- **Textvervollständigung**
Das Programm kann leicht erkennbare Wörter wie E-Mail-Adressen oder Webseiten automatisch vervollständigen. Ändern Sie hier die Optionen dazu.
- **Einfügung**
Wählen Sie hier aus, wo die Schaltfläche zum Einfügen von Text angezeigt werden soll.
- **Erweitert**
Hier können Sie einen Passwortschutz aktivieren, die Verwendung typischer Gesten einstellen und die Standardeinstellungen wieder herstellen.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformität

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich das folgende Produkte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befinden:

PX-3641
PX-3642
PX-3643
PX-3644
PX-3645
PX-3646
PX-3647

Pearl Agency
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
30.01.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)** Geben Sie anschließend im Suchfeld die entsprechende Artikelnummer (PX-3641 bis PX-3647) ein.