

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-Funkmaus. Mit der Mini-Funkmaus haben Sie den USB-Empfänger jederzeit zur Hand, indem Sie ihn einfach von der Magnethalterung an der Unterseite der Maus nehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Mini-Funkmaus optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Funkmaus
- USB-Empfänger
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2x Batterien des Typs AAA (Micro, 1,5 V)

Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterien des Typs AAA (Micro, 1,5 V)
Frequenz	2,4 GHz
Abtastrate	1.000 dpi
Maße Maus	106 x 54 x 33 mm
Maße USB-Empfänger	19 x 14 x 6 mm

Produktdetails

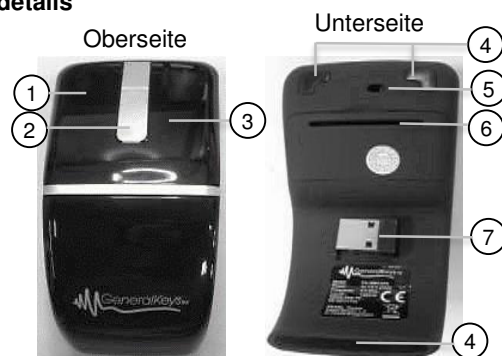

1. Linke Maustaste
2. Touch-Scroll
3. Rechte Maustaste
4. Glidepads (3x)
5. Abtastsensor
6. Batteriefach
7. USB-Empfänger

Anschluss an den Computer

Nehmen Sie den USB-Empfänger auf der Rückseite der Maus ab und schließen Sie ihn an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Windows erkennt den USB-Empfänger und installiert die benötigten Treiber automatisch.

Batterien einlegen

Drehen Sie die Mini-Funkmaus um und öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder. Sobald Batterien eingelegt sind und die Maus bewegt wird, schaltet sie sich automatisch ein und stellt die Verbindung her.

Der Touch-Scroll



Verwenden Sie den Touch-Scroll zum Scrollen wie bei einem gewöhnlichen Mause Rad. Der Touch-Scroll ist in 3 Felder aufgeteilt:

Mit Feld 1 und 2 scrollen Sie nach oben bzw. nach unten. Wenn Sie schnell nach oben scrollen wollen, wischen Sie mit dem Finger kurz hoch, ohne das Feld loszulassen. Halten Sie Ihren Finger weiterhin auf dem Feld. Die gleiche Funktion können Sie auf Feld 2 zum nach unten scrollen verwenden. Feld 3 entspricht der mittleren Maustaste. Tippen Sie die Taste an und das Pfeiltasten-Symbol erscheint und kann durch Mausbewegung gesteuert werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus / Batterien und deren Entsorgung

Akkus und Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus / Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus / Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus / Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Akkus / Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus / Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus oder Batterien zu öffnen und werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in Feuer.
- Nehmen Sie die Akkus / Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3687-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3687 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini souris sans fil. La mini souris sans fil est pourvue d'un aimant, sur lequel se fixe le récepteur USB. Ainsi, vous ne risquez plus de le perdre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini souris sans fil
- Récepteur USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis :


- 2 piles de type AAA (Micro 1,5 V)

(non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles de type AAA (Micro 1,5 V)
Fréquence	2,4 GHz
Taux d'échantillonnage	1 000 dpi
Dimensions de la souris	106 x 54 x 33 mm
Dimensions du récepteur USB	19 x 14 x 6 mm

Description du produit

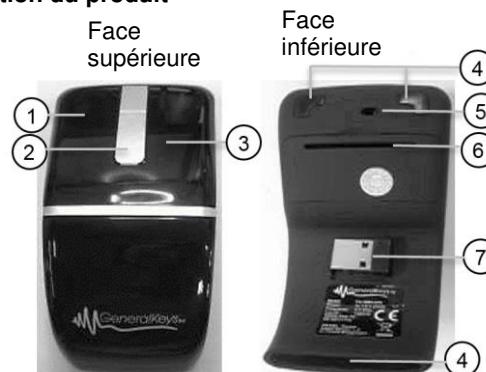

1. Clic gauche
2. Molette de défilement tactile
3. Clic droit
4. Pavés tactiles (3 x)
5. Capteur d'échantillonnage
6. Compartiment à piles
7. Récepteur USB

Branchement à un ordinateur

Enlevez le récepteur USB situé au dos de la souris, et branchez-le à un port USB libre de votre ordinateur. Windows détecte le récepteur USB et installe automatiquement les pilotes nécessaires.

Mise en place des piles

Retournez la mini souris sans fil et ouvrez le compartiment à piles. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à piles. La souris s'allume et établit la connexion automatiquement dès lors que vous avez inséré les piles et remué la souris.

Molette de défilement tactile



Utilisez la molette de défilement tactile pour effectuer vos défilements, comme avec une molette de souris classique. La

molette de défilement est divisée en 3 champs : les champs 1 et 2 vous permettent de défiler vers le haut ou vers le bas. Pour défiler rapidement vers le haut, faites glisser votre doigt vers le haut sans cesser de toucher le champ. Gardez votre doigt sur le champ. Faites de même sur le champ 2 pour utiliser la fonction Défilement vers le bas.

Le champ 3 correspond à la touche centrale de la souris. Appuyez sur la touche ; le symbole des touches fléchées apparaît. Utilisez-le en remuant la souris.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3687 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.