


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Sticks. Mit diesem praktischen USB-Stick können Sie im Internet sowohl TV- und Radio-Sender empfangen, sich über Neuigkeiten informieren oder in E-Books stöbern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Stick optimal nutzen können.

Lieferumfang

- USB-Stick
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

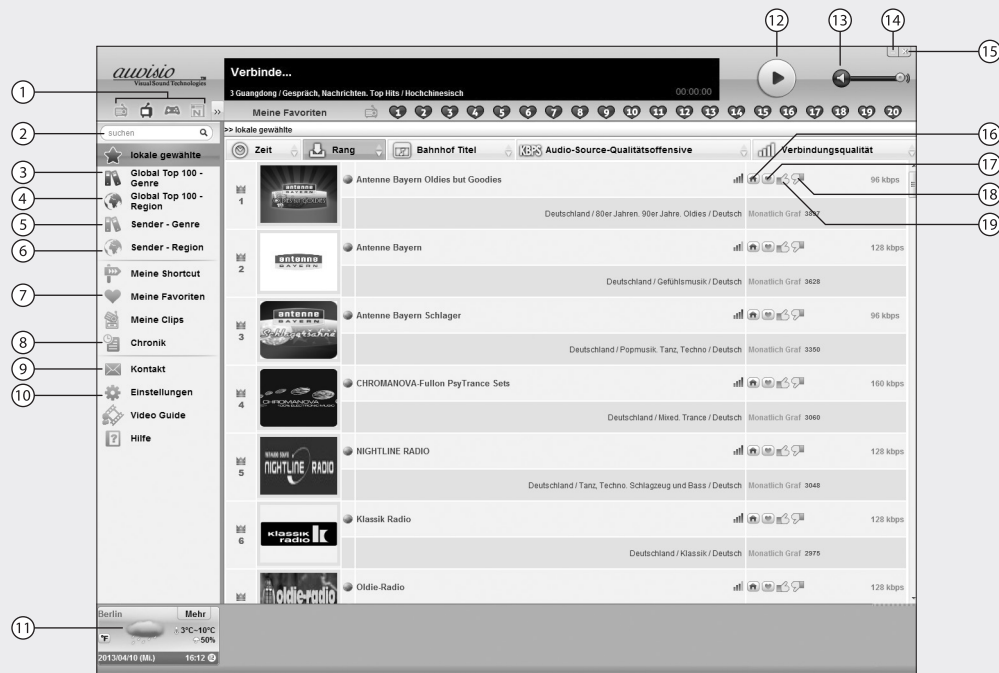




①	Wählen Sie in dieser Symbolleiste den Modus: Radio, TV, Spiele, News, Magazin und E-Book .
②	Sendersuche
③	Anzeige der weltweiten Top 100 aller Musik-Genres
④	Anzeige aller Top 100, nach Ländern geordnet
⑤	Nach Genres geordnete Senderauswahl
⑥	Nach Ländern geordnete Senderauswahl
⑦	Favoritenliste
⑧	Verlauf: Anzeige aller aufgerufenen Sender
⑨	Kontaktliste
⑩	Einstellungen
⑪	Wetteranzeige
⑫	Wiedergabe / Stopp-Taste
⑬	Lautstärke-Regler
⑭	Fenster minimieren
⑮	Fenster schließen
⑯	Homepage-Taste
⑰	Favoriten-Taste
⑱	Negativ-Bewertungstaste
⑲	Positiv-Bewertungs-Taste

Inbetriebnahme


1. Schließen Sie den USB-Stick an einem freien USB-Port Ihres Computers an.
2. Es öffnet sich das Fenster „Automatische Wiedergabe“. Klicken Sie auf „auvisio.exe“.
3. Es öffnet sich ein Fenster und das Programm kontrolliert, ob eine Verbindung zum Internet besteht.
4. Sobald eine aktive Internetverbindung gefunden wurde, öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf **OK**.
5. Im nächsten Fenster klicken Sie auf **I agree** und anschließend auf **Next**.
6. Legen Sie nun die Grundeinstellungen fest und klicken Sie auf **Speichern**.

Softwarenutzung

Radio / TV

Klicken Sie in der Symbolleiste auf  oder . Wählen Sie in der linken Menüleiste einen Sender nach Genre oder Region aus. Klicken Sie nun den gewünschten Sender an, um das Radio- oder Fernsehprogramm zu empfangen. Um die Wiedergabe zu stoppen, klicken Sie auf .

Spiele





Klicken Sie in der Symbolleiste auf . Wählen Sie in der linken Menüleiste eine Spielgruppe aus. Klicken Sie nun auf ein Spiel in der aufgeführten Liste, um es aufzurufen.

News / Zeitschriften


Klicken Sie in der Symbolleiste auf  oder . Wählen Sie in der linken Menüleiste eine Mediengruppe und anschließend eine Kategorie bzw. Zeitschrift aus. Klicken Sie auf einen Artikel, um ihn zu lesen.



HINWEIS

Klicken Sie auf , um die weiteren Symbole    aufzurufen. Um zu der vorherigen Symbolleiste      zurückzukehren, klicken Sie .

E-Books

Klicken Sie in der Symbolleiste auf . Wählen Sie in der linken Menüleiste eine Gruppe. Klicken Sie in der anschließend rechts aufgeführten Liste auf ein E-Book Ihrer Wahl.

Wetteranzeige

Klicken Sie auf **Einstellungen**. Wählen Sie ein Bundesland und eine Stadt und klicken Sie auf **Speichern**. Um die Wettervorhersage für die nächsten 6 Tage aufzurufen, klicken Sie auf **Mehr**.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3721 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
23.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3721 ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Bénéficiez d'une interface Internet pratique vous permettant d'accéder facilement à de très nombreuses chaînes TV, stations radio, eBooks et autres supports multimédia vous permettant de vous informer et divertir.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clé USB
- Mode d'emploi

Description du produit

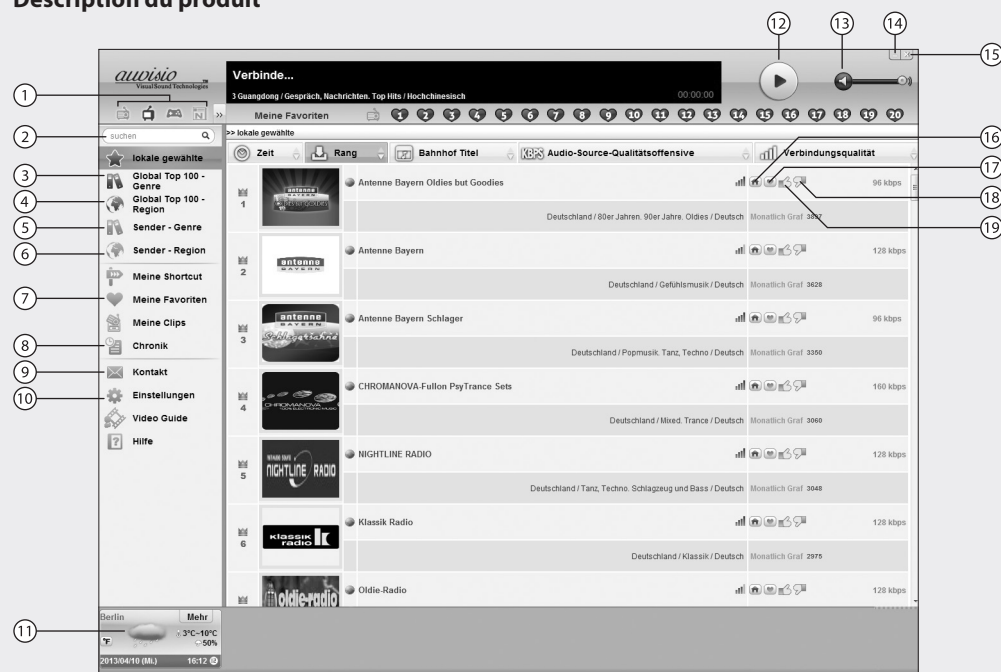




①	Sélectionnez dans la barre d'outils le mode : Radio, TV, Jeux, Actualités, Magazines et eBooks.
②	Recherche des canaux
③	Affichage du Top 100 mondial, tous styles musicaux confondus
④	Affichage du Top 100, classé par pays
⑤	Sélection de canaux classés par genre
⑥	Sélection de canaux classés par pays
⑦	Liste des favoris
⑧	Historique : affichage de tous les canaux auxquels vous avez accédé
⑨	Liste des contacts
⑩	Paramètres
⑪	Affichage de la météo
⑫	Touche Lecture / Stop
⑬	Bouton de réglage du volume
⑭	Réduire la fenêtre
⑮	Fermer la fenêtre
⑯	Touche Page d'accueil
⑰	Touche Favoris
⑱	Touche d'évaluation positive
⑲	Touche d'évaluation négative

Mise en marche


1. Branchez la clé USB à un port USB libre de votre ordinateur.
2. La fenêtre de dialogue de „Lecture automatique“ s'ouvre. Cliquez sur „avisio.exe“.
3. Une fenêtre s'ouvre et le programme vérifie si une connexion à Internet est disponible.
4. Dès qu'une connexion active à Internet a été trouvée, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Sélectionnez la langue d'installation souhaitée, puis cliquez sur **OK**.
5. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **I agree** (J'accepte) puis sur **Next** (Suivant).
6. Définissez les réglages de base puis cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation du logiciel

Radio / TV

Dans la barre d'outils, cliquez sur  ou . Dans la barre de menu gauche, sélectionnez un canal selon le genre ou la région. Cliquez alors sur le canal souhaité, afin de recevoir la station radio ou le programme TV correspondant. Pour arrêter la lecture, cliquez sur .

Jeux











Dans la barre d'outils, cliquez sur . Dans la barre de menu gauche, sélectionnez un groupe de jeu. Cliquez ensuite sur un jeu dans la liste affichée pour y accéder.

Actualités / Magazines


Dans la barre d'outils, cliquez sur  ou . Dans la barre de menu gauche, sélectionnez un groupe média puis une catégorie ou un magazine. Cliquez sur un article pour le lire.



NOTE:

Cliquez sur  pour afficher les autres symboles . Pour revenir à la barre d'outils précédente       , cliquez sur .

eBooks

Dans la barre d'outils, cliquez sur . Dans la barre de menu gauche, sélectionnez un groupe. Dans la liste qui s'affiche ensuite à droite, cliquez sur le livre électronique (eBook) de votre choix.

Météo

Cliquez sur **Réglages**. Sélectionnez un pays et une ville, puis cliquez sur **Enregistrer**. Pour afficher les prévisions météo des 6 prochains jours, cliquez sur **Plus**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour / mois / année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3721 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999 / 5 / CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011 / 65 / UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité

23.04.2013