

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo rilevatore di movimento PIR, che può informarti tramite la rete di telefoni cellulari non appena rileva un movimento.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il rilevatore di movimento in modo ottimale.

portata di consegna

- Rilevatore di movimento PIR
- Telecomando (compreso il tipo di cella a bottone CR2032)
- Materiale di fissaggio
- manuale operativo

Sono inoltre necessarie: 3 batterie AA (Mignon) e una scheda SIM di un provider di rete cellulare per utilizzare le funzioni GSM.




NOTA:

Poiché il rilevatore di movimento invia notifiche di allarme e conferme tramite SMS ed effettua chiamate, si consiglia una tariffa per telefono cellulare con costi forfettari bassi, ad esempio una tariffa flat. Il blocco PIN della carta SIM deve essere disattivato.


Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		3 batterie AA
Reti cellulari		Quadband 850/900/1800/1900
Frequenza radio	EGSM900	880-915 MHz
	DCS1800	1.710-1.785 MHz
	SRD	868,3 MHz
Max. Potenza di trasmissione	EGSM900	33 dBm
	DCS1800	30 dBm
	SRD868.3	1,4 dBm
Sensore di movimento		Sensore PIR Portata: 10 m orizzontale: 140 °, verticale: 90 °
temperatura di esercizio		Da -10 ° a 60 ° C
Sirena del volume		120 dB
Frequenza radio		868,3 MHz
Portata del telecomando		fino a 80 m
Dimensioni del rilevatore di movimento		112 x 70 x 38 mm
Dimensioni telecomando		77 x 43 x 13 mm


Dettagli del prodotto

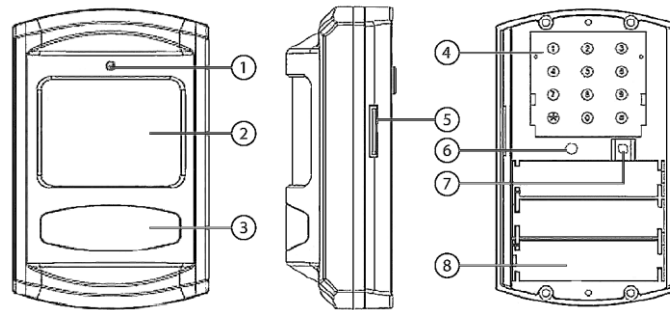

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 Indicatore LED | 5 Slot per scheda SIM |
| 2 Sensore di movimento | 6 microfono |
| 3 sirena | 7 Pulsante di apprendimento |
| 4 Tastiera | 8 Compartimento della batteria |

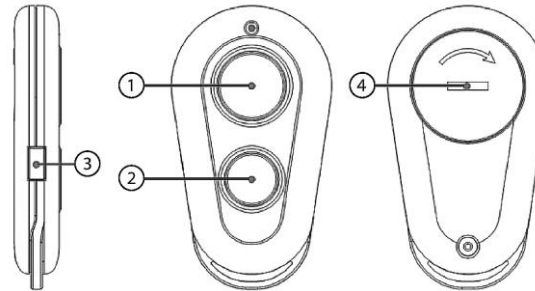


1. Attiva rilevatore di movimento (ARM)
2. Disattivare il rilevatore di movimento (CLR)
3. Pulsante di apprendimento
4. Vano batteria (aperto con una moneta)

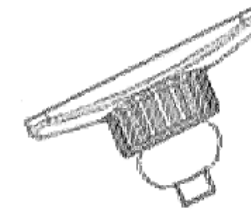

supporto a parete

Inserire le batterie e la carta SIM

1. Allentare le viti sul lato inferiore del rilevatore di movimento e rimuovere il coperchio sul retro.
2. Inserire una scheda SIM nello slot della scheda. Prestare attenzione al corretto allineamento, i punti di contatto dorati puntano verso la parte anteriore del dispositivo. In nessun caso dovresti usare la forza.

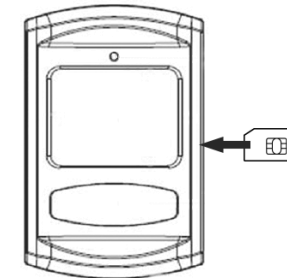

3. Inserire tre batterie AA (Mignon) nel vano batterie. Prestare attenzione alla corretta polarità, che è indicata nel vano batteria. Viene emesso un segnale acustico.
4. Rimettere il coperchio e avvitarlo.



NOTA:

Se il rilevatore di movimento smette di rispondere, sostituire le batterie.

Collegare il telecomando e il rilevatore di movimento

Aprire il coperchio del rilevatore di movimento. Tieni premuto il pulsante di apprendimento. Quindi premere il pulsante di apprendimento sul telecomando. Viene emesso un segnale acustico. È quindi possibile rilasciare nuovamente i pulsanti. Il telecomando può ora essere utilizzato per controllare il rilevatore di movimento.


NOTA:

Eseguire i passaggi uno dopo l'altro il più rapidamente possibile, senza lunghe pause.

Se desideri scollegare il telecomando dal rilevatore di movimento, tieni premuto il pulsante di apprendimento e rimuovi le batterie. Dopo averli reinseriti, vengono scollegati.

Attiva la tastiera

È possibile configurare il dispositivo utilizzando la tastiera del rilevatore di movimento. Prima di fare ciò, devi prima attivarlo. Per fare ciò, premere brevemente il pulsante di apprendimento. Viene emesso un segnale acustico e la tastiera viene attivata. Se non viene effettuata alcuna immissione per 15 secondi, viene automaticamente disattivato.


NOTA:

Quando il rilevatore di movimento è attivato (pulsante ARM sul telecomando), la tastiera è sempre disattivata.

Imposta i numeri di telefono

È possibile salvare fino a tre numeri di telefono che riceveranno notifiche di allarme dal rilevatore di movimento. Per fare ciò, è necessario attivare la tastiera come descritto sopra.

Immettere la seguente combinazione nella tastiera:

*** + Spazio di archiviazione + numero di telefono + ***

(I segni più sono solo a scopo illustrativo e non sono inclusi.)

Il LED lampeggerà tre volte per indicare che il processo è stato completato con successo.

Ad esempio, se si desidera immettere il numero di telefono 99889988 come primo numero di telefono, digitare * 199889988 *: 1 indica la prima posizione di archiviazione. In questo modo è possibile salvare fino a tre numeri di telefono. Se commetti un errore, ripeti semplicemente il processo.


NOTA:

*È possibile eliminare di nuovo facilmente un numero inserendo * + posizione di memoria + * nel tastierino (ad es. * 2 *) per eliminare il secondo numero salvato). Il LED lampeggerà tre volte per indicare che il processo è stato completato con successo.*

Attiva / disattiva la funzione SMS

Se si attiva la funzione SMS, ogni contatto viene inizialmente chiamato due volte quando viene attivato un allarme. Se nessuno risponde, viene inviata una notifica SMS a ciascun

contatto. Se disattivi la funzione SMS, non verrà inviato alcun SMS ma solo chiamato. Le chiamate non terminano fino a quando l'allarme non viene disattivato con il telecomando. Per disattivare la notifica SMS, immettere # 9 # sulla tastiera. Viene emesso un segnale acustico.

Per riattivare la notifica, immettere di nuovo # 9 #. Viene emesso un doppio segnale acustico.

Registra un messaggio vocale

È possibile registrare fino a 6 secondi di un messaggio vocale che viene comunicato all'utente quando viene attivato il rilevatore di movimento e chiama il numero di telefono memorizzato.

Per fare ciò, inserisci # 1 # nella tastiera. Il LED si accende. Hai 6 secondi per salvare il tuo messaggio. Questo messaggio viene riprodotto in un ciclo continuo quando viene chiamato il rilevatore di movimento.


NOTA:

Il rilevatore di movimento compone un numero salvato per 45 secondi. Se non c'è risposta durante questo periodo, compone il numero successivo.

Attiva l'allarme silenzioso

È possibile disabilitare la sirena per evitare che l'attivatore del rilevatore di movimento noti l'allarme. Immettere * 7 * sulla tastiera per disattivare la sirena. Viene emesso un segnale acustico. Se la sirena è disattivata, il rilevatore di movimento invia solo notifiche e chiama i numeri memorizzati. Puoi riattivare la sirena allo stesso modo. Viene emesso un doppio segnale acustico.

Assemblaggio

Il rilevatore di movimento può essere facilmente fissato alla parete con due viti. Assicurarsi che il materiale di fissaggio utilizzato sia adatto alla posizione desiderata. È possibile ottenere materiale di fissaggio adatto dal negozio di ferramenta. Selezionare una posizione sul muro in cui si desidera collegare il rilevatore di movimento. La posizione dovrebbe essere scelta in modo che l'area desiderata possa essere monitorata bene. Il rilevatore di movimento ha una portata di circa 10 m e controlla un angolo di 90 ° in verticale o di 140 ° in orizzontale. Utilizzare la staffa a parete come modello per contrassegnare due punti sul muro.


ATTENZIONE!

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto di foratura selezionato. Ciò può causare lesioni o danni ambientali!

Utilizzare un trapano per praticare due fori per i tasselli selezionati nelle posizioni contrassegnate. Inserire i tasselli nei fori e fissare la staffa a parete ai tasselli con due viti. Appendere il rilevatore di movimento alla staffa a parete.

Attiva / disattiva il rilevatore di movimento

Premere il pulsante ARM sul telecomando per attivare il rilevatore di movimento. Viene emesso un tono di conferma. Hai 30 secondi per lasciare l'area monitorata. Se dopo questo tempo viene registrato un movimento, viene attivato il rilevatore di movimento: la sirena suona per 30 secondi, vengono inviati SMS di notifica e il rilevatore di movimento chiama i numeri memorizzati. Se entrate nell'area monitorata con il rilevatore di movimento attivato, sentirete un breve segnale acustico. Avete ora 5 secondi per premere il tasto CLR sul telecomando per disattivare il rilevatore di movimento prima che suoni l'allarme.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Le informazioni in questo manuale sono soggette a modifiche o espansioni senza preavviso.
- Le illustrazioni in questo manuale sono esemplificative e non riflettono necessariamente lo stato attuale del prodotto.
- Conservare con cura tutte le parti appartenenti al prodotto.
- Maneggiare sempre il prodotto con attenzione. Non lasciarlo cadere. Evitare colpi e colpi e non utilizzare solventi liquidi aggressivi, prodotti chimici o detersivi aggressivi sul dispositivo. Pulire sempre il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Note sull'ambiente del rilevatore di movimento

- Non esporre il dispositivo alla luce solare intensa per un lungo periodo di tempo. Ciò può causare il surriscaldamento, con conseguenti operazioni errate.
- Tenere il dispositivo lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Evitare di utilizzare il dispositivo nei seguenti ambienti: con grandi fluttuazioni di temperatura, temperature superiori a 60 °C o inferiori a -10 °C, aree con alta pressione, polvere o interferenze elettrostatiche e alta umidità. Evitare il contatto con detergenti aggressivi o prodotti chimici e altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a stazioni di servizio, depositi di carburante, fabbriche chimiche, luoghi in cui viene eseguita la detonazione, in aree con sostanze potenzialmente esplosive come aree di rifornimento, serbatoi, sottocoperta su imbarcazioni e in strutture di trasferimento e stoccaggio.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi elettromagnetici come quelli di forni a microonde, altoparlanti, televisori e radio.

Avviso sui dispositivi medici

I portatori di pacemaker devono mantenere una distanza sufficiente tra il rilevatore di movimento e il pacemaker. In caso di dubbio, consultare il medico curante.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento.

Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che un dispositivo necessita di batterie e non funziona con batterie ricaricabili.
- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento

Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le pile a bottone usate per il corretto smaltimento. Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta pubblici della tua comunità o ovunque vengano vendute pile a bottone dello stesso tipo.

- Usa sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e sostituisci sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo contemporaneamente!
- Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta nel fuoco.

- Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini.
- Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto PX-3803-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PX-3803 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.visor-tech.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.