

Scheckkarten-Handy Pico RX-482

Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues RX-482.....	6
Lieferumfang	7

Wichtige Hinweise zu

Beginn	9
---------------------	----------

Sicherheitshinweise	9
---------------------------	---

Wichtige Hinweise zur Entsorgung	14
---	----

Anleitung und Warnhin- weise zur Benutzung von Lithium-Polymer-Akkus...	15
---	----

PRODUKTÜBERSICHT ...	24
-----------------------------	-----------

Telefon	24
---------------	----

Display	27
---------------	----

Inbetriebnahme.....	30
----------------------------	-----------

Verwendung	33
Einschalten	33
Spracheinstellung	33
Menü.....	34
Menü-Navigation	34
Telefonbuch	36
Anrufe.....	41
Mitteilungen	42
Programme.....	42
FM-Radio	42
Wecker	45
Einstellungen.....	48
Telefon	48
Sicherheit	53
Verbindungen	53
Bluetooth	53
Zurücksetzen	55

Profile.....	56
Shortcuts	57
Anrufen	60
SMS schreiben	61
Tastensperre	65

Technische Daten 66

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.simvalley-
mobile.de](http://www.simvalley-mobile.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUES RX-482

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank für den Kauf des Scheckkarten-Handys Pico RX-482 mit Bluetooth. Das RX-482 ist handlich. Dieses Handy ist SIMLOCK- und vertragsfrei, Sie können Ihren Anbieter also frei wählen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues RX-482 optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- RX-482 mit integriertem Akku
- kleines Werkzeug
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Micro-SIM-Karte

Zubehör:

- PX-3874 Stereo-Headset für Scheckkarten-Handy
- PX-3876 Micro-USB auf 3,5 mm-Klinke Adapter (zur Nutzung des eigenen Headsets/Kopfhörers)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt

niemals eigenmächtig.
Führen Sie Reparaturen
nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät oder das Display. Reinigen Sie das Handy immer nur mit einem trockenen und weichen

Tuch.

- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann der Akku überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben kann.
- Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung mit dem integrierten Akku vorgesehen.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Gerät

und Herzschrittmacher einhalten.

- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Vermeiden Sie den Gebrauch es Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0°C, Gebiete

mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Handy daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und auch der eingebaute Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Anleitung und Warnhinweise zur Benutzung von Lithium-Polymer-Akkus

Ihr Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Hochleistungsakku bestückt, der ein hohes Energiespeichervermögen bei geringem Gewicht besitzt. Dazu liefert dieser Akku-Typ über den gesamten Nutzungszeitraum eine fast konstante Ausgangsspannung und ist damit herkömmlichen NiMH-Akkus überlegen. Lithium-Polymer-Akkus (Kurzform: LiPo-Akkus) bedürfen einer besonders

aufmerksamen Behandlung. Dies gilt sowohl bei Ladung und Entladung als auch bei Lagerung und sonstiger Handhabung. Hierbei sind die folgenden besonderen Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten. Fehlbehandlungen können zu Explosionen, Feuer, Rauchentwicklung und Vergiftungsgefahr führen. Daneben führt die Nichtbeachtung der Anleitungs- und Warnhinweise zu Leistungseinbußen und sonstigen Defekten.

Hinweise zum Laden des Akkus

Lithium-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf extreme Temperaturen. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 40 °C aus. Wenn sich der Akku während des Betriebs erhitzt hat, lassen Sie ihn vor dem nächsten Ladevorgang abkühlen.

Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Der Akku darf keinerlei Druck oder Verformung ausgesetzt werden. Vermeiden

Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus. Dies könnte im Inneren des Akkus zu Beschädigungen führen.

Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgeführt und beaufsichtigt werden. Beaufsichtigen Sie das Laden des Akkus und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.

Brechen Sie den

Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.

Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei vertauschter Polarität, falschem Ladesteckeranschluss oder ungeeignetem Ladegerät besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!

Lithium-Polymer-Akkus

dürfen nie vollständig entladen werden. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören.

Beachten Sie immer die Angaben zur maximalen Ladezeit in der Bedienungsanleitung! Soll der Akku längere Zeit ohne Zwischennutzung aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 bis 20 °C. Für die Entsorgung von Lithium-Polymer

Akkus gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten, Akkus und Batterien.

Hinweise zur Akkupflege

Laden Sie den Akku erst unmittelbar vor dem Gebrauch ganz auf.

Lassen Sie warme Akkus vor dem Laden immer abkühlen.

Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefentladung auf unter 20 % ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit. Lagern Sie Akkus kühl, aber

nicht bei Temperaturen unter 0 °C. Ideal sind 10 bis 20 °C Lagertemperatur. Für längere Lagerung (etwa über Winter) laden Sie den Akku am besten nicht ganz voll. Teilgeladene Akkus (30 bis 50 %) behalten trotz einer langen Lagerung ihre Leistungsfähigkeit am besten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3873 in Übereinstimmung mit Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG,

der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindetet.

Kurtasz, A.


Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas
Kurtasz
23.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3873 ein.



PRODUKTÜBERSICHT

Telefon

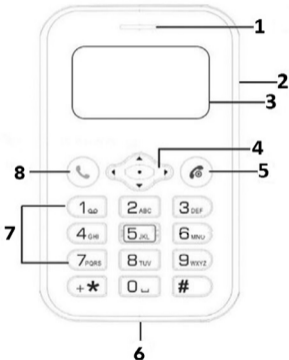

1. Lautsprecher
2. SIM-Karten-Slot
3. Display
4. Richtungstasten
5. Ein/Aus-Taste
6. Micro-USB-Anschluss
7. Ziffernfeld und Tastatur
8. Anruftaste

Display

Oben im Display befindet sich die Statusleiste. In der Statusleiste können folgende Symbole erscheinen:

Symbol	Bedeutung
	Batterie
	SMS
	Verpasste Anrufe
	Rufumleitung






Funktion

Zeigt den Batteriestand an

Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten.

Sie haben einen Anruf verpasst.

Alle eingehenden Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.

	Kopfhörer
	Alarm
	Roaming
	Funknetz
	Tastensperre

Wenn Sie Uhrzeit und Datum eingestellt haben, erscheinen diese auch im Display.

Ein Kopfhörer ist angeschlossen.

Der Wecker ist aktiviert.

Wird angezeigt, wenn Sie mit einem anderen Netzanbieter verbunden sind.

Je mehr Balken, desto besser ist der Empfang.

Die Tastensperre ist aktiviert.

INBETRIEBNAHME


Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Slots (2) und legen Sie Ihre Micro-SIM-Karte ein.



HINWEIS:

Nehmen Sie zum Einlegen der SIM-Karte das kleine Werkzeug zu Hilfe, das der Lieferung beigelegt ist.

Die abgeschrägte Ecke der Micro-SIM-Karte zeigt zum Lautsprecher oberhalb des Displays. Die goldene Kontaktfläche der Micro-SIM-Karte zeigt dabei nach unten.

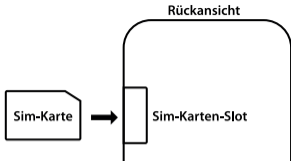

Beim Einschieben muss ein leichter Federwiderstand überwunden werden.

Wenden Sie keine Gewalt an. Schließen Sie die Abdeckung wieder.



HINWEIS:

Legen Sie die SIM-Karte nur ein, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, da sie sonst nicht erkannt wird.

Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite des Geräts und legen Sie den Akku ein. Schließen Sie das Akkufach wieder und laden Sie den Akku über das mitgelieferte USB-Kabel vollständig auf. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss (7) des RX-482 und den USB-Stecker in ein geeignetes Netzteil (5 V, 500 mA) oder den USB-Port eines eingeschalteten Computers. Das Batterie-Symbol zeigt den Ladestatus an.

VERWENDUNG

Einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste (5) gedrückt, bis das Display aufleuchtet, um das RX-482 einzuschalten.

Spracheinstellung

Falls Ihr Handy im Auslieferungszustand nicht auf Ihre Sprache eingestellt ist, können Sie die Sprache der Bedienoberfläche in den Einstellungen ändern. Das Einstellungsmenü **Sprache (Language/Langue)** finden Sie im Menü **Einstellungen (Settings/Paramètres)**

im Untermenü **Telefon** (**Phone settings/Réglage du téléphone**). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Unterkapitel "Menü" im Abschnitt "Einstellungen".

Menü

Drücken Sie nach dem Einschalten auf die Anruftaste (9), um ins Hauptmenü zu gelangen.

Menü-Navigation

Navigieren Sie mit den Richtungstasten (4) nach oben oder unten, um zum gewünschten Menüpunkt

zu gelangen. Drücken Sie die Anruftaste (9), um ihn auszuwählen.

Die Navigation und Auswahl in den Untermenüs erfolgt in gleicher Weise.



HINWEIS:

Alternativ zur Auswahl über die Richtungstasten können Sie einen Untermenüpunkt auch direkt durch Drücken der voranstehenden Ziffer auswählen.

Mit der Anruftaste (9) bestätigen Sie jeweils Ihre Auswahl bzw. Eingabe. Über die Ein/Aus-Taste (5) gelangen Sie zurück zum darüber liegenden Menü bzw. verlassen das aktuelle Menü.

Die jeweils aktive Funktion wird im Display direkt über der Anruftaste bzw. der Ein/Aus-Taste angezeigt.

Telefonbuch

Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** (der Text bewegt sich nach einer Weile über den Bildschirm). Wählen

Sie den Punkt **Wählen** aus und drücken Sie einmal kurz auf die Anruftaste (9). Wählen Sie **Auf Sim** oder **Auf Telefon**, um den Speicherort festzulegen und bestätigen Ihre Auswahl mit der Anruftaste (9). Geben Sie nun über die Tastatur den Namen des Kontakts ein. Drücken Sie die gewünschte Taste mehrfach, um gegebenenfalls Zeichen aus der Mehrfachbelegung der Taste zu wählen. Drücken Sie kurz die untere Richtungstaste und geben die Telefonnummer Ihres Kontakts ein.



HINWEIS:

Wenn Sie sich vertippt haben, können Sie durch Drücken der Ein/Aus-Taste den jeweils letzten Buchstaben bzw. die letzte Ziffer löschen.

Bestätigen Sie die Eingaben mit der Anruftaste (9). Sie können den Kontakt nun entweder speichern mit **OK** oder den Vorgang **Abbrechen**. Bestätigen Sie die ausgewählte Aktion mit der

Anruftaste (9). Sie befinden sich nun wieder im Telefonbuch. Die gespeicherten Einträge werden alphabetisch sortiert angezeigt.

Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie die Anruftaste (9), um das Optionsmenü zu öffnen. Ihnen stehen nun folgende Optionen zur Auswahl: Ansicht, SMS senden, Edit (Bearbeiten), Löschen, Kopieren, Einstellungen.



HINWEIS:

Durch Eingabe der vorstehenden Ziffer, können Sie direkt die entsprechende Option auswählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Anruftaste (9).

Unter **Einstellungen** → **Speicherstatus** können Sie sehen, wie viele der verfügbaren Speicherplätze für Kontakte bereits belegt sind.

Anrufe

Hier können Sie den Anrufverlauf einsehen und Anrufeinstellungen vornehmen. Rufen Sie den **Anrufverlauf** auf, um zu den Anrufprotokollen zu gelangen. **Verpasste** Anrufe, **Gewählte** Rufnummern und **Erhaltene** oder **Alle Anrufe** sind hier aufrufbar.

Über **Löschen** können Sie die oben genannten Verlaufsprotokolle wahlweise einzeln oder komplett löschen.

Rufen Sie **Einstellungen** auf, um einzustellen, wie

eingehende Anrufe angenommen werden sollen.

Mitteilungen

Rufen Sie **Mitteilungen** auf, um ins Mitteilungen-Menü zu gelangen. Hier können Sie SMS schreiben und lesen, Ihre SMS verwalten und Einstellungen für SMS vornehmen.

Programme

FM-Radio

Hier können Sie Radio hören.

Verbinden Sie das Gerät mit geeigneten Kopfhörern

(z. B. PX-3874) und rufen **FM-Radio** auf, um das Radio zu starten. Mit den Richtungstasten links und rechts können Sie die Empfangsfrequenz verstellen. Drücken Sie die Anruftaste (9), um zu den Optionen zu gelangen. Hier finden Sie die **Kanalliste**, können Sie über die **Manuelle Eingabe** bis zu 30 Sender selbst einstellen oder über **Autom. Suche** den automatischen Sendersuchlauf aufrufen. Drücken Sie die Anruftaste (9), um den Sendersuchlauf zu starten.

Drücken Sie die rechte und linke Pfeiltaste, um die Frequenz anzupassen und die Tasten [*] und [#], um die Lautstärke zu regulieren.

Ziehen Sie den Klinkenstecker des Kopfhörers aus der Buchse des Handys, um das Radio auszuschalten.



HINWEIS:

Die Radio-Funktion ist nur über die Verbindung mit der 3,5 mm-Klinkenbuchse verfügbar.

Wecker

Hier können Sie bis zu 5 Weckzeiten (Alarmer) einstellen, nach Bedarf mit unterschiedlichen Alarntönen und Wiederholungsoptionen. Wählen Sie einen Alarm aus und drücken die Anruftaste (9), um den ausgewählten Alarm zu bearbeiten. Mit der linken und rechten Richtungstaste aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**) Sie den Alarm. Mit der oberen und unteren Richtungstaste können Sie fortlaufend zwischen den

Einstellparametern **Status**, **Zeit**, **Wiederholen** und **Alarmton** wechseln. Geben Sie bei **Zeit** die gewünschte Alarmzeit über das Ziffernfeld (8) ein. Drücken Sie bei **Wiederholen** zweimal die Anruftaste (9), um die Wiederholungsoptionen aufzurufen. Sie können einstellen, ob der Alarm **Einmal**, **Täglich** oder nur an bestimmten Tagen (**Tage**) erklingen soll. Bei der Option **Tage** können Sie nach der Bestätigung mit den Richtungstasten und der Anruftaste (9) die

gewünschten Wochentage auswählen. Schließen Sie die Auswahl der Tage mit **Fertig** ab und speichern die vorgenommenen Einstellungen, indem Sie nochmals die Anruftaste (9) drücken und die Auswahl **OK** bestätigen. Bei **Alarmton** können Sie nach zweimaligem Drücken der Anruftaste (9) mit den Richtungstasten (4) den gewünschten Klingelton auswählen und mit der Anruftaste (9) bestätigen. Drücken Sie erneut die Anruftaste (9) und speichern Ihre Einstellung mit **OK**.

Einstellungen

Hier können Sie Ihr RX-482 verwalten und Einstellungen verändern.

Telefon

1. Uhrzeit/Datum

Unter **Uhrzeit/Datum** können Sie die **Zeitzone** ändern (Standardeinstellung: Berlin), **Uhrzeit/Datum** und das **Format** der Anzeige einstellen sowie die Automatikfunktion **Zeitzone aktualisieren** ein- oder ausschalten.

Die Eingabe der Uhrzeit und des Datums erfolgt in

dem jeweils ausgewählten Untermenü direkt über das Ziffernfeld (7). Geben Sie das Datum entsprechend der angezeigten Darstellungsreihenfolge ein (z. B. Jahr, Monat und Kalendertag).



*HINWEIS:
Sie können Ihre
Eingaben abschlie-
ßend für Uhrzeit und
Datum gemeinsam
bestätigen.*

Unter **Format** können Sie zwischen 12- und 24-Stundenanzeige wechseln, sowie

die Darstellungsreihenfolge des Datums ändern. Zur Auswahl stehen die Formate: TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ und JJJJ/MM/TT).

Stellen Sie **Mit Zeitzone aktualisieren** auf **Ein**, um bei Wechsel des Aufenthaltsortes in eine andere Zeitzone, die Zeit automatisch zu aktualisieren oder **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren.

2. Sprache

Unter **Sprache** können Sie die gewünschte Anzeigesprache einstellen.

Zur Auswahl stehen **English**, **Français** und **Deutsch**.

3. Bevorzugte

Eingabemethoden

Unter **Bevorzugte Eingabemethoden** können Sie das standardmäßige Eingabeformat (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, numerisch) in der gewünschten Sprache einstellen. Folgende Eingabemethoden stehen zur Auswahl: **ABC**, **abc**, **DE**, **de**, **FR**, **fr**, **Numerisch**.

4. Anzeige

Unter **Anzeige** können Sie die **Tastensperre** mit einer

wählbaren Zeitverzögerung automatisch aktivieren lassen. **Datum/Zeit anzeigen** ein- oder ausschalten.

5. Flugmodus

Unter **Flugmodus** können Sie zwischen **Standardmodus** und **Flugmodus** umschalten.



HINWEIS:

Im Flugmodus ist die Funkeinheit des Handys deaktiviert. Es können keine Anrufe erfolgen.

Sicherheit

Hier können Sie Ihre SIM-Karte mit einer PIN sperren, die PIN ändern oder Ihr Telefon sperren sowie den Sperrcode ändern. Der voreingestellte Sperrcode lautet: **0000**.

Verbindungen

Hier können Sie die Bluetooth-Einstellungen des Handys vornehmen.

Bluetooth

Rufen Sie **Bluetooth** auf.
Wählen Sie **Bluetooth**
oder **Sichtbarkeit** aus und

aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**) die jeweilige Funktion mit der Anruftaste (9).

Unter **Mein Gerät** können Sie nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung suchen. Wählen Sie mit den Richtungstasten ein Gerät aus der Liste aus und drücken Sie die Anruf-Taste (8), um das Gerät mit Ihrem RX-482 zu koppeln.



*HINWEIS:
Die Bluetooth-
Funktion ist für den*

*Anschluss eines
Headsets ausgelegt.
Andere Geräte
können nicht
verbunden werden.*

Unter **Gerätename ändern** können Sie die Kennung Ihres Handys ändern. Geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein und drücken zweimal die Anruf-Taste (9).

Zurücksetzen

Hier können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Rufen Sie **Zurücksetzen** auf und geben den

Sperrcode des Telefons ein.
Bestätigen Sie die Eingabe
mit der Anruf-Taste (9).



HINWEIS:

*Der voreingestellte
Sperrcode lautet:
0000*

Profile

Rufen Sie **Profile** auf, um
das gewünschte Profil (z. B.
Lautlos) auszuwählen und
zu aktivieren.

Das Profil **Allgemein**
können Sie nach dem ersten
Drücken der Anruftaste (9)
wahlweise auch **Anpassen**

oder **Zurücksetzen**.

Shortcuts

Hier können Sie Menü-Funktionen für den Schnellaufruf über die Kurzbefehl-Liste **Shortcuts** einstellen. Außerhalb eines Menüs (z.B. nach dem Einschalten des Geräts) können Sie diese Liste mit bis zu 6 Menü-Funktionen direkt über die obere Pfeiltaste aufrufen. Jeder Menü-Funktion ist eine Ziffer vorangestellt, über die Sie die Funktion direkt aufrufen können.

Rufen Sie **Shortcuts** auf und drücken die Anruftaste (9), um die Auswahlliste möglicher Menü-Funktionen für die Shortcuts (Kurzbefehle) anzuzeigen. Sie können nun mit den Richtungstasten (4) eine Menü-Funktion auswählen und mit der Anruftaste (9) bestätigen. Sobald mindestens ein Shortcut gesetzt ist, gelangen Sie im Menü **Shortcuts** über die Anruftaste (9) in das Optionsmenü, in dem Sie weitere Shortcuts **Hinzufügen**, per **Edit** bearbeiten oder einzeln

Löschen können. Über **Alles löschen** entfernen Sie alle Shortcuts über **Reihenfolge ändern** können Sie die Listenposition des ausgewählten Shortcuts in der Liste erstellter Shortcuts ändern. Wählen Sie den Shortcut aus, dessen Positionierung geändert werden soll und drücken die Anruftaste (9). Wählen Sie **Reihenfolge ändern** oder drücken Sie die Ziffer 5 und nochmals die Anruftaste (9). Die Positionsauswahl erfolgt mit den Richtungstasten (4) links und rechts und

wird mit der Anruftaste (9) abgeschlossen.

Anrufen

Geben Sie über das Ziffernfeld die gewünschte Rufnummer ein und drücken anschließend die Anruftaste (9).

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (5), um den Anruf zu beenden.

Anrufe annehmen

Drücken Sie die Anruftaste (9), um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie die

Richtungstasten hoch/
runter, um die Lautstärke zu
regulieren. Drücken Sie auf
die Ein/Aus-Taste (5), um
einen eingehenden Anruf
abzulehnen.

SMS schreiben

Wählen Sie im Menü mit
den Pfeiltasten den Punkt
Mitteilungen und drücken
die Anruftaste (9).

Wählen Sie **SMS schreiben**
und drücken die Anruftaste
(9).

Mit der [#]-Taste können Sie den Eingabemodus ändern, der oben links im Display angezeigt wird:

- „ABC“ –
nur große Buchstaben
- „abc“ –
nur kleine Buchstaben
- „FR“ –
französische Texteingabe, nur große Buchstaben
- „fr“ –
französische Texteingabe, nur kleine Buchstaben
- „DE“ –
deutsche Texteingabe,

- nur große Buchstaben
- „de“ – deutsche Texteingabe, nur kleine Buchstaben
- „123“ – nur Zahlen

Drücken Sie die gewünschte Taste mehrfach, um ggf. Zeichen aus der Mehrfachbelegung der Taste zu wählen. Drücken Sie die [*]-Taste, um Symbole und Satzzeichen einzufügen.

Drücken Sie auf die Anruftaste (9), um Sendeoptionen zu wählen.

Wählen Sie **Senden an** und drücken die Anruftaste (9).

Wählen Sie **Nummer eingeben** oder **Von Telefonbuch hinzufügen** und drücken die Anruftaste (9). Geben Sie die Nummer über das Ziffernfeld (8) ein und drücken die Anruftaste (9) oder wählen mit den Richtungstasten einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus und drücken die Anruftaste (9). Drücken Sie die Anruftaste (9) erneut, wählen **Senden** und bestätigen die Auswahl mit der Anruftaste (9). Die SMS wird sofort verschickt.

Tastensperre

Halten Sie die [#]-Taste für längere Zeit gedrückt, um die Tastatur zu sperren. Über das Menü **Einstellungen** → **Telefon** → **Anzeige** können Sie die **Tastensperre** auch automatisch nach einer wählbaren Zeit der Inaktivität aktivieren lassen. Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre die Anruftaste (9) und gleich danach die [#]-Taste, um die Tastatur zu entsperren.

TECHNISCHE DATEN

Dualband	GSM 900/1800 MHz
LCD-Display	monochrom 128 × 64 Pixel
Akku	Lithium- Polymer, 500 mAh
Anschlüsse	Micro-USB
Maße	51 × 86 × 6,9 mm
Gewicht	31 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH

PEARL-Straße 1-3

D-79426 Buggingen

© REV3 / 23. 10. 2015 -

EB//MB//BS//OG

Téléphone portable Pico RX-482

Bluetooth®

Mode d'emploi



SOMMAIRE

Votre nouveau RX-482... 8

Contenu 9

Consignes préalables... 10

Consignes de sécurité ... 10

Consignes importantes
pour le traitement
des déchets 18

Consignes et avertis-
sements concernant
l'utilisation des batteries
lithium-polymère 19

Déclaration de
conformité 28

DESCRIPTION DU

PRODUIT30

Téléphone 30

Écran33

Mise en marche.....36

Utilisation39

Allumer39

Menu.....39

Répertoire

téléphonique..... 40

Appels 44

Messages..... 46

Programmes47

Radio FM.....47

Réveil 49

Réglages	53
Réglages du téléphone	54
Sécurité	60
Réseau	61
Connexions	62
Réinitialiser	66
Profils	67
Raccourcis	68
Émettre un appel	71
Prendre un appel	76
Écrire un SMS	76
Verrouillage des touches	81

Caractéristiques techniques82

VOTRE NOUVEAU RX-482

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone portable RX-482. Le RX-482 est petit et robuste, pour vous suivre en toute situation.

Ce téléphone portable est débloqué et fonctionne sans abonnement ; vous pouvez choisir votre opérateur tout à fait librement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- RX-482, batterie intégré
- Câble USB
- Petit outil
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : carte Micro SIM

Accessoires :

- PX-3874 Micro-casque stéréo pour téléphone Pico
- PX-3876 Adaptateur Micro-USB vers jack 3,5 mm (pour l'utilisation de votre propre micro-casque / casque audio)

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Pour connaître les

conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer

- vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'utilisez pas de détergents ou nettoyants agressifs liquides ni d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil et son écran. Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon doux et sec.
 - N'exposez pas l'appareil

de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.

- Ce produit est conçu uniquement pour être alimenté par la batterie intégrée.
- En raison des signaux Bluetooth®, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque.

En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- Ce produit peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux. C'est pourquoi vous devez éteindre votre téléphone dans les cliniques et établissements médicaux.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un champ magnétique

fort, comme par exemple un micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.

- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : lors de grandes variations de températures, à des températures extrêmes de plus de 60 °C ou moins de 0 °C, par forte pression atmosphérique, dans un environnement poussiéreux, à fort rayonnement électrique ou très humide.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/

ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par

jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes et avertissements concernant l'utilisation des batteries lithium-polymère

Votre produit contient une batterie lithium-polymère haute performance, qui présente une importante capacité de stockage d'énergie et un poids réduit. Ce type de batterie délivre une tension de sortie quasi constante durant toute la

durée de fonctionnement et surpasse ainsi les performances des batteries NiMH classiques.

Les batteries lithium-polymère (également appelées batteries li-po) requièrent une manipulation particulièrement attentive. Cela est vrai aussi bien lors du chargement et du déchargement que lors des autres phases de l'utilisation. C'est pourquoi il est impératif de respecter les consignes

de sécurité particulières suivantes. Une mauvaise utilisation peut entraîner explosion, incendie, formation de fumée et risque d'empoisonnement. De plus, le non-respect des consignes d'utilisation et des mises en garde peut également entraîner des pertes de puissance et autres dysfonctionnements.

Consignes pour le chargement de la batterie

Les batteries lithium-polymère sont très sensibles

aux températures extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures dépassant les 40 °C. Si la batterie a chauffé durant le fonctionnement, laissez-la refroidir avant le chargement suivant.

N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. N'exposez pas la batterie à des pressions ou déformations. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie. Ceci pourrait

endommager l'intérieur de la batterie.

Le chargement doit être effectué par et sous la surveillance d'un adulte. Surveillez la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.

Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie

qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.

Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Une polarité inversée, un mauvais branchement du connecteur de chargement, ou un chargeur inadapté créent un risque de court-circuit et d'explosion ! Les batteries lithium-polymère ne doivent

jamais être complètement déchargées. Un déchargement total pourrait détruire la batterie.

Respectez toujours les indications de temps de charge maximal précisées dans le mode d'emploi ! Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité. Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil.

La température idéale se situe entre 10 et 20 °C.
Pour le recyclage des batteries lithium-polymère, respectez les instructions légales de recyclage concernant les appareils électroniques, piles et batteries.

Consignes pour l'entretien de la batterie

- Ne rechargez la batterie complètement que juste avant l'utilisation.
- Si la batterie est chaude, laissez-la toujours refroidir

avant de la charger.

Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), ce qui, tout comme le stockage en état de déchargement, diminue leur durée de vie.

- Stockez les batteries dans un endroit frais, mais pas à une température inférieure à 0 °C. La température de stockage idéale se situe entre 10 et 20 °C. Pour un stockage prolongé (pendant tout l'hiver par exemple),

il est préférable de ne pas recharger la batterie complètement. Les batteries partiellement chargées (30 à 50 %) conservent le mieux leur capacité malgré un stockage prolongé.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3783 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux

de télécommunications,
2006/95/CE, relative au
matériel électrique destiné à
être employé dans certaines
limites de tension, et 2011/65/
UE, relative à la limitation
de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans
les équipements électriques
et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité

Dipl. Ing. (FH)


Andreas Kurtasz

12.05.2015



DESCRIPTION DU PRODUIT



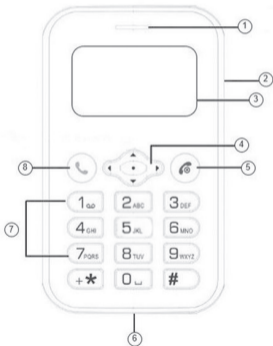

Téléphone



1. Haut-parleur
2. Fente pour cartes SIM
3. Écran
4. Boutons directionnels
5. Bouton marche/arrêt
6. Prise Micro-USB
7. Pavé numérique et clavier
8. Bouton d'appel

Écran

En haut de l'écran se trouve la barre d'état, où peuvent s'afficher les symboles suivants :

Symbole	Signification
	Pile
	SMS
	Appels manqués
	Renvoi d'appel

Fonction

Indique le niveau de chargement de la batterie

Vous avez reçu un nouveau SMS.

Vous avez manqué un appel.

Tous les appels entrants sont transférés vers un autre numéro.

	Casque audio
	Alarme
	Itinérance
	Réseau mobile
	Verrouillage des touches

Si vous avez réglé l'heure et la date, ceux-ci s'affichent également sur l'écran.

Un casque audio est branché.

Le réveil est activé.

S'affiche lorsque vous êtes connecté à un autre opérateur.

Plus il y a de barres, meilleure est la qualité de réception.

Le verrouillage des touches est activé.


MISE EN MARCHÉ

Ouvrez le cache de la fente pour carte SIM (2) et insérez votre carte Micro SIM. Le coin arrondi de la carte Micro SIM doit être orienté vers le haut du RX-482, vers le logo situé au-dessus de l'écran. Le contact doré de la carte Micro SIM est alors orientée vers le haut. Vous devez sentir une petite résistance et appuyer légèrement. Ne forcez surtout pas. Refermez le cache.



NOTE :

Pour insérer la carte SIM, utilisez le petit outil fourni.

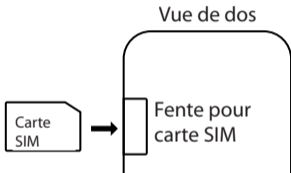

NOTE :

Insérez la carte SIM lorsque l'appareil est éteint ; sinon elle ne sera pas détectée.

Ouvrez le compartiment de la batterie situé à l'arrière de l'appareil, et insérez-y la batterie. Refermez le compartiment de la batterie, puis chargez la batterie entièrement, à l'aide du câble USB fourni.

Branchez le connecteur Micro-USB dans le port Micro-USB (6) du RX-482, et le connecteur USB dans un chargeur secteur USB approprié (5 V, 500 mA) ou dans le port USB d'un ordinateur allumé. L'icône de la pile indique le niveau de chargement.

UTILISATION

Allumer

Pour allumer le RX-482, maintenez le bouton marche/arrêt (5) enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Menu

Après l'allumage, appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder au menu principal. À l'aide des boutons directionnels (4), allez vers le haut ou le bas pour accéder aux différents points de menu.

Répertoire téléphonique

Sélectionnez **Ajouter un nouveau contact**, le texte se déplace sur l'écran.

Appuyez sur le bouton d'appel (8). Sélectionnez l'option **Choisir** et appuyez une fois brièvement sur le bouton d'appel (8).

Sélectionnez **Sur SIM** ou **Sur téléphone** pour spécifier le lieu d'enregistrement, et appuyez à nouveau sur le bouton d'appel (8). À l'aide du clavier, saisissez alors le nom du contact. Appuyez si nécessaire plusieurs fois

sur le bouton contenant le caractère souhaité, afin de pouvoir le sélectionner dans le cas où un bouton contient plusieurs caractères.

Appuyez brièvement sur le bouton directionnel du bas, et saisissez le numéro de téléphone de votre contact.



Note :

Si vous avez fait une faute de frappe, vous pouvez effacer la dernière lettre ou le dernier chiffre saisi.

Confirmez votre saisie avec le bouton d'appel (8). Vous pouvez maintenant sauvegarder le contact en appuyant sur **OK** ou **Annuler** le processus.

Confirmez l'action choisie avec le bouton d'appel (8). Vous vous trouvez alors à nouveau dans le répertoire téléphonique.

Sélectionnez le contact souhaité à l'aide des boutons directionnels (4), puis appuyez sur le bouton d'appel (8)

pour ouvrir le menu des options. Vous disposez des options suivantes : Affichage, Envoyer SMS, Éditer (Modifier), Supprimer, Copier, Paramètres.



Note :

La saisie des chiffres correspondants vous permet de sélectionner directement une option.

Confirmez votre choix avec le bouton d'appel (8). Si

vous ne voulez pas exécuter d'option, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour revenir au niveau précédent. Dans "Paramètres" → "État de la mémoire", vous pouvez combien d'emplacements mémoire disponibles pour les contacts sont déjà utilisés.

Appels

Vous pouvez voir ici l'historique des appels et effectuer les réglages pour les appels.

Appuyez sur le bouton

d'appel (8) pour accéder au menu Appeler.

Sélectionnez **Historique des appels** et appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder aux protocoles d'appels. Les appels **manqués**, les **Numéros composés** et les appels **reçus** sont ici accessibles.

Sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur le bouton d'appel (8) pour définir la façon dont les appels entrants doivent être traités.

Messages

Ceci est le menu SMS. Vous pouvez ici gérer vos SMS ou effectuer des réglages.

Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder au menu des messages.

Sélectionnez le point souhaité à l'aide des boutons directionnels ou des chiffres correspondants, puis appuyez sur le bouton d'appel (8).

Programmes

Radio FM

Vous pouvez ici écouter la radio. Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder au menu de la radio FM.

Branchez des écouteurs appropriés à l'appareil (p. ex. PX-3874).

Pour activer la radio FM, appuyez de nouveau sur le bouton d'appel (8). Les boutons directionnels "gauche" et "droite" vous permettent de régler la

fréquence de réception. Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder aux options. Vous trouverez ici la **Liste des canaux** ; vous pouvez régler vous-même jusqu'à 30 canaux via la **Saisie manuelle**, ou bien lancer une recherche automatique des canaux via **Recherche auto**. Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour démarrer la recherche des canaux.

Appuyez sur le bouton fléché gauche pour ajuster

la fréquence, et sur les boutons [*] et [#] pour régler le volume.

Pour éteindre la radio, quittez le menu.



NOTE :

La fonction radio n'est disponible que lorsque le câble est branché dans prise jack 3,5 mm.

Réveil

Vous pouvez ici régler des heures de réveil et activer/

désactiver chaque alarme individuellement.

Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder aux menu Réveil, puis une deuxième fois pour accéder aux réglages de l'alarme.

Vous pouvez définir jusqu'à 5 heures de réveil (alarmes).

Sélectionnez une alarme et appuyez sur le bouton d'appel (8) pour modifier l'alarme sélectionnée.

À l'aide des boutons directionnels "gauche" et

"droite", vous pouvez activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) l'alarme. À l'aide des boutons directionnels haut et bas, vous pouvez basculer entre les réglages de **Statut**, **Heure**, **Répéter** et **Sonnerie alarme**. Dans **Heure**, spécifiez l'heure d'alarme souhaitée à l'aide du pavé numérique (7). Pour **Répéter**, appuyez deux fois sur le bouton d'appel (8) pour accéder aux options de répétition. Vous pouvez spécifier si l'alarme doit se déclencher

Une fois, Quotidiennement ou uniquement certains jours (**Jours**). Confirmez votre choix avec le bouton d'appel (8). Dans l'option **Jours**, vous pouvez ensuite sélectionner les jours de la semaine souhaités, à l'aide des boutons directionnels et du bouton d'appel (8). Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Appuyez à nouveau sur le bouton d'appel (8). Sélectionnez **OK** puis confirmez avec le bouton d'appel (8). Dans

l'option **Sonnerie alarme**, vous pouvez sélectionner la sonnerie de votre choix en appuyant deux fois sur le bouton d'appel (8) et avec les boutons directionnels (4). Confirmez ensuite avec le bouton d'appel (8). Appuyez à nouveau sur le bouton d'appel (8), sélectionnez **OK** et sauvegardez le réglage avec le bouton d'appel (8).

Réglages

Vous pouvez ici administrer le RX-482 et modifier les paramètres.

Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder au menu des réglages. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des boutons directionnels, puis appuyez sur le bouton d'appel (8) pour ouvrir les sous-menus.

Réglages du téléphone

- **Heure/Date**

Sélectionnez **Date et heure** et appuyez sur le bouton d'appel (8).

Sélectionnez **Choisir ville d'origine** et appuyez sur le

bouton d'appel (8). À l'aide des boutons directionnels haut et bas, sélectionnez une ville correspondant à votre fuseau horaire (réglage par défaut : Berlin) et confirmez avec le bouton d'appel (8).

Sélectionnez **Date et heure** et appuyez sur le bouton d'appel (8). À l'aide du pavé numérique (7), réglez l'heure actuelle. Appuyez sur le bouton directionnel du bas. À l'aide du pavé numérique (7), saisissez,

dans l'ordre d'affichage, l'année, le mois, et le jour calendaire. Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour sauvegarder les réglages.

Sélectionnez **Régler le format** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Appuyez sur le bouton directionnel "gauche" ou "droite" pour régler l'affichage des heures (12 ou 24 heures). Appuyez sur le bouton directionnel du bas pour régler l'affichage de la date. À l'aide des boutons

directionnels "gauche" ou "droite", sélectionnez le format d'affichage (JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, ou AAAA/MM/JJ). Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour sauvegarder les réglages.

Sélectionnez **Actualiser selon fuseau horaire** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Sélectionnez **Activé** pour actualiser l'heure automatiquement lorsque vous séjournez à un endroit situé dans un autre

fuseau horaire, ou bien **Désactivé** pour désactiver la fonction, et enregistrez le réglage avec le bouton d'appel (8).

- Langue

Sélectionnez **Langue** et appuyez sur le bouton d'appel (8).

À l'aide des boutons directionnels, sélectionnez la langue souhaitée puis confirmez avec le bouton d'appel (8).

- Modes de saisie favoris

Sélectionnez **Méthodes favorites de saisie** et

appuyez sur le bouton d'appel (8). À l'aide des boutons directionnels, sélectionnez le mode de saisi que vous préférez (ABC, abc, de, FR, fr, numérique) et confirmez avec le bouton d'appel (8).

- **Affichage**
Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur le bouton d'appel (8). À l'aide des boutons directionnels, choisissez entre les options "Verrouillage des touches" et **Afficher la date et**

l'heure, et appuyez sur le bouton d'appel (8) pour ouvrir le sous-menu correspondant. La sélection s'effectue à l'aide des boutons directionnels et la confirmation avec le bouton d'appel (8).

- **Mode Avion**
Sélectionnez **Mode Avion** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Choisissez entre **Mode Normal** et **Mode Avion**, puis confirmez avec le bouton d'appel (8).

Sécurité

Vous pouvez ici verrouiller votre carte SIM, modifier le code PIN, verrouiller votre téléphone ou modifier le code de verrouillage. Le code de verrouillage pré-réglé est le suivant : **0000**.

Réseau

Vous pouvez ici choisir entre une sélection automatique ou manuelle de l'opérateur de téléphonie.

Connexions

Vous pouvez ici effectuer les réglages de la fonction Bluetooth®.

Sélectionnez **Connexions** et appuyez sur le bouton d'appel (8).

Bluetooth®

Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder au menu Bluetooth®.

Sélectionnez **Bluetooth®** ou **Visibilité** et activez (**Activé**) ou désactivez (**Désactivé**) la fonction choisie, à l'aide du bouton d'appel (8).

Sélectionnez **Mon appareil**

et appuyez sur le bouton d'appel (8). Appuyez à nouveau sur le bouton d'appel (8) pour effectuer une recherche des appareils Bluetooth® situés à proximité. Sélectionnez un appareil dans la liste à l'aide des boutons directionnels, puis appuyez sur le bouton d'appel (8) pour appairer l'appareil avec votre RX-482.



Note :

La fonction Bluetooth® est conçue pour la connexion à un micro-casque.

Aucun autre appareil ne peut y être connecté.

Pour modifier l'identification de votre micro-casque, sélectionnez **Changer le nom de l'appareil** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Saisissez le nom souhaité pour l'appareil et

appuyez deux fois sur le bouton d'appel (8).

Réinitialiser

Vous pouvez ici restaurer les paramètres par défaut.

Sélectionnez **Réinitialiser** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Entrez le code de déverrouillage du téléphone et confirmez la saisie à l'aide du bouton d'appel (8).



Note :

Le code de verrouillage préréglé est le suivant : 0000

Profils

Vous pouvez ici configurer le profil souhaité.

Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder au menu **Profils**. À l'aide des boutons directionnels, sélectionnez le profil souhaité (p. ex. **Muet**) et cliquez deux fois sur le bouton d'appel (8) pour activer le profil.

Après la première pression sur le bouton d'appel (8), vous pouvez soit **Personnaliser** soit **Réinitialiser** le profil

Général.

Raccourcis

Vous pouvez ici ajouter des raccourcis de menus. Ces points de menu s'affichent dans une liste lorsque vous appuyez sur le bouton directionnel "haut" en dehors d'un menu (p. ex. après l'allumage de l'appareil). Vous pouvez définir jusqu'à 6 raccourcis.

Sélectionnez **Raccourcis** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Appuyez à nouveau sur le bouton

d'appel (8) pour afficher la liste de sélection des raccourcis possibles. Vous pouvez maintenant, à l'aide des boutons directionnels (4), sélectionner un raccourci et confirmer votre choix avec le bouton d'appel (8). Dès qu'au moins un raccourci a été défini, vous pouvez alors, grâce au bouton d'appel (8), accéder au menu des options dans le menu des raccourcis, en effectuant une des actions suivantes : **Ajouter** d'autres raccourcis,

les **Éditer**, ou les **Supprimer** individuellement. L'option **Tout supprimer** sert à effacer tous les raccourcis ; **Changer l'ordre** sert à changer le positionnement du raccourci sélectionné dans la liste des raccourcis créés. À l'aide des boutons directionnels, sélectionnez le raccourci dont vous voulez changer la position et appuyez sur le bouton d'appel (8). Appuyez sur le chiffre **5** puis à nouveau sur le bouton d'appel (8). Le positionnement s'effectue à l'aide des boutons

directionnels (4) "gauche" et "droite", et prend fin avec le bouton d'appel (8). Quittez le menu en appuyant sur le bouton marche/arrêt (5).

Émettre un appel

Composez le numéro de téléphone souhaité à l'aide du pavé numérique et appuyez sur le bouton d'appel (8).

Une fois que l'appel a été accepté, appuyez sur le bouton d'appel (8) pour accéder aux options.

Sélectionnez **Mettre en attente** et appuyez sur le bouton d'appel (8) si vous ne voulez pas que votre microphone transmette des sons, momentanément, sans interrompre la conversation téléphonique en cours. Pendant la mise en attente, de la musique est jouée et entendue par votre interlocuteur. Appuyez à nouveau sur le bouton d'appel (8) pour revenir au menu des options. Dans le menu des options, sélectionnez **Reprendre**

et appuyez sur le bouton d'appel (8) pour reprendre la conversation.

Sélectionnez **Terminer un appel** et appuyez sur le bouton d'appel (8) pour mettre fin à la conversation.

Sélectionnez **Répertoire téléphonique** et appuyez sur le bouton d'appel (8) pour ajouter le numéro composé à vos contacts.

Sélectionnez **Ajouter un nouveau contact** et appuyez sur le bouton d'appel (8). Sélectionnez

Choisir et appuyez sur le bouton d'appel (8). Sélectionnez le lieu d'enregistrement (**Sur SIM** ou **Sur téléphone**) et appuyez sur le bouton d'appel (8). Saisissez le nom du contact et appuyez sur le bouton d'appel (8). Sélectionnez **OK** puis confirmez avec le bouton d'appel (8). Le nouveau contact est ajouté à votre répertoire téléphonique.

Appuyez sur la flèche droite pour afficher le mode mains

libres.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton marche/arrêt (5).

Prendre un appel

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton d'appel (8).

Pour régler le volume sonore, appuyez sur les boutons directionnels ("haut" / "bas").

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le bouton marche/arrêt (5).

Écrire un SMS

Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour ouvrir le menu principal.

Sélectionnez l'option **Messages** et appuyez sur le bouton d'appel (8).

Sélectionnez la première option **Écrire SMS** et appuyez sur le bouton d'appel (8).

À l'aide du bouton [#], choisissez le mode de saisie, qui s'affiche en haut à gauche de l'écran :

- "ABC" – Majuscules uniquement
- "abc" – Minuscules uniquement

- "FR" – Saisie de texte en français, majuscules uniquement
- "fr" – Saisie de texte en français, minuscules uniquement
- "DE" – Saisie de texte en allemand, majuscules uniquement
- "de" – Saisie de texte en allemand, minuscules uniquement
- "123" – Chiffres uniquement

Dans le cas où un bouton contient plusieurs

caractères, appuyez si nécessaire plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le caractère souhaité. Appuyez sur le bouton [*] pour ajouter des symboles et des signes de ponctuation.

Appuyez sur le bouton d'appel (8) pour sélectionner les options d'envoi.

Sélectionnez **Envoyer à** et appuyez sur le bouton d'appel (8).

Sélectionnez **Entrer le**

numéro ou **Ajouter à partir du répertoire**, et appuyez sur le bouton d'appel (8). Saisissez le numéro à partir du pavé numérique (7) et appuyez sur le bouton d'appel (8), ou bien sélectionnez un contact dans le répertoire téléphonique à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur le bouton d'appel (8). Appuyez à nouveau sur le bouton d'appel (8), sélectionnez **Envoyer**, puis confirmez avec le bouton d'appel

(8). Le SMS est envoyé immédiatement.

Verrouillage des touches

Pour verrouiller le clavier, maintenez le bouton [#] enfoncé de façon prolongée.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur le bouton d'appel (8) puis sur le bouton [#].

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dual Band	GSM 900/1800 MHz
Écran	128 X 64 N&B
Batterie	Lithium- polymère, 500 mAh
Connec- tique	Micro-USB
Dimensi- ons	51 x 86 x 6,9 mm
Poids	31 g

Service commercial :

0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

**Pearl | 6 rue de la Scheer |
F-67600 Sélestat**

© REV3 / 23.10.2015 -

EB/MB//BS//OG