

1,5"-Handy-Uhr/ Smartwatch PW-430.mp

Bluetooth 3.0, Fotokamera

Bedienungsanleitung

DE



PX-3914-675



INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue Smartwatch6

Lieferumfang 7

Zusätzlich benötigt 7

Optionales Zubehör..... 7

Wichtige Hinweise zu Beginn...8

Sicherheitshinweise 8

Wichtige Hinweise zur

Entsorgung..... 10

Konformitätserklärung..... 11

Produktdetails13

Inbetriebnahme.....14

Akku aufladen..... 17

App installieren.....	19
Verbindung mit dem Smartphone herstellen	20
App-Funktionen einrichten ...	21
Verwendung	23
Ein- und Ausschalten	23
Das Hauptmenü.....	24
Telefonieren	24
Kontakte abrufen	25
Kontakt erstellen	26
Das Untermenü.....	29
Nachrichten.....	29
Anrufprotokolle	33
Bluetooth	33
BT-Sucher	35

Benachrichtigungen	36
BT-Kamera	36
AntiLost.....	37
Einstellungen.....	37
Schrittzähler	39
Schlafmonitor.....	40
Sitzen.....	41
Alarm	41
SIM-Toolkit.....	42
Kalender	42
Bildbetrachter	42
Audioplayer.....	43
Soundrekorder	46
Kamera	47
Datei-Manager	47

Rechner	48
Smartwatch per App finden	48
Datenschutz.....	50
Technische Daten	52

Infos und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden

Sie auf der Internetseite:

www.simvalley-mobile.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHRE NEUE SMARTWATCH

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**
vielen Dank für den Kauf dieser
Smartwatch mit Bluetooth.
Unabhängig telefonieren und
Push-Benachrichtigungen direkt
auf die Uhr.
Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch und
beachten Sie die aufgeführten
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre
neue Smartwatch mit Bluetooth
optimal einsetzen können.

Lieferumfang

Smartwatch mit Bluetooth, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- Smartphone oder Tablet mit Android ab 4.3, Bluetooth 4 kompatibel, Internetzugang (für das Laden der App)

Optionales Zubehör

- PX-8914: Ersatz-Akku für Handy-Uhr/Smartwatch PW-430.mp und PW-440

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals

- eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
 - Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 - Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3914-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitäts-
erklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben
Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer PX-3914 ein.

PRODUKTDDETAILS

DE



- 1. Touchscreen
- 2. Mikrofon

Produktdetails

3. Kamera
4. LCD-Display
5. USB-Anschluss
6. Home-Taste
7. Lautsprecher

INBETRIEBNAHME



ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch abgeschaltet ist bevor Sie den Akku entfernen. Entfernen Sie die Batterie nicht während Sie sie aufladen.


1. Öffnen Sie die Rückseite mit Batterie der Uhr an der Einkerbung an der Pyramide.
2. Entnehmen Sie gegebenenfalls den Akku.
3. Setzen Sie die micro-SD Karte und die SIM-Karte wie auf der Abbildung ein.



ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass die PIN-Abfrage der SIM-Karte deaktiviert ist, bevor Sie sie einlegen.

4. Drücken Sie die Rückseite mit Batterie wieder auf die Uhr.

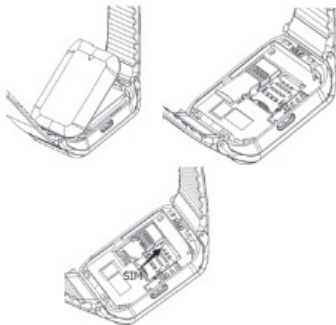

Akku aufladen

Schließen Sie ein USB-Ladekabel an den USB-Anschluss der Smartwatch und am USB-Anschluss eines eingeschalteten PCs oder USB-Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Eine animierte Grafik auf dem Display der Smartwatch signalisiert, dass sie aufgeladen wird.



HINWEIS:

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Display ein nicht animiertes Batteriesymbol mit drei Balken angezeigt. Trennen Sie die Messeinheit nach Abschluss des Ladevorgangs vom Ladekabel. Überlanges Laden kann sich nachteilig auf die Lebensdauer des Akkus auswirken.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **BTSmartwatch**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Verbindung mit dem Smartphone herstellen

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihrer Smartwatch (**Menü > BT-Sucher > Anfrage neues Gerät**).
3. Tippen Sie das erkannte Gerät an und bestätigen Sie das Koppeln auf Ihrem Smartphone.
4. Nach erfolgreicher Verbindung wird oben in der App der Status **Verbunden** angezeigt.

App-Funktionen einrichten

1. Tippen Sie in der App auf **Einstellungen**.
 2. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben der gewünschten Funktion, um diese ein- (Cursor rechts) oder auszuschalten (Cursor links).
- **SMS:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden SMS, die auf Ihrem Mobilgerät eingehen, auch auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

- **Service für eingehende Anrufe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie über Anrufe, die auf Ihrem Mobilgerät eingehen, informiert.
 - **Benachrichtigungsleisten-Schalter:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Benachrichtigungen Ihres Mobilgeräts auch auf Ihrer Smartwatch angezeigt.
3. Tippen Sie oben links auf **Zurückkehren**.

VERWENDUNG

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Home-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Smartwatch anzuschalten. Sie gelangen sofort ins Hauptmenü. Drücken Sie kurz die Home-Taste, um ins Uhrenmenü zu gelangen. Von hier aus können Sie durch ein kurzes Tippen des Touchscreens die Uhrendarstellung ändern oder durch Drücken der Home-Taste wieder ins Hauptmenü zurück gelangen. Halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden gedrückt,

um die Smartwatch wieder auszuschalten.

Das Hauptmenü

Hier können Sie telefonieren, Ihre Kontakte abrufen oder in die Untermenüs wechseln.

Telefonieren

1. Tippen Sie auf **Anrufen**.
2. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit dem grünen Telefonhörer. Mit der Taste rechts unten können Sie die

zuletzt gewählte Ziffer löschen.
Mit der Taste links unten rufen
Sie Ihre Kontakte auf.

3. Wenn Sie auf die Home-Taste drücken, gelangen Sie wieder zurück ins Hauptmenü

Kontakte abrufen

Tippen Sie auf das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte aufzurufen. Hier können Sie entweder Kontakte direkt von Ihrer Smartwatch bearbeiten und anrufen oder auf die Kontakte Ihres Smartphones zugreifen

(siehe **Verbindung mit dem Smartphone herstellen**).

Kontakt erstellen

- Um einen Kontakt auf der Smartwatch zu erstellen, tippen Sie auf den Tab Lokal und dann auf **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie den Namen ein. Bestätigen Sie mit der Taste rechts unten.
- Geben Sie nun die Nummer unter **Nummer** ein und

- bestätigen Sie mit der Taste rechts unten.
- Wenn Sie einen Kontakt anwählen und auf Optionen tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Ansicht: Wählt den Kontakt aus.
 - Textmitteilung senden: Lässt Sie eine Textmitteilung an den Kontakt senden. (mehr unter **Nachrichten**)
 - Einwählen: Ruft den Kontakt an.
 - Bearbeiten: Lässt Sie den Kontakt weiter bearbeiten.

- **Löschen:** Löscht den Kontakt. Bestätigen Sie mit **Ja** oder brechen Sie mit **Nein** ab.
- **Kopieren:** Lässt Sie den Kontakt vom Smartphone auf die Smartwatch verschicken und umgekehrt. Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus und drücken Sie **OK**.
- Tippen Sie auf **Speicherstatus**, um den freien Speicherplatz anzeigen zu lassen.

Alle Menüpunkte lassen sich über **Zurück** verlassen.

Das Untermenü

Sie können das Untermenü aufrufen, indem Sie Links auf **Menü** tippen.

Nachrichten

Hier können Sie neue SMS verschicken, Ihren Posteingang, Postausgang, Entwürfe, gesendete Mitteilungen oder Servicemitteilungen betrachten sowie Ihre SMS-Einstellungen ändern.

- **Mitteilung schreiben:** Hier können Sie eine Mitteilung schreiben und mithilfe der

Senden Taste links unten verschicken. Tippen Sie hierfür einfach auf das Textfeld.

- Wenn Sie auf Optionen drücken, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
 - Symbol einfügen: Wählen Sie ein Symbol aus, welches Sie zur Mitteilung hinzufügen möchten.
 - Eingabemethode: Wählen Sie, ob Sie in Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Zahlen schreiben wollen.
 - Optionen der Eingabe:

Wählen Sie unter Eingabemuster aus, ob Sie die Alphanumerische Tastatur, eine normale Tastatur oder über Handschrift eingeben wollen.

- **Erweitert:** Fügen Sie eine weitere Nummer oder Namen zu den Empfängern hinzu.
- **Speichern:** Speichern Sie die SMS im Ordner Entwürfe.

- **Posteingang:** Hier können Sie Ihre erhaltenen SMS betrachten.

- Entwürfe: Hier können Sie Ihre gespeicherten SMS betrachten.
- Postausgang: Hier werden die Nachrichten gespeichert, die noch nicht versendet worden sind.
- Gesendete Mitteilungen: Hier werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.
- SMS-Einstellungen: Hier können Sie sich unter Speicherstatus den noch freien Platz für Nachrichten anzeigen lassen sowie das automatische Speichern von

gesendeten Nachrichten ein- oder ausschalten.

Anrufprotokolle

Betrachten Sie alle verpassten, eingewählten, erhaltenen und alle Anrufe. Tippen Sie hierfür auf den entsprechenden Menüpunkt. Verlassen Sie das Menü wieder mit **Zurück**.

Bluetooth

Hier können Sie die Bluetooth-Verbindung herstellen, die Sichtbarkeit ändern, sich von

Ihrem Gerät wieder trennen bzw. Verbindungen löschen (über Geräteanfrage → Gerät auswählen) und den Namen des Gerätes ändern.



HINWEIS:

Bei einigen Geräten wie zum Beispiel Sony Xperia Z3+ kann es vorkommen, dass die Push-Up Benachrichtigungen nicht angezeigt werden. Kontrollieren Sie in diesem Fall die BT Notification

Einstellungen sowie die Einstellungen in der App. Prüfen Sie auch, ob Ihr Smartphone auf lautlos gestellt ist. In diesem Fall werden bestimmte Push-Up Nachrichten unterdrückt und somit, je nach App, nicht auf der Smartwatch angezeigt.

BT-Sucher

Hier können Sie ein neues Mobilgerät (Smartphone / Tablet-PC) mit Ihrer Uhr koppeln.

Benachrichtigungen

Hier können Sie die Benachrichtigungen Ihres Smartphones einsehen. Die Einstellungen können Sie in der App ändern.

BT-Kamera

Hiermit können Sie die Foto-Aufnahmen Ihres Smartphones mit der Smartwatch auslösen. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der Smartwatch verbunden sind. Wenn Sie fotografieren möchten, drücken Sie auf **Foto**. Die Bilder werden auf Ihrem Smartphone gespeichert.

AntiLost

Hier werden Sie alarmiert sobald die Bluetooth Verbindung zwischen Smartphone und Smartwatch getrennt wird. Stellen Sie AntiLost hierfür auf **Ein** und wählen Sie, ob die Smartwatch vibrieren soll oder ob es mit Klingelton vibrieren soll.

Einstellungen

Hier Können Sie mehrere Einstellungen an Ihrer Smartwatch vornehmen:

- **Telefoneinstellungen:** Hier

können Sie die Uhrzeit und das Datum, die Sprache, die bevorzugte Eingabemethode (Großschreibung, Kleinschreibung und alphanumerisch), den Flugmodus und unterschiedliche Einstellungen wie die LCD-Beleuchtung ändern.

- Sicherheitseinstellungen: Hier können Sie eine Telefonsperre und einen Sperrcode eingeben bzw. ändern.
- Profile: Aktivieren Sie verschiedene Profile für Lautstärke und Klingeltöne.

Bearbeiten Sie diese über **Anpassen** oder **Zurücksetzen**.

- Einstellungen wiederherstellen: Setzt die Smartwatch auf Werkseinstellungen zurück.
- Anrufeinstellungen: Hier können Sie die Einstellungen für die Anrufannahme einstellen.
- Netzwerkeinstellungen: Hier können Sie die Netzwerkauswahl einstellen.

Schrittzähler

Hier können Sie den Schrittzähler

benutzen. Drücken Sie hierfür auf **Start**, um den Schrittzähler zu starten, auf **Pause** um den Schrittzähler zu stoppen und auf Zurücksetzen, um ihn wieder zurückzusetzen. Hier wird Ihnen Zeit, Schritte, Kalorienverbrauch und Kilometer angezeigt.

Schlafmonitor

Hier können Sie die Schlafüberwachung benutzen. Drücken Sie hierfür auf **Start**, um die Schlafüberwachung zu starten, auf **Pause** um die

Schlafüberwachung zu stoppen und auf **Zurücksetzen** um sie wieder zurückzusetzen.

Sitzen

Hier können Sie einstellen, ab wann und wie Sie eine Erinnerung erhalten, wenn Sie sich eine Zeitlang nicht bewegen.

Alarm

Tippen Sie einen Alarm aus, um ihn einzustellen. Drücken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Speichern**.

SIM-Toolkit

Verwalten Sie Ihre eingelegte SIM-Karte bzw. Ihren Netzanbieter für den mobilen Internetzugang.

Kalender

Hier können Sie den Kalender aufrufen.

Bildbetrachter

Hier können Sie ihre Bilder betrachten und diese mithilfe der Option ansehen, durchsuchen, als Hintergrund- oder Displaybild verwenden, umbenennen,

löschen, sortieren oder die Bildinformationen abrufen.

Audioplayer

Hier können Sie Ihre Musik hören. Die Symbole auf dem Bildschirm bewirken, von oben links oben unten rechts unten:

- Ein Lied zurück
- Abspielen
- Ein Lied vorwärts
- Lauter
- Leiser
- Musik hinzufügen
- Zurück zum Seitenmenü

Um Musik hinzuzufügen, drücken Sie auf die drei Striche links unten. Die Musik aus Ihrem Smartphone ist in der **BT-Musik** vorhanden. Hierfür müssen Sie zuerst eine microSIM-Karte einlegen. Die Smartwatch wird nun automatisch die entsprechenden Ordner anlegen. Entnehmen Sie die microSIM-Karte wieder. Schließen Sie nun die microSIM-Karte an Ihren Computer an. Nun können Sie die Musik in den Ordner **My Music** einlegen. Jetzt können Sie über den Punkt **Liste aktualisieren**

unter Einstellungen → Eigene Liste
→ Optionen → Liste aktualisieren
die neue Musik aufnehmen.

Alternativ können Sie in diesem
Menü auch Einstellungen wählen
und **Autom. Playlist generieren**
einschalten. Nun wird die
Musik automatisch Ihrer Playlist
hinzugefügt. Wollen Sie die
Wiedergabe ändern, drücken Sie
auf Einstellung. Hier können Sie
die Playlist dauerhaft wiederholen
oder die zufällige Wiedergabe
anschalten.

Soundrekorder

Hier können Sie Sprachaufnahmen machen. Die Symbole bedeuten, von oben links nach unten rechts:

- Vorherige Aufnahme
- Nächste Aufnahme
- Aufnahme beginnen
- Aufnahme abspielen
- Aufnahme stoppen
- Aufnahmeliste einsehen, Einstellungen (Audioqualität)

Kamera

Machen Sie Fotos, indem Sie auf das Kamerasymbol in der Mitte links drücken. Oder ändern Sie die Fotoeinstellungen über **Optionen**. Die Galerie, die Sie unter **Fotos** aufrufen, finden Sie unter **Galerie** erklärt.

Datei-Manager

Behalten Sie den Überblick über Datei, wie z.B. Bilder und Videos, die sich auf Ihrer Uhr befinden.

Rechner

Hier finden Sie einen Taschenrechner.

Smartwatch per App finden

Sollten Sie Ihre Smartwatch einmal verlegt haben, diese aber eingeschaltet und mit dem Mobilgerät verbunden sein, können Sie per App einen Signalton auslösen, der Ihnen die Suche erleichtert.

1. Tippen Sie in der App auf **Uhr finden**.
2. Auf Ihrer Smartwatch wird ein

Signalton ausgelöst. Beenden Sie diesen, indem Sie zuerst die Home-Taste Ihrer Smartwatch drücken und dann im Display auf **Zurück** tippen.

DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

TECHNISCHE DATEN

Größe Farbdisplay	1,54"
Auflösung	240 × 240 Pixel
Prozessor	533 MHz CPU
Frequenzbereich	2.4000 – 2,4835 GHz
max. Sendeleistung	3,28 dBm
Speicher	192 MB

Speicherplatz microSD	bis zu 32 GB (optional erhältlich)
Auflösung Kamera	540 × 480
Akku	350 mAh
Laufzeit	Bis zu 75 Stunden Standby, 240 Min. sprechen
Maße	56 × 41 × 12 mm
Gewicht	50 g

Kundenservice:

DE : +49 (0)7631-360-350

CH: +41 (0)848-223-300

FR: +33 (0)388-580-202

Importiert von: PEARL.GmbH

PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV11 / 11.02.2021

EB/MB//GW/SL//GH

PW-430.mp

Montre-téléphone connectée à fonction smartwatch

Mode d'emploi



PX-3914-675

SOMMAIRE

Votre nouvelle montre-téléphone	6
Contenu	6
Accessoires requis (non fournis)	6
Accessoire en option	7
Consignes préalables	8
Consignes de sécurité	8
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	11
Déclaration de conformité.....	12
Description du produit.....	13
Mise en marche	14
Chargement de la batterie.....	15
Installer l'application.....	16
Établir la connexion avec le smartphone	17
Configurer les fonctions de l'application.....	17

Utilisation.....	19
Allumer et éteindre	19
Menu principal	19
Téléphoner	20
Accéder aux contacts.....	20
Créer un contact.....	21
Sous-menu.....	22
Messages.....	22
Journal des appels	24
Fonction bluetooth	25
Recherche BT	26
Notifications.....	26
Caméra bluetooth.....	26
Fonction anti-perte	27
Réglages	27
Podomètre.....	28
Surveillance du sommeil	29
Assise	29
Alarme.....	29

Outil SIM	29
Calendrier.....	30
Photo	30
Lecture audio.....	30
Enregistreur vocal	32
Caméra	32
Gestionnaire de données	33
Calculatrice	33
Retrouver la smartwatch par application.....	33
Protection des données	35
Caractéristiques techniques	36

VOTRE NOUVELLE MONTRE-TÉLÉPHONE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre téléphone à fonction smartwatch.

Téléphonez et recevez vos notifications directement sur votre montre !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-téléphone
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

- Carte MicroSD (max 32 Go)
- Carte SIM
- Smartphone ou tablette avec fonction bluetooth

4.0, équipé du système d'exploitation Android, et doté d'un accès à Internet pour le chargement de l'application

Accessoire en option

- PX8914 : Batterie de rechange pour montres-téléphones PW-430.mp et PW-440

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup,

un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil

tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant.
- Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles

dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3914 conforme aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE actuelles du Parlement Européen.



Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Écran tactile
2. Microphone
3. Caméra
4. Écran LCD
5. Port USB
6. Touche Home
7. Haut-parleur

MISE EN MARCHÉ

**ATTENTION !**

Vérifiez que la smartwatch est éteinte avant de retirer la batterie. Ne retirez pas la batterie pendant le chargement.


1. Ouvrez la partie arrière de la montre, qui comporte la batterie. Pour cela, soulevez la partie arrière à partir de l'encoche au niveau de la pyramide.
2. Si besoin, retirez la batterie.
3. Mettez en place la carte MicroSD et la carte SIM comme indiqué sur l'illustration.

**ATTENTION !**

Vérifiez que le verrouillage par code PIN de la carte SIM est désactivé avant de la mettre en place.

4. Appuyez sur la partie arrière (qui comporte la

batterie) pour la fixer sur la montre.

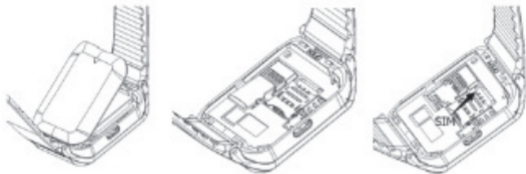

Chargement de la batterie

Branchez une extrémité du câble USB de chargement au port Micro-USB de la smartwatch, et l'autre extrémité dans un adaptateur secteur USB (non fourni) ou dans un port USB de votre ordinateur allumé.

Sur l'écran de la smartwatch, un graphique animé vous indique qu'elle est en cours de chargement.

**NOTE :**

Une fois le processus de chargement terminé, un symbole fixe s'affiche. Il représente une batterie avec 3 barres. Une fois le processus de chargement terminé, débranchez la smartwatch du câble de chargement. Un chargement prolongé peut avoir des répercussions négatives sur la durée de vie de la batterie.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **BTSmartwatch**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Établir la connexion avec le smartphone

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Activez la fonction bluetooth de votre smartwatch (**Menu > Recherche BT > Nouvel appareil**).
3. Appuyez sur l'appareil détecté et confirmez l'appariement sur votre smartphone.
4. Une fois la connexion établie, le statut **Connecté** s'affiche en haut dans l'application.

Configurer les fonctions de l'application

1. Dans l'application, appuyez sur **Réglages**.
 2. Appuyez sur le bouton situé à côté d'une fonction pour l'activer (curseur à droite) ou la désactiver (curseur à gauche).
- **SMS** : Lorsque cette fonction est activée, les SMS que vous recevez sur votre appareil mobile

s'affichent sur la smartwatch.

- **Appels entrant** : Lorsque cette fonction est activée, vous êtes informé des appels que vous recevez sur votre appareil mobile.
 - **Bouton de notification** : Lorsque cette fonction est activée, vous êtes informé des appels que vous recevez sur votre appareil mobile.
3. Appuyez en haut à gauche sur **Retour**.

UTILISATION

Allumer et éteindre

Pour allumer la smartwatch, maintenez la touche Home appuyée pendant environ 3 secondes.

Vous accédez immédiatement au menu principal.

Appuyez brièvement sur la touche Home afin d'accéder au menu Montre. À cet endroit, une brève pression sur l'écran tactile vous permet de modifier les réglages de l'heure. En appuyant à nouveau sur la touche Home, vous revenez au menu principal.

Pour éteindre la montre-smartphone, maintenez la touche Home appuyée pendant environ 3 secondes.

Menu principal

Vous pouvez ici téléphoner, accéder à vos contacts ou ouvrir un sous-menu.

Téléphoner

1. Appuyez sur le symbole "Appeler".
2. Saisissez le numéro de téléphone souhaité, et confirmez en appuyant sur le symbole du combiné téléphonique vert. La touche en bas à droite, vous permet de supprimer le chiffre sélectionné en dernier. La touche en bas à gauche vous permet d'appeler les contacts.
3. Lorsque vous appuyez sur la touche Home, vous revenez au menu principal.

Accéder aux contacts

Appuyez sur le symbole "Contacts" afin d'accéder à vos contacts. Vous pouvez ici soit modifier et appeler vos contacts directement sur votre smartwatch, soit accéder aux contacts de votre smartphone (voir Établir la connexion avec le smartphone).

Créer un contact

- Pour créer un contact sur votre smartwatch, appuyez sur l'onglet **Local** puis sur **Ajouter un nouveau contact**.
- Appuyez sur le champ Nom et saisissez le nom. Confirmez avec la touche en bas à droite.
- Saisissez maintenant le numéro sous Numéro et confirmez avec la touche en bas à droite.
- Lorsque vous choisissez un contact et appuyez sur Options, les possibilités suivants s'offrent à vous :
 - Affichage : sélectionne le contact.
 - Envoyer un message : pour envoyer un SMS à ce contact (plus d'informations sous Messages).
 - Composer : Appelle ce contact.
 - Modifier : Pour apporter de nouvelles modifications à ce contact.
 - Supprimer : Supprime le contact. Confirmez avec Oui ou interrompez avec Non.

- Copier : Pour envoyer les contact de votre smartphone vers la smartwatch et inversement. Sélectionnez l'emplacement de l'enregistrement, puis appuyez sur OK.
- Réglages de l'annuaire : Appuyez sur **Statut d'enregistrement** afin d'indiquer la quantité d'espace de stockage disponible.

Pour quitter un élément du menu, appuyez sur Retour.

Sous-menu

Vous pouvez accéder au sous-menu en appuyant à gauche sur **Menu**.

Messages

Vous pouvez ici envoyer de nouveaux SMS, visualiser votre boîte de réception, votre boîte d'envoi, vos brouillons, les messages envoyés ou messages de service, mais aussi modifier vos réglages SMS.

- Écrire un message : Vous pouvez ici écrire un message puis l'envoyer à l'aide de la touche Envoyer en bas à gauche. Pour cela, appuyez simplement sur le champ du texte.
- Lorsque vous appuyez sur Options, vous avez ici plusieurs options :
 - Ajouter un symbole : Choisissez un symbole que vous souhaitez ajouter à votre message.
 - Mode de saisie : Choisissez la saisie de majuscules, de minuscules ou de chiffres.
 - Options de saisie : Sous modèle de saisie, choisissez entre le clavier alphanumérique, le clavier normal et l'écriture manuscrite.
 - Avancé : Ajouter de nouveaux numéros ou noms de destinataires.
 - Enregistrer : Enregistrez le SMS dans le dossier Brouillons.
- Boîte de réception : Vous pouvez ici visualiser les SMS reçus.

- **Brouillons** : Vous pouvez ici visualiser vos SMS enregistrés.
- **Boîte d'envoi** : Ici sont enregistrés les messages pas encore envoyés.
- **Messages envoyés** : Ici sont enregistrés vos messages envoyés.
- **Paramètres SMS** : Vous pouvez ici, sous Statut d'enregistrement, afficher l'espace libre restant pour les messages. Vous pouvez également activer ou désactiver l'enregistrement automatique des messages envoyés.

Journal des appels

Visualisez tous les appels manqués, composés et reçus. Pour cela, appuyez sur l'élément de menu correspondant. Pour quitter le menu, appuyez sur Retour.

Fonction bluetooth

Vous pouvez ici établir la connexion bluetooth, modifier la visibilité, vous déconnecter de l'appareil ou supprimer des connexions (Demande appareil → Sélectionner appareil), mais aussi modifier le nom de l'appareil.



NOTE :

Avec certains appareils (Sony Xperia Z3+ par exemple), il peut arriver que les notifications Push ne soient pas affichées. Dans ce cas, contrôlez les réglages des notifications bluetooth ainsi que les réglages de l'application. Vérifiez également si le smartphone est placé en mode Muet. Dans ce cas, certains messages Push sont refusés et donc, selon l'application, ne sont pas affichés sur la smartwatch.

Recherche BT

Ici, vous pouvez appairer un nouvel appareil mobile (smartphone / tablette) avec votre montre.

Notifications

Vous pouvez ici visualiser les notifications de votre smartphone. Vous pouvez modifier les réglages dans l'application de notifications bluetooth.

Caméra bluetooth

Vous pouvez ici utiliser votre smartwatch pour déclencher la prise d'une photo par votre smartphone. Assurez-vous que vous êtes connecté à la smartwatch. Pour prendre une photo, appuyez sur Photo. Les images sont enregistrées sur votre smartphone.

Fonction anti-perte

Vous pouvez être prévenu dès que la connexion bluetooth entre le smartphone et la smartwatch est perdue. Placez l'option AntiLost sur ON pour activer la fonction, et déterminez si le smartphone doit vibrer seulement ou bien vibrer et sonner pour vous prévenir.

Réglages

Vous pouvez procéder à plusieurs réglages sur votre smartwatch :

- Paramètres téléphone : Vous pouvez ici modifier la date, l'heure, la langue, le mode de saisie préféré (majuscule, minuscules ou alphanumérique), le mode Avion et d'autres réglages tels que la luminosité de l'écran LCD.
- Paramètres de sécurité : Vous pouvez définir un verrouillage du téléphone, ainsi que saisir et modifier un code (mot de passe) pour l'activation

de la smartwatch.

- Profils : Activez différents profils pour le volume et les sonneries. Modifiez-les dans **Personnaliser** ou **Réinitialiser**.
- Paramètres réseau: Vous pouvez ici régler le choix du réseau.
- Paramètres d'appel : Vous pouvez ici régler les paramètres pour la prise et le transfert d'appel.
- Réinitialiser les paramètres : restaure les paramètres par défaut de la smartwatch.

Podomètre

Vous pouvez ici utiliser le podomètre. Appuyez sur **Start** pour lancer le comptage des pas. Appuyez sur **Pause** pour arrêter le comptage et sur **Réinitialiser** pour remettre le podomètre à zéro. Ici vous sont indiqués la durée, le nombre de pas, les calories consommées et les kilomètres parcourus.

Surveillance du sommeil

Vous pouvez ici utiliser la surveillance du sommeil. Pour cela, appuyez sur Start pour lancer la surveillance. Appuyez sur Pause pour arrêter la surveillance et sur Retour pour la remettre à zéro.

Assise

Vous pouvez ici déterminer à partir de quand et de quelle manière vous recevez un rappel si vous ne bougez pas pendant une certaine durée.

Alarme

Appuyez sur **alarme** pour la réinitialiser. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Outil SIM

Gérez votre carte SIM ou votre fournisseur de réseau pour l'accès à l'internet mobile.

Calendrier

Vous pouvez ici accéder au calendrier.

Photo

Vous pouvez ici visualiser les images et, à partir des options, les afficher, les faire défiler, les utiliser comme image d'arrière-plan ou comme image pour l'écran, les renommer, les supprimer, les trier, et obtenir des informations sur ces images.

Lecture audio

Vous pouvez ici écouter votre musique.

Les symboles de l'écran permettent de déclencher les actions suivantes (depuis en haut à gauche jusqu'en bas à droite) :

- Revenir au morceau précédent
- Lecture
- Passer au morceau suivant
- Augmenter le volume

- Diminuer le volume
- Ajouter de la musique
- Revenir au menu latéral

Pour ajouter de la musique, appuyez sur les trois barres en bas à gauche. La musique de votre smartphone est disponible sous **Musique Bluetooth**. Pour cela, vous devez tout d'abord insérer une carte MicroSD. La smartwatch trouve alors automatiquement le dossier correspondant. Retirez la carte MicroSD. Connectez maintenant la carte MicroSD à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant placer de la musique dans le dossier My Music. Vous pouvez enregistrer la nouvelle musique sous Actualiser la liste (Réglages → Vos propres listes → Options → Actualiser la liste). Dans ce menu, vous pouvez également procéder à des réglages et activer Générer playlist auto. La musique est alors automatiquement ajoutée à votre liste de lecture. Si vous souhaitez modifier la lecture, appuyez sur

Réglages. Vous pouvez répéter la liste de lecture en boucle, ou bien activer la répétition aléatoire.

Enregistreur vocal

Vous pouvez ici réaliser un enregistrement vocal. Les symboles (depuis en haut à gauche jusqu'à en bas à droite) ont les significations suivantes :

- Enregistrement précédent
- Enregistrement suivant
- Commencer l'enregistrement
- Lire l'enregistrement
- Arrêter l'enregistrement
- Visualiser la liste des enregistrements, réglages (qualité audio)
- Retour/Précédent

Caméra

Pour faire des photos, appuyez sur le symbole de l'appareil photo, situé au centre à gauche. Vous

pouvez également modifier les réglages des photos sous Options. La galerie, à laquelle vous pouvez accéder sous Photos, est expliquée sous Galerie.

Gestionnaire de données

Gardez une trace des fichiers (photos et vidéos) qui se trouvent sur la montre.

Calculatrice

Vous trouverez ici une calculatrice.

Retrouver la smartwatch grâce à l'application

Si vous avez égaré votre smartwatch mais qu'elle est allumée et connectée à votre appareil mobile, vous pouvez déclencher un signal sonore par le biais de l'application afin de faciliter votre recherche.

1. Dans l'application, appuyez sur **Trouver la montre**.
2. La smartwatch émet un signal sonore. Pour y

mettre fin, commencez par appuyer sur la touche Home de la smartwatch avant d'appuyer sur **Retour** à l'écran.

PROTECTION DES DONNÉES

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grand écran couleur	1,54"
Résolution	240 × 240 px
Processeur	533 MHz CPU
Plage de fréquences	2,4 – 2,4835 GHz
Puissance d'émission	max. 3,28 dBm
Mémoire interne	192 Mo
Carte MicroSD	jusqu'à 32 Go (non fournie)
Résolution caméra	540 × 480 px
Batterie	350 mAh
Autonomie	Jusqu'à 75 h en veille ou 240 min en conversation
Dimensions	56 × 41 × 12 mm

Poids	50 g
Indice DAS	0,886 W/kg (tête) 0,784 W/kg (corps)

Importé par :
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426
Buggingen

Service commercial PEARL France :
0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV11 / 11. 02. 2021.EB/MB//GW/SL//GH