

# Bluetooth-Wecker

*mit Radio & microSD-Slot*

Bedienungsanleitung



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihr neuer Bluetooth-Wecker .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>6</b>
Sicherheitshinweise .....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung...	7
Konformitätserklärung .....	8
<b>Produktdetails.....</b>	<b>9</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>11</b>
<b>Verwendung .....</b>	<b>12</b>
Allgemeine Bedienung .....	12
Display-Symbole .....	14
Bluetooth-Modus (BT).....	15
Telefonieren .....	17
Uhr-Modus.....	18
Uhrzeit einstellen .....	18
Weckzeit einstellen .....	19

Weckfunktion ein-/ausschalten..	20
microSD-Karten-Modus (TF).....	20
AUX-Modus (AUX).....	21
Radio-Modus (FM) .....	22
automatische Sendersuche .....	22
Lied als Weckton .....	23
Gerät zurücksetzen .....	25

## **Technische Daten .....26**

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHR NEUER BLUETOOTH-WECKER

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Weckers. Dieser Wecker kann zur Musikwiedergabe auf fünf Audio-Quellen zurückgreifen: BT, microSD, USB, AUX, Radio. Beginnen Sie den Tag mit einem Lächeln: Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik aus dem Reich der Träume holen, indem Sie Musik von Ihrem Smartphone via Bluetooth auf den Wecker übertragen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bluetooth-wecker optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Bluetooth-Wecker
- USB-Kabel (Micro-USB / USB / 3,5-mm-Klinke)
- Bedienungsanleitung

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3937 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG befindet.



Qualitätsmanager

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

04.01.2015


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3937 ein.



# PRODUKTDDETAILS



1. microSD-Karten-Slot
2. Wiedergabe-Modus
3. Micro-USB-Anschluss
4. Lautsprecher
5. Bedienfeld
6. Akkustand
7. Display

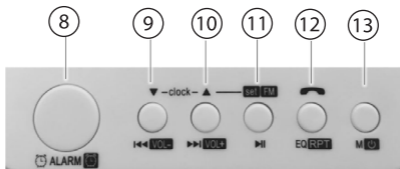


- 8. Alarm-Taste
- 9. Zurück-Taste (Vol.-)
- 10. Vor-Taste (Vol.+)
- 11. Wiedergabe-Taste
- 12. EQ- / RPT-Taste
- 13. Ein/Aus-Taste

# INBETRIEBNAHME

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Wecker und den USB-Stecker mit einem eingeschalteten PC oder einem geeigneten Netzteil. Die Akku-Symbole im Display blinken abwechselnd. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Symbol mit drei Balken konstant leuchtet.

# VERWENDUNG

## Allgemeine Bedienung

- Halten sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Wecker ein- oder auszuscha-  
len. Der Wecker befindet sich im BT-Modus (Bluetooth). Das BT-Symbol  blinkt im Display.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Modus zu wechseln (**BT, FM, AUX, TF**).







### *HINWEIS:*

*Der SD-Karten Modus (TF) steht nur bei eingelegter microSD-Karte zur Verfügung.*


- **Ein-/Ausschalten:**  
Halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wecker ein- oder auszuschalten.

- **Wiedergabe/Pause:**  
Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um einen Titel abzuspielen oder zu pausieren.
- **Lautstärke:**  
Halten Sie die Tasten Vol-/Zurück- und Vol+/Vor gedrückt, um die Lautstärke zu regulieren.
- **Vorheriger/nächster Titel:**  
Drücken Sie die Taste Vol-/Zurück, um den vorherigen, und die Taste Vol+/Vor, um den nächsten Titel abzuspielen.
- **Alarm Ein/Aus:**  
Drücken Sie die Alarm-Taste, um in den Uhr-Modus zu wechseln. Drücken Sie sie erneut, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

## Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Akku ist fast leer und muss geladen werden.
	Akku ist voll aufgeladen.
	Bluetooth-Modus
TF	microSD-Karten-Modus
FM	Radio-Modus
AUX	AUX-Modus
	Weckfunktion (Alarm) ist aktiviert.

## Bluetooth-Modus (BT)

Sollten Sie sich nicht im BT-Modus befinden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis das BT-Symbol  im Display blinkt.

1. Koppeln Sie den Wecker über Bluetooth mit Ihrem Smartphone:
2. Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Smartphones nach **PX3937** und verbinden Sie die Geräte.



### *HINWEIS:*

*Sollte beim Verbinden der Geräte ein Passwort verlangt werden, geben Sie das Standard-Passwort **0000** ein.*

3. Ist die Kopplung erfolgreich, leuchtet das BT-Symbol im Display beständig, aus dem Wecker ertönt die Meldung „Paired“. Spielen Sie nun wie gewohnt Musik auf Ihrem Smartphone ab, der Ton wird über den Lautsprecher des Weckers wiedergegeben.



*HINWEIS:*

*Wenn 10 Sekunden lang kein Signal von Ihrem Smartphone an den Wecker gesendet wird, wechselt dieser automatisch in den Uhr-Modus, um Energie zu sparen.*



## Telefonieren

Sollte während der BT-Kopplung mit dem Wecker ein Anruf auf dem Smartphone eingehen, erklingt eine kurze Sprachmitteilung, um Sie auf den Anruf aufmerksam zu machen.

- **Anruf annehmen/beenden:**  
Drücken Sie die EQ/RPT-Taste, um einen Anruf anzunehmen oder ein Telefonat zu beenden.
- **Anruf abweisen:**  
Halten Sie die EQ/RPT-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

## **Uhr-Modus**

Drücken Sie die Alarm-Taste, um in den Uhr-Modus zu wechseln.

### **Uhrzeit einstellen**

1. Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt bis die Stunden-Anzeige im Display blinkt.
2. Stellen Sie mit den Vol-/Zurück- und Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein.
3. Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt, bis die Minuten-Anzeige blinkt.
4. Stellen Sie nun mit den Vol-/Zurück- und Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Minutenzahl ein.
5. Drücken Sie die EQ/RPT-Taste oder warten Sie 10 Sekunden (ohne Eingabe), um das Einstellungs Menü zu verlassen.

## Weckzeit einstellen




### *HINWEIS:*

*Sie müssen sich im Uhr-Modus befinden, um die Weckzeit einzustellen.*


1. Halten Sie die Alarm-Taste gedrückt bis die Stunden-Anzeige im Display blinkt.
2. Stellen Sie mit den Vol-/Zurück- und Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein.
3. Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt, bis die Minuten-Anzeige blinkt.
4. Stellen Sie nun mit den Vol-/Zurück- und Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Minutenzahl ein.
5. Drücken Sie die Alarm-Taste oder warten Sie 10 Sekunden (ohne Eingabe), um das Einstellungs Menü zu verlassen.

### Weckfunktion ein-/ausschalten

Drücken Sie die Alarm-Taste, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Weckfunktion erscheint das Wecker-Symbol  im Display.

### microSD-Karten-Modus (TF)

Spielen Sie auf einer microSD-Karte gespeicherte Audio-Dateien ab.

1. Schieben Sie eine microSD-Karte (bis 32 GB) der Zeichnung am Gerät entsprechend in den microSD-Karten-Slot des Weckers, Sie müssen einen leichten Federwiderstand überwinden.
2. Der Wecker wechselt automatisch in den microSD-Karten-Modus und das microSD-Karten-Symbol  erscheint im Display. Die auf der microSD-Karte gespeicherten Audio-Dateien werden automatisch der Reihe nach abgespielt.

### **AUX-Modus (AUX)**

1. Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste bis das Symbol für den AUX-Modus (**AUX**) im Display erscheint und die Nachricht „Line In Mode“ erklingt.
2. Verbinden Sie ein den Mini-USB-Stecker des Mini-USB-Kabels mit dem Wecker und den 3,5-mm-Klinken-Stecker mit einer Audio-Quelle (z.B. MP3-Player). Spielen Sie die Audio-Datei wie gewohnt über die Audioquelle ab, der Ton wird über den Lautsprecher des Weckers wiedergegeben.

**Radio-Modus (FM)**

Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste bis das FM-Symbol im Display erscheint. Der zuletzt gespielte Radio-Kanal wird abgespielt.


Mit den Tasten Vol-/Zurück und Vol+/Vor wechseln Sie zum vorherigen bzw. nächsten gespeicherten Kanal.

**automatische Sendersuche**

Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten. Der Wecker durchsucht die lokale Radio-station und speichert automatisch bis zu 30 Kanäle.

## Lied als Weckton

Statt des normalen Wecktons können Sie sich auch von einem auf Ihrem Smartphone gespeicherten Lied wecken lassen. Nach Erreichen der Weckzeit klingelt das Smartphone kurz, dann erklingt ein Signalton und schließlich wird das Lied über den Lautsprecher des Weckers wiedergegeben.

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und wiederholen Sie ggf. den Vorgang, bis das BT-Symbol  im Display blinkt.
2. Suchen Sie im BT-Menü Ihres Smartphones nach **PX3937** und verbinden Sie die Geräte.
3. Spielen Sie das Lied auf Ihrem Smartphone ab, das Sie als Weck-Ton einsetzen möchten.
4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um in den Uhr-Modus zu wechseln.

5. Halten Sie die Alarm-Taste gedrückt bis die Stunden-Anzeige im Display blinkt.
6. Stellen Sie mit den Vol-/Zurück- und Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein.
7. Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt, bis die Minuten-Anzeige blinkt.
8. Stellen Sie nun mit den Vol-/Zurück- und Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Minutenzahl ein.
9. Drücken Sie die Alarm-Taste oder warten Sie 10 Sekunden (ohne Eingabe), um das Einstellungsmenü zu verlassen.



## **Gerät zurücksetzen**

Drücken Sie mit einem langen, dünnen Gegenstand (z.B. aufgeklappte Büroklammer) einige Sekunden lang die Reset-Taste auf der Unterseite des Weckers, um den Wecker in die Werkseinstellung zurückzusetzen.

## TECHNISCHE DATEN

Li-Ion-Akku	3,7 V / 1500 mAh
Akku-Laufzeit	70 Stunden
Ladestrom	5 V DC
Frequenzbereich	2,4 GHz-2,48 GHz
Bluetooth	2.1
Bluetooth-Profile	A4DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Reichweite	10 m
Lautsprecher (Mono)	45 mm, 3 Ohm
Lautsprecher- Leistung	3 W
Frequenzgang	100 Hz – 20 kHz

Signal-Rausch-Verhältnis	$\geq 85$ dB
Verzerrung	$\leq 1,0\%$
Musikwiedergabe	4-6 Stunden
FM-Frequenzbereich	87,5-108.0 MHz
Maße	100 × 85 × 39 mm

**Kundenservice: 07631 / 360 - 350**  
**Importiert von: PEARL.GmbH |**  
**PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

**© REV1 / 07.01.2016 - MB//BS//OG**

# Radio-réveil Bluetooth®

*avec lecteur MP3 intégré*

Mode d'emploi



*awvisio*<sup>TM</sup>  
Visual Sound Technologies

**PX-3937-675**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre nouveau réveil Bluetooth® .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	5
<b>Consignes préalables.....</b>	<b>6</b>
Consignes de sécurité .....	6
Consignes importantes pour les appareils en Bluetooth® .....	9
Consignes importantes concernant le traitement des déchets .....	10
Déclaration de conformité .....	11
<b>Description du produit .....</b>	<b>12</b>
<b>Mise en marche.....</b>	<b>14</b>

<b>Utilisation .....</b>	<b>15</b>
Fonctionnement général.....	15
Symboles à l'écran .....	17
Mode Bluetooth® (BT).....	18
Téléphoner .....	20
Mode heure.....	21
Régler l'heure .....	21
Réglage de l'heure de réveil.....	22
Activer/désactiver la fonction réveil .....	23
Mode MicroSD (TF).....	24
Mode AUX (AUX) .....	25
Mode Radio FM.....	26
Recherche automatique de stations .....	26
Morceau pour la sonnerie de réveil .....	27
Réinitialiser l'appareil .....	29
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>30</b>

# VOTRE NOUVEAU RÉVEIL BLUETOOTH®

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radio-réveil Bluetooth®. L'appareil vous permet d'écouter de la musique à partir de sources audio différentes : Bluetooth®, MicroSD, USB, AUX et radio.

Commencez la journée avec le sourire en vous faisant réveiller par votre morceau préféré : la musique de votre smartphone peut être transmise par Bluetooth® sur le réveil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



## Contenu

- Radio-réveil Bluetooth®
- Câble USB (Micro-USB / USB / jack 3,5 mm)
- Mode d'emploi

# CONSIGNES PRÉALABLES

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de

faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne faites pas chauffer la batterie intégrée au-delà de 60°C, et ne la jetez pas au feu.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions

préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## **Consignes importantes pour les appareils en Bluetooth®**

En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

## **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3937 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

04.01.2015




## DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Fente pour carte MicroSD
2. Mode lecture
3. Port Micro USB
4. Haut-parleur
5. Panneau de commande
6. Niveau de la batterie
7. Écran



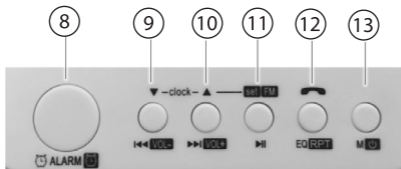

8. Touche Alarme
9. Touche Retour (Vol.-)
10. Touche Suivant (Vol.+)
11. Bouton Lecture
12. Touche EQ- / RPT-
13. Touche Marche/Arrêt


## MISE EN MARCHÉ

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée :

1. Branchez au réveil le connecteur Micro-USB du câble USB fourni.
2. Branchez ensuite le connecteur USB de ce câble dans un adaptateur secteur adapté ou bien à un PC allumé.
3. À l'écran, les symboles de la batterie brillent alternativement.
4. La batterie est complètement chargée lorsque le symbole comportant 3 barres brille en continu.

# UTILISATION

## Fonctionnement général

- Pour allumer ou éteindre le réveil, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes. Le réveil se trouve alors en mode BT (Bluetooth®). Le symbole BT  clignote à l'écran.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour changer de mode (**BT, FM, AUX, TF**).







### NOTE :

*Le mode cartes SD (TF) n'est disponible que lorsqu'une carte microSD est insérée dans l'appareil.*


- **Allumer / Éteindre :**  
Pour allumer ou éteindre le réveil, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes.

- **Lecture/Pause :**  
Pour lire un morceau ou le mettre en pause, appuyez sur la touche Lecture.
- **Volume :**  
Maintenez la touche Vol-/précédent ou Vol+/Suivant appuyée pour régler le volume.
- **Titre précédent/suivant :**  
Appuyez sur la touche Vol-/précédent pour lire le titre précédent, sur la touche Vol+/suivant pour lire le titre suivant.
- **Alarme activée/désactivée :**  
Appuyez sur la touche Alarme pour passer au mode Heure. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez une nouvelle fois sur cette touche.

## Symboles à l'écran

Symbole	Signification
	La batterie est presque vide et doit être rechargée.
	La batterie est complètement rechargée.
	Mode Bluetooth®
TF	Mode Carte microSD
FM	Mode Radio
AUX	Mode AUX
	La fonction Réveil (alarme) est activée.

## Mode Bluetooth® (BT)

Si l'appareil n'est pas en mode Bluetooth®, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le symbole Bluetooth® clignote à l'écran 

1. Connectez le réveil à votre smartphone via Bluetooth® : dans le menu Bluetooth® de votre smartphone, cherchez **PX3937** et connectez les appareils l'un avec l'autre.



### NOTE :

*Lors de la connexion des appareils, si un mode de passe vous est demandé, saisissez **0000**.*

2. Si l'appariement a réussi, le symbole Bluetooth® brille à l'écran en continu et le réveil affiche le message "Paired".
3. Lancez maintenant la lecture de la musique sur votre smartphone comme vous le faites habituellement. Le son est alors diffusé sur le haut-parleur du réveil.



**NOTE :**

*Si pendant 10 secondes aucun signal n'est envoyé de votre smartphone vers le réveil, celui-ci passe automatiquement en mode Heure afin d'économiser de l'énergie.*

## Téléphoner

Pendant l'appariement Bluetooth® avec le réveil, si votre smartphone reçoit un appel entrant, un court message vocal retentit pour vous prévenir de l'appel.

- **Prendre/terminer un appel :**  
Pour prendre un appel ou pour y mettre fin, appuyez sur la touche EQ/RPT.
- **Rejeter un appel :**  
Pour refuser un appel entrant, maintenez la touche EQ/RPT appuyée pendant 3 secondes.



## Mode Heure

Appuyez sur la touche Alarme pour passer au mode Heure.

### Régler l'heure

1. Maintenez la touche Lecture appuyée jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent à l'écran.
2. Réglez les chiffres des heures en utilisant les touches Vol-/Précédent et Vol+/Suivant.
3. Maintenez la touche Lecture appuyée jusqu'à ce que les chiffres des minutes clignotent.
4. Réglez les chiffres des minutes en utilisant les touches Vol-/Précédent et Vol+/Suivant.
5. Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur la touche EQ/RPT ou bien attendez pendant 10 secondes sans effectuer de saisie.

## Réglage de l'heure de réveil




**NOTE :**

*Pour régler l'heure de réveil, l'appareil doit se trouver en mode Heure.*

1. Maintenez la touche Alarme appuyée jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent à l'écran.
2. Réglez les chiffres des heures en utilisant les touches Vol-/Précédent et Vol+/Suivant.
3. Maintenez la touche Lecture appuyée jusqu'à ce que les chiffres des minutes clignotent à l'écran.
4. Réglez les chiffres des minutes en utilisant les touches Vol-/Précédent et Vol+/Suivant.
5. Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur la touche Alarme ou bien attendez


pendant 10 secondes sans effectuer de saisie.

### **Activer/Désactiver la fonction Réveil**

Appuyez sur la touche Alarme pour activer ou désactiver la fonction Réveil. Lorsque la fonction Réveil est activée, le symbole du réveil  apparaît à l'écran.

## Mode Cartes microSD (TF)

Lire les fichiers audio enregistrés sur une carte microSD.

1. Insérez une carte microSD dans la fente pour carte microSD de l'appareil. Vous devez sentir une légère résistance due au ressort.
2. Le réveil passe automatiquement en mode Carte microSD et le symbole des cartes microSD apparaît à l'écran.  Les fichiers audio enregistrés sur la carte microSD sont lus automatiquement dans l'ordre.

## Mode AUX (AUX)

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le symbole du mode AUX apparaisse à l'écran et que l'annonce vocale "Line In Mode" retentisse.
2. Branchez un connecteur Mini-USB du câble Mini-USB avec le réveil, et le connecteur du câble jack 3,5 mm avec une source audio (par exemple un lecteur MP3). Lorsque vous lancez la lecture du fichier audio sur votre source audio comme vous le faites habituellement, le son est alors diffusé sur le haut-parleur du réveil.

### **Mode Radio (FM)**

Appuyez plusieurs fois sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le symbole FM apparaisse à l'écran. La station radio diffusée en dernier est diffusée.

Les touches Vol-/Retour et Vol+/Précédent vous permettent de passer à la station précédente ou suivante.


### **Recherche automatique des stations**

Pour lancer la recherche automatique des stations, maintenez la touche Lecture appuyée. Le réveil recherche les stations de radio disponibles localement, et enregistre automatiquement jusqu'à 30 canaux.

## Morceau pour la sonnerie de réveil

À la place d'une sonnerie de réveil normale, vous pouvez vous faire réveiller par un des morceaux enregistrés sur votre smartphone.

À l'heure programmée pour le réveil, le smartphone sonne brièvement, puis un signal sonore retentit et enfin le morceau est diffusé sur le haut-parleur du réveil.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le symbole Bluetooth®  clignote à l'écran.
2. Dans le menu Bluetooth® de votre smartphone, cherchez **PX3937** et connectez les appareils l'un avec l'autre.
3. Sur votre smartphone, lancez la lecture du morceau que vous souhaitez utiliser comme sonnerie de réveil.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour passer au mode Heure.

5. Maintenez la touche Alarme appuyée jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent à l'écran.
6. Réglez les chiffres des heures en utilisant les touches Vol-/Précédent et Vol+/Suivant.
7. Maintenez la touche Lecture appuyée jusqu'à ce que les chiffres des minutes clignotent à l'écran.
8. Réglez les chiffres des minutes en utilisant les touches Vol-/Précédent et Vol+/Suivant.
9. Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur la touche Alarme ou bien attendez pendant 10 secondes sans effectuer de saisie.



## Réinitialiser l'appareil

Pour réinitialiser l'appareil, utilisez un objet long et fin (un trombone déplié par exemple) afin d'appuyer pendant quelques secondes sur la touche Reset située sur le dessous du réveil.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie li-ion	3,7 V / 1500 mAh
Autonomie de la batterie	70 h
Courant de charge	5 V DC
Plage de fréquences	2,4 GHz à 2,48 GHz
Bluetooth®	2.1
Profils Bluetooth®	A4DP, AVRCP, HFP
Portée Bluetooth®	Jusqu'à 10 mètres
Haut-parleur (mono)	45 mm, 3 Ω
Puissance du haut-parleur	3 W
Réponse fréquentielle	100 Hz - 20 KHz

Rapport signal/ bruit	$\geq 85$ dB
Distorsion	$\leq 1,0\%$
Lecture audio	de 4 à 6 heures
Gamme de fréquences FM	de 87,5 à 108.0 MHz
Dimensions	100 × 85 × 39 mm

**Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02**

**Importé par Pearl | 6 rue de la Scheer |  
F-67600 Sélestat**

**© REV1 / 05.01.2016 - MB//BS//OG**