

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Tür- & Fenstersensors. Hiermit haben Sie den perfekten Überblick, ob sich in Ihrer Abwesenheit eine Tür oder ein Fenster öffnet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Funk-Tür- & Fenstersensor optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Funk-Tür- und Fenstersensor
 - Magnetsensor
 - 2 x Schrauben
 - kleine und große Klebefläche
 - Batterie
 - Bedienungsanleitung
- Zusätzlich benötigt:**
- Kreuzschlitzschraubenzieher

Technische Daten

Stromversorgung	Batterie Typ A23, 12 V
Reichweite	Bis zu 40 m (Outdoor)
Übertragungsstrom	30 mW
Frequenzbereich	433,92 MHz
Max. Sendeleistung	10 dBm
Maße	Alarmgeber: 73 × 22 × 16 mm, Magnet: 40 × 11 × 13 mm

Produktdetails

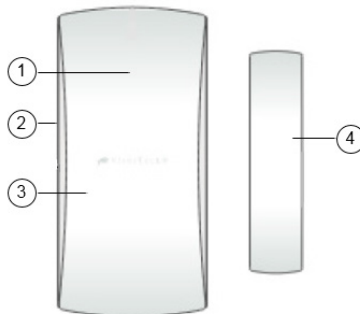

1. LED
2. Manipulationsschalter (Rückseite)
3. Funk-Tür- und Fenstersensor
4. Magnetsensor

Inbetriebnahme

Befestigen Sie den Funksensor am Tür- bzw. dem Fensterrahmen und den Magnetsensor parallel dazu an der Tür bzw. dem Fenster. Der Abstand sollte maximal 1 cm betragen. Sie können Sensor und Magnet mit den Klebeflächen oder mit den Schrauben befestigen. Entfernen Sie dafür die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Sensors und befestigen Sie diese an dem gewünschten Ort. Beachten Sie, dass die LED des Türsensors nach oben zeigen muss. Drücken Sie dann das Gerät auf die Abdeckung.



HINWEIS

Bringen Sie den Sensor nicht in Bereichen an, in denen sich viel Metall oder elektrische Leitungen befinden, zum Beispiel in einem Werkraum oder direkt neben einem Sicherungskasten.



Verwendung

Fügen Sie den Sensor der Alarmanlage hinzu wie in der Alarmanlagenanleitung unter **Einen Sensor hinzufügen** beschrieben.

Manipulationsschalter und LED

Wenn der Tür- und Fenstersensor von der Wand abgerissen wird, löst der Manipulationsschalter aus und die LED leuchtet. Der Sensor gibt den Alarmauftrag an die Alarmanlage weiter. Dies geschieht unabhängig davon, ob sich diese im Heimmodus befindet oder deaktiviert ist. Wenn der Magnetsensor von der Wand gerissen wird, reagiert dieser nur mit einer aktivierten Alarmanlage. Auch in diesem Fall Leuchtet die LED.

Batterie wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach mit dem Daumen an der Einkerbung am unteren Teil des Tür- und Fenstersensors. Tauschen Sie dann die Batterie (A23, 12 V) gegen eine Batterie desselben Typs aus. Achten Sie auf Polarität und darauf, dass die Batterie wie die vorherige Batterie eingelegt ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3952-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement *Kurtasz, A.*
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3952-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur pour portes et fenêtres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Détecteur pour portes et fenêtres
- Capteur magnétique
- 2 vis
- Petite et grande surface adhésive
- Pile
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur


<https://www.pearl.fr/>)

Tournevis cruciforme

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile A23 (12 V)
Portée	Jusqu'à 40 m (en extérieur)
Puissance de transmission	30 mw
Plage de fréquences	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	10 dBm
Dimensions	Détecteur : 73 x 22 x 16 mm Capteur : 40 x 11 x 13 mm

Description du produit

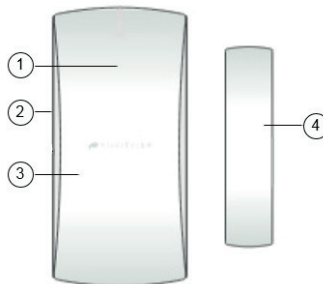

1. LED
2. Commutateur de manipulation (face arrière)
3. Détecteur pour portes et fenêtres
4. Capteur magnétique

Mise en marche

Fixez le détecteur à un cadre de porte ou de fenêtre et accrochez le capteur magnétique en face de celui-ci, sur la porte ou la fenêtre. L'espace doit être de 1 cm maximum. Vous pouvez fixer le détecteur et l'aimant à l'aide des surfaces adhésives ou de vis. Pour cela, retirez le cache du compartiment à piles situé au dos du détecteur et fixez-le à l'endroit voulu. Veillez à ce que la LED du détecteur pour porte soit dirigée vers le haut. Appuyez ensuite l'appareil sur le cache.



NOTE

Ne placez pas le capteur à un

emplacement où se trouvent de nombreux éléments métalliques ou des fils électriques, par exemple dans un atelier ou à côté d'un tableau électrique.



Utilisation

Ajoutez le détecteur au système d'alarme, comme indiqué dans le mode d'emploi du système d'alarme sous **Ajouter un détecteur.**

Commutateur de manipulation et LED

Lorsque le détecteur pour portes et fenêtres est arraché du mur, le commutateur de manipulation se déclenche et la LED s'allume. Le capteur transmet l'ordre d'alarme au système d'alarme. Cela se passe même si celui-ci est en mode Présence ou s'il est désactivé. Lorsque le capteur magnétique est arraché du mur, celui-ci ne réagit qu'avec un système d'alarme activé. Dans ce cas également, la LED s'allume.

Changer la pile

Le compartiment à pile est situé sur le dessous du détecteur sans fil pour portes et fenêtres. Ouvrez-le au niveau de l'encoche en vous aidant de vos pouces. Remplacez la pile (23 A, 12 V) par une pile du même type. Veillez à respecter la polarité. Veillez également à ce que la pile soit installée comme l'ancienne.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines.
- Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.

- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3952 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE du Parlement Européen.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

