

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Vibrationsmelders. Selbst mit roher Gewalt kommen Einbrecher nicht an diesem Sensor vorbei: hämmern, sägen oder bohren meldet der Sensor sofort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Funk-Vibrationsmelder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funk-Vibrationsmelder
- Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- Doppelseitiges Klebeband

Technische Daten

Stromversorgung	23A Batterie
Spannung	12 V
Reichweite	Bis zu 80 m (Outdoor)
Frequenz	433,93 MHz
Max. Sendeleistung	10 dBm
Maße	104 x 62 x 45 mm

Produktdetails

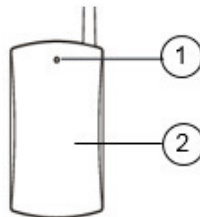

1. LED
2. Funk-Vibrationsmelder

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie eine Alarmstufe ein. Die Einstellungen für die einzelnen Alarmstufen entnehmen Sie der Zeichnung auf der Platine. Die Alarmstufe startet bei 1 (das Gerät wird schon bei leichter Vibration ausgelöst) und endet bei 8 (starke Vibrationen nötig, um das Gerät auszulösen)
2. Kleben Sie das Gerät mithilfe von doppelseitigem Klebeband an die gewünschte Stelle. Achten Sie darauf, dass die Antenne nach oben zeigt.
3. Lösen Sie an den gefährdeten Stellen des gewählten Ortes eine Vibration aus, um den Vibrationsmelder zu testen.
4. Wenn das Gerät jedes Mal ausgelöst wird und dies jeweils durch ein Aufleuchten

der LED angezeigt wird, sind die Position und die Alarmstufe korrekt eingestellt.

5. Sollte das Gerät nicht jedes Mal ausgelöst werden, erhöhen Sie die Alarmstufe oder passen Sie gegebenenfalls die Position an.

Verwendung

Fügen Sie das Gerät der Alarmanlage hinzu wie unter **Ein Sensor hinzufügen** in der Anleitung der Alarmanlage beschrieben.

Batteriewechsel

Öffnen Sie das Gerät. Tauschen Sie die Batterie nur gegen eine Batterie desselben Typs aus. Achten Sie beim Einlegen auf die Polarität und schließen Sie das Gerät wieder.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3956-675 in Übereinstimmung mit der RoHs Richtlinie 2011/65/EU, der Funkanlagen-Richtlinien 2014/53/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur de vibrations sans fil. Si des cambrioleurs tentent de s'introduire chez vous avec violence, le détecteur se déclenche et avertit votre système d'alarme. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Détecteur de vibrations sans fil
- Pile 23A
- Mode d'emploi


Accessoire requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :

- Bande adhésive double-face

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile 23A
Tension	12 V
Portée	Jusqu'à 80 m (en extérieur)
Fréquence	433,93 MHz
Puissance d'émission max.	10 dBm
Dimensions	104 x 62 x 45 mm

Description du produit

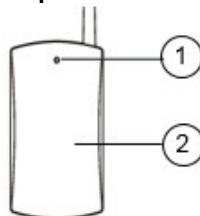

1. LED
2. Détecteur de vibrations sans fil

Mise en marche

1. Réglez un niveau d'alarme. Pour régler chacun des niveaux d'alarme, reportez-vous aux schémas situés sur la platine. Le niveau d'alarme commence à 1 (l'appareil se déclenche même en cas de légères vibrations) et finit à 8 (l'appareil se déclenche en cas de fortes vibrations).
2. À l'aide de la bande adhésive double-face, collez l'appareil où vous le souhaitez. Veillez à ce que l'antenne soit orientée vers le haut.
3. Afin de tester le détecteur de vibrations, produisez des vibrations aux endroits les plus exposés de l'emplacement choisi.
4. La position de l'appareil et le niveau d'alarme sont correctement réglés lorsque l'appareil se déclenche à chaque fois et que la LED s'allume.

5. Si l'appareil ne se déclenche pas à chaque fois, élevez le niveau d'alarme ou le cas échéant, ajustez la position de l'appareil.

Utilisation

Consultez le chapitre **Ajouter un détecteur** dans le mode d'emploi du système d'alarme pour savoir comment ajouter l'appareil au système d'alarme.

Remplacer la pile

Ouvrez l'appareil. Remplacez la pile contre une neuve du même type uniquement. Respectez les consignes de polarité et refermez l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !

- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. N'ouvrez et ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte de déchet de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles bouton, ne pas les jeter au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.

- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3956 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.