

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Tür- & Fenster-Sensors. Hiermit haben Sie den perfekten Überblick, ob sich in Ihrer Abwesenheit eine Tür oder ein Fenster öffnet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Funk-Tür- & Fenster-Sensor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funk-Tür- und Fenster-Sensor
- Magnetsensor
- 2x Klebeflächen
- 23 A Batterie
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- PX-3939: GSM-Alarmanlage mit Funk- & Handynet-Anbindung XMD-4400.pro


oder:

- PX-3970: WLAN-Alarmanlage XMD-5400.wifi mit GSM-Handynetz- und Funk-Anbindung

Technische Daten

Stromversorgung	23 A, 12 V Batterie
Funkdistanz	Bis zu 100 m (Outdoor)
Frequenzbereich	433,92 MHz
Max. Sendeleistung	10 mW
Maße (BxHxT)	Sensor: 75 x 24 x 16 mm, Magnet: 40 x 11 x 13 mm
Gewicht	Sensor: 23 g Magnet: 9 g

Produktdetails

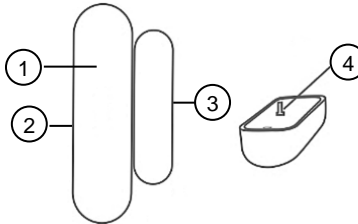

1. LED
2. Funk-Tür- und Fenster-Sensor
3. Magnetsensor
4. Manipulationsschalter

Inbetriebnahme

Befestigen Sie den Funksensor am Tür- bzw. dem Fensterrahmen und den Magnetsensor parallel dazu an der Tür bzw. dem Fenster. Der Abstand sollte maximal 1 cm betragen. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Sensors und befestigen Sie diese an dem gewünschten Ort. Beachten Sie, dass die LED des Türsensors nach oben zeigen muss. Drücken Sie dann das Gerät auf die Abdeckung.



HINWEIS:

Bringen Sie den Sensor nicht in Bereichen an, in denen sich viel Metall oder elektrische Leitungen befinden, z.B. in einem Werkraum oder direkt neben einem Sicherungskasten.

Verwendung

Fügen Sie den Sensor der Alarmanlage hinzu wie in der Alarmanlagenanleitung unter **Einen Sensor hinzufügen** beschrieben.

Manipulationsschalter und LED

Wenn der Tür- und Fenster-Sensor weiter als 1 cm voneinander getrennt werden, leuchtet die LED und ein Alarmauftrag wird an die Alarmanlage weitergegeben. Wird der Tür- und Fenster-Sensor von der Wand

abgerissen, löst der Manipulationsschalter aus und die LED leuchtet. Der Sensor gibt den Alarmauftrag an die Alarmanlage weiter. Dies geschieht unabhängig davon, ob sich diese im Heimmodus befindet oder deaktiviert ist. Wenn der Tür- und Fenster-Sensor vom Magnetsensor getrennt ist und Sie beide nicht richtig miteinander verbinden, erhalten Sie den Hinweis „Zone XX is open“.

Batterie wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach mit dem Daumen an der Einkerbung am unteren Teil des Tür- und Fenster-Sensors. Tauschen Sie dann die Batterie (23 A, 12 V) gegen eine Batterie desselben Typs aus. Achten Sie auf die Polarität und darauf, dass die Batterie wie die vorherige Batterie eingelegt ist.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und Spülmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Pro-

duktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es leicht zerstört werden kann oder an denen es keine stabile Installationsgrundlage gibt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene

Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-3984-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3984 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce capteur sans fil pour portes et fenêtres. Ainsi, vous pouvez savoir si pendant votre absence, une porte ou une fenêtre a été ouverte.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Capteur sans fil pour portes et fenêtres
- Capteur magnétique
- 2 surfaces adhésives
- Pile 23 A
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- PX3939 : Système d'alarme GSM XMD-4400.pro à connexion radio & réseau de téléphonie mobile


Ou :

- PX3970 : Système d'alarme wifi à connexion radio et réseau mobile XMD-5400.wifi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile 23 A / 12 V
Portée radio	Jusqu'à 100 m (en extérieur)
Plage de fréquences	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	10 mW
Dimensions (l x H x P)	Capteur : 75 x 24 x 16 mm, aimant : 40 x 11 x 13 mm
Poids	Capteur : 23 g Aimant : 9 g

Description du produit

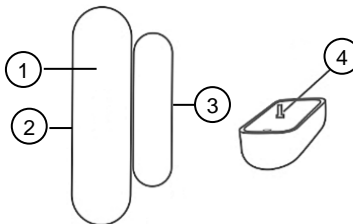

1. LED
2. Capteur sans fil pour portes et fenêtres
3. Capteur magnétique
4. Commutateur de manipulation

Mise en marche

Fixez le capteur sans fil à un cadre de porte ou de fenêtre, puis fixez le capteur magnétique parallèlement à celui-ci, sur la porte ou la fenêtre. L'espace entre les deux doit être de 1 cm maximum.

Retirez le cache du compartiment à pile situé au dos du capteur, puis fixez-le à l'emplacement souhaité. Veillez à ce que la LED du capteur pour porte soit orientée vers le haut. Appuyez ensuite l'appareil sur le cache.



NOTE :

Ne placez pas le capteur en un lieu dans lequel se trouvent de nombreux éléments métalliques ou des fils électriques (par ex. dans un atelier ou directement à côté d'un tableau électrique).

Utilisation

Ajoutez le capteur au système d'alarme, comme indiqué dans le mode d'emploi du système d'alarme sous **Ajouter un capteur**.

Commutateur de manipulation et LED

Lorsque le capteur pour porte et fenêtres se trouve à une distance de plus de 1 cm, la LED s'allume et un ordre d'alarme est envoyé au système d'alarme. Lorsque le capteur pour portes et fenêtres est arraché du mur, le commutateur de manipulation se déclenche et la LED s'allume. Le capteur transmet l'ordre d'alarme au système d'alarme. Ceci se produit indépendamment du fait qu'il se trouve en mode Maison ou qu'il soit désactivé. Lorsque le capteur pour portes et fenêtres est séparé du capteur magnétique, et lorsque les deux ne se connectent pas correctement, vous recevez le message "Zone XX is open".

Remplacer la pile

Ouvrez le compartiment à pile au niveau de l'encoche située sur la partie inférieure du capteur pour portes et fenêtres. Pour cela, aidez-vous de vos pouces. Remplacez la pile (23 A, 12 V) par une pile du même type. Veillez à respecter la polarité et assurez-vous également que la pile soit installée comme la précédente.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et de liquide vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

- N'installez pas l'appareil en un lieu où il peut être facilement endommagé ou dans lequel aucune surface d'installation stable ne s'y trouve.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3984 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

