


2,4-GHz-Funktastatur

mit Touchpad, Nummernblock, Scissor-Tasten,
QWERTZ

Bedienungsanleitung

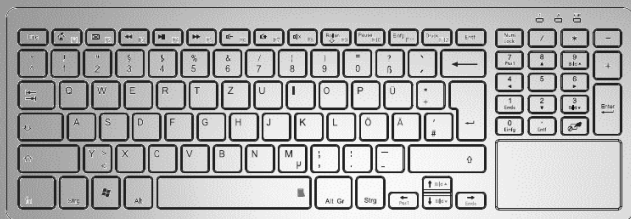

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue 2,4-GHz-Funktastatur	4
Lieferumfang	4
Zusätzlich benötigt:	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung ...	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	7
Konformitätserklärung	7
Inbetriebnahme.....	8
Batterien einsetzen/ wechseln	8
USB-Verbindung herstellen.....	8
Verwendung.....	9
Funktionstastenkombinationen	9
Touchpad-Funktionen	9
Technische Daten.....	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue 2,4-GHz-Funktastatur

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser 2,4-GHz-Funktastatur.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue
2,4-GHz-Funktastatur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tastatur
- USB Dongle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AA

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4056 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4056 ein.

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen/ wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach der Tastatur.

Legen Sie 2 Batterien Typ AA in die Halterung ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.


Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Eine niedrige Ladekapazität der Batterien wird durch das Aufleuchten der roten Kontrollanzeige signalisiert. Tauschen Sie in diesem Fall die Batterien gegen neue aus.

USB-Verbindung herstellen

Unter den aktuellen Windows-Versionen stellen Sie die Verbindung mit der Tastatur wie folgt her:

1. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf die ON-Position schieben.
2. Schließen Sie den USB-Dongle (Empfänger) an einen freien USB-Port Ihres Computers an.

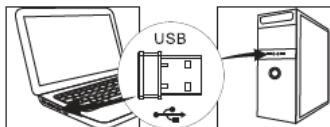


Die Treiber werden automatisch installiert.

3. Der Empfänger verbindet sich mit der Tastatur, diese ist nun betriebsbereit.


Verwendung

Funktionstastenkombinationen

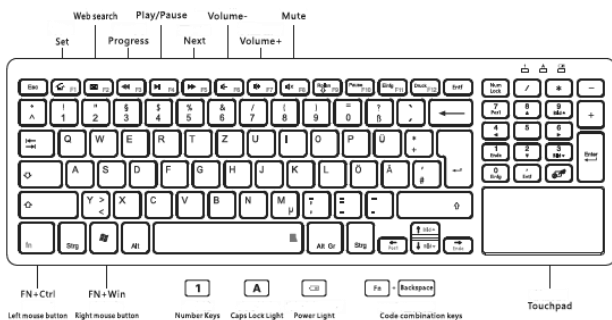


Touchpad-Funktionen


Tippen mit einem Finger: Linksklick mit einer Maus.

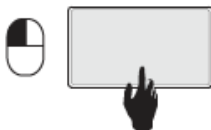

Tippen mit zwei Fingern: Rechtsklick mit einer Maus.



Tippen mit drei Fingern: Klick mit der mittleren Maustaste.

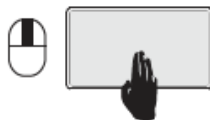

Streichen mit zwei Fingern nach oben bzw. unten: Scrollen.



Technische Daten

Batterietyp	AA 1,5 V
Funkverbindung	2,4 GHz
Tastatur-Layout	96 Tasten, QWERTZ
Kompatibilität	Mit allen aktuellen Windows-Versionen
Gewicht	395 g
Abmessungen	367 x 24 x 124 mm

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 12.08.2016 – FR/EX:JaW//AC